


**NOUVEAU PALIER  
TECHNOLOGIQUE ERDF :  
Connecteur Porte-  
Fusible (CPF)**



## les + techniques


- Mise en oeuvre plus rapide
- 6 départs par distributeur de niveau
- Nombre de contacts électriques diminué pour une meilleure fiabilité
- Isolation par pôle

## Coupe-circuit principal individuel de type connecteur porte-fusible (CPF)

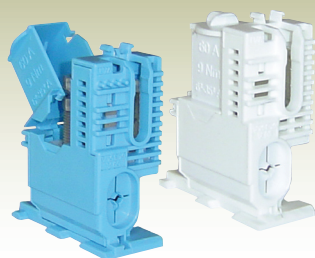


Livré sous forme de packs monophasés ou triphasés, il assure la protection individuelle. Il reçoit un fusible ou un couteau de neutre taille 00. Il est interchangeable entre fabricants conformément à la spécification technique ERDF.

**ATE n° 11E043/LGu**

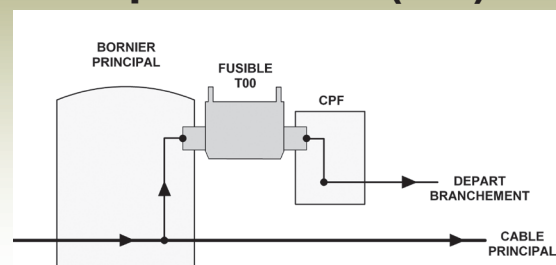


## Distributeur de niveau olympe 200 à CPF

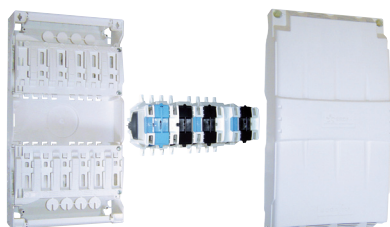

Le distributeur de niveau 200 A à CPF permet de dériver jusqu'à 6 branchements monophasés ou 2 branchements triphasés (d'intensité souscrite 60 A maximum). Il peut s'installer verticalement ou horizontalement.

**ATE n° 11E044/LGu**

## Distributeur d'arrivée olympe 200 à CPF

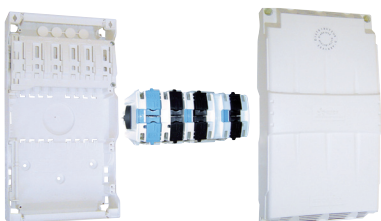

Variante du distributeur de niveau utilisé en pied de colonne, en cas de changement de nature de conducteur ou pour offrir un point de réalimentation, il facilite le câblage et l'exploitation.

**ATE n° 11E044/LGu**

### tableau de correspondance «Nouveau modèle / Ancien modèle»

Nouveau modèle			Ancien modèle		
Nomenclature ERDF	Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Code	Désignation
69 02 428	Q 903	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 200A 6 DÉPARTS CPF	69 02 424	Q 103	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 200A
69 02 524	Q 880	ENSEMBLE CPF 60A UNIVERSEL MONO	69 40 521	P 158	PACK CCPI MONO 60A
69 02 525	Q 881	ENSEMBLE CPF 60A UNIVERSEL TRI	69 40 523	P 159	PACK CCPI TRI 60A
69 02 429	Q 902	DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 200A 3 DÉPARTS CPF	69 02 425	Q 102	DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 200A