

RACCORDS FONTE MALLEABLE NOIR ET GALVA BSP

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

Fig. 1


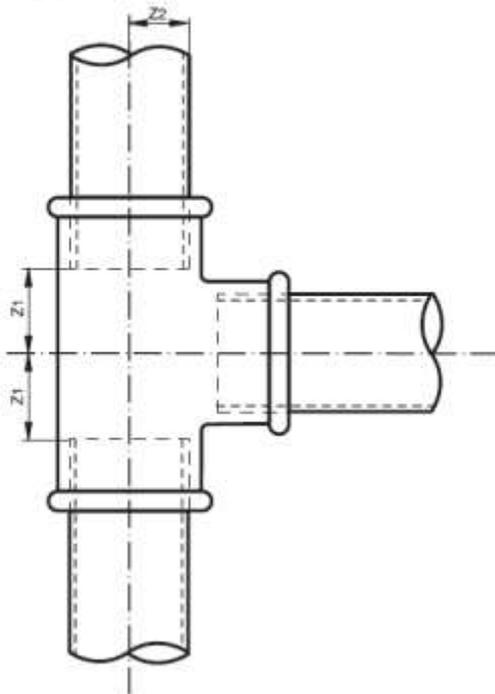


Fig. 2

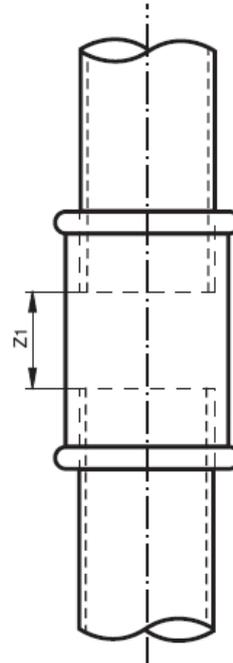

Les cotes de montage z_1 et z_2 représentent l'écart entre l'extrémité du tube et l'axe du raccord (fig.1) ou l'écart entre deux extrémités des tubes (fig.2).

Pour calculer les cotes de montage, il faut prendre la longueur constructive et lui soustraire la longueur moyenne de vissage.

Longueur Constructive (mm)	Tolérance (mm)
≤ 30	± 1.5
$> 30 \leq 50$	± 2.0
$> 50 \leq 75$	± 2.5
$> 75 \leq 100$	± 3.0
$> 100 \leq 150$	± 3.5
$> 150 \leq 200$	± 4.0
> 200	± 5.0