
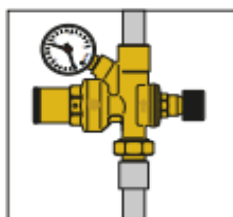


## NOTICE DE MONTAGE ALIMENTATEURS AUTOMATIQUES

### INSTALLATION

Lors de la mise en service de de l'installation, le groupe doit être taré à la pression du vase d'expansion. Ce réglage s'effectue au moyen de la **vis de régulation placée dans le couvercle supérieur**. Pour augmenter la pression, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et pour la diminuer, tourner en sens inverse. Le manomètre permet de contrôler les différentes phases de réglage. Le **remplissage de l'installation doit être fait lentement et proportionnellement à la quantité d'air en sortie des purgeurs automatiques**. Une fois l'opération terminée, l'installation est prête à fonctionner et le robinet de remplissage peut être fermé. En cas de nécessité de rajout d'eau dans l'installation, ouvrir à nouveau le robinet d'arrêt jusqu'à atteindre la pression de tarage.

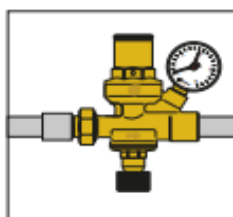

ABTM



ABT



ABT10

Pression max. en entrée : 16 bar  
Plage d'étalonnage : de 0,3 à 4 bar



### INFO

L'installation doit être effectuée avec la vanne BALLSTOP en amont et en respectant le sens du fluide indiqué par la flèche.

Le réglage s'effectue au moyen de la poignée du réducteur de pression. L'indicateur de pression prévu de chaque côté de la poignée permet de pré-régler la pression de l'installation avant même d'installer le groupe de remplissage.