avidsen

2 YEARS
GUARANTEE

SUPPORT
CALL

HomeControl

LE MODULE DE CONTRÔLE CONNECTÉ

Ref.127063

AvidsenHome

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Works with
VOICE ASSISTANTS

JUST ASK alexa

works with the Google Assistant

www.avidsen.com

V2

SOMMAIRE

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ 05

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 05

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE 05

3 - RECYCLAGE 05

B - DESCRIPTION DU PRODUIT 06

1 - CONTENU DU KIT 06

2 - MODULE CONNECTÉ HOMECONTROL 06

3 - SIGNIFICATION DU TÉMOIN LUMINEUX 06

C - INSTALLATION 07

1 - FONCTIONNEMENT 07

2 - SCHÉMA DE CÂBLAGE 07

3 - INSTALLATION DE L'APPLICATION MOBILE ET CRÉATION D'UN COMPTE 07

4 - APPAIRAGE HOMECONTROL 09

D - UTILISATION 11

1 - UTILISATION DU MODULE CONNECTÉ HOMECONTROL 11

1.1 UTILISATION DE LA FONCTIONNALITÉ COMPTE À REBOURS 12

2 - INTERET ET UTILISATION DES PIÈCES DANS L'APPLICATION AVIDSEN HOME 12

2.1 CRÉATION D'UNE FAMILLE 12

3 - UTILISATION AVEC GOOGLE HOME 13

3.1 SI VOUS DISPOSEZ D'UN SMARTPHONE ANDROID

ÉQUIPÉ DE L'ASSISTANT GOOGLE 13
3.2 SI VOUS DISPOSEZ D'UN SMARTPHONE ANDROID NON ÉQUIPÉ DE L'ASSISTANT GOOGLE OU D'UN IPHONE 14
4 - UTILISATION AVEC AMAZON ALEXA 15
5 - SCÉNARIO ET AUTOMATISATION 15
5.1 DÉCLENCHEMENT D'ACTIONS GROUPÉES (SCÉNARIO) 15
5.1.1 PROGRAMMATION DU SCÉNARIO « JE PARS » 16
5.2 - CRÉATION D'UNE AUTOMATISATION 18
5.2.1 PROGRAMMATION DE L'AUTOMATISATION « ECLAIRAGE SALON » 20

E - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES 24

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 24
2 - CARACTÉRISTIQUES RADIO 24
3 - GARANTIE 25
4 - ASSISTANCE ET CONSEILS 25
5 - RETOUR PRODUIT – SAV 25
6 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 25

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec un smartphone compatible.
  L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur (NFC 15-100) et doit être faite de préférence par un personnel qualifié.
- Ce produit est prévu pour être monté dans un boitier d'encastrement.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- **Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.**
- Votre produit ne nécessite aucune maintenance particulière.
- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

3 - RECYCLAGE

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

avidsen

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT

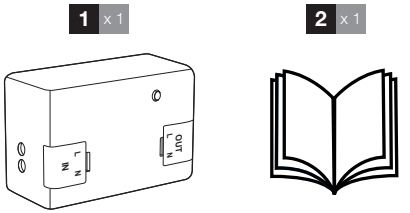

1	Module connecté HomeControl
2	Quickstart

2 - MODULE CONNECTÉ HOMECONTROL

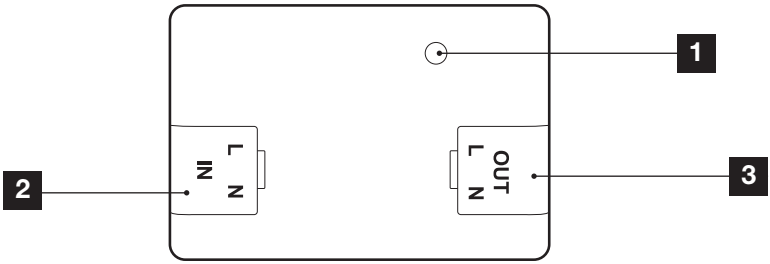

1	Bouton RESET et changement d'état ON / OFF - Témoin lumineux
2	Alimentation secteur 230V AC
3	Sortie 230V AC (appareil à commander)

3 - SIGNIFICATION DU TÉMOIN LUMINEUX

La LED située sur le module connectée donne les indications suivantes :
- **LED allumée en rouge :** la sortie est alimentée
- **LED éteinte :** la sortie n'est pas alimentée
- **LED clignotante** : en mode appairage

Note : les informations ci-dessus sont les informations par défaut, il est possible à partir de l'application de modifier l'état des LED en fonction de la sortie

1 - FONCTIONNEMENT

Ce module connecté peut être utilisé pour commander tout appareil dans la limite de 10A. Il suffit de le connecter le secteur 230V et l'appareil à commander.

2 - SCHÉMA DE CÂBLAGE

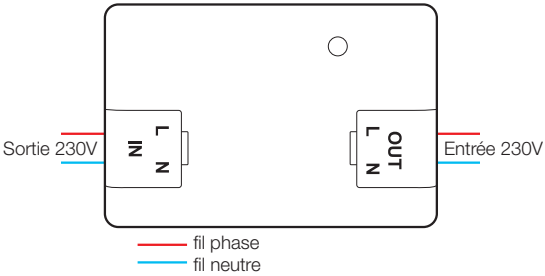

3 - INSTALLATION DE L'APPLICATION MOBILE ET CRÉATION D'UN COMPTE

Une fois votre prise branchée, suivez les instructions suivantes pour procéder à l'appairage.
Téléchargez l'application **Avidsen Home** sur Play Store ou sur App store.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Lancez l'application et connectez-vous si vous avez déjà un compte. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **CRÉER UN NOUVEAU COMPTE** et laissez-vous guider par l'application.

Après avoir accepté la politique de confidentialité, il est possible de créer un compte soit avec une **adresse mail**, soit avec un **numéro de téléphone**. Choisissez la méthode qui vous convient, cependant, nous vous invitons à préférer une création par e-mail.

Procédure par e-mail

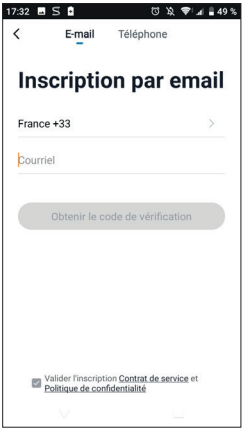

avidsen

C - INSTALLATION

Procédure par téléphone

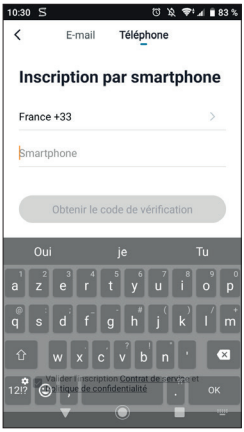

Dans les deux cas, choisissez votre pays puis après avoir saisi votre adresse e-mail ou numéro de téléphone, sélectionnez **Obtenir le code de vérification**.

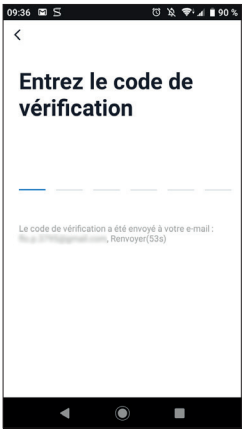

Dans les secondes suivantes, vous recevrez un code de validation dans votre boite e-mail ou par SMS. Entrez ce code pour finaliser l'inscription.
Attention, cet e-mail peut se trouver dans vos courriers indésirables.

Dans le cas où vous ne recevez aucun code avant la fin du compte à rebours, nous vous invitons à appuyer sur **renvoyer** et à vérifier la saisie de votre adresse e-mail ou numéro de téléphone.

Pour finir l'inscription, définissez un mot de passe compris entre 6 à 20 caractères avec des lettres et des chiffres uniquement puis appuyez sur **terminé.**

L'application vous redirigera directement sur la page d'accueil de votre compte, vous pourrez alors commencer l'appairage de vos appareils.

4 - APPAIRAGE HOMECONTROL

Si vous avez plusieurs éléments à appairer (prises, caméras, autres ampoules) ne mettez sous tension qu'un seul élément à la fois.

Les informations qui suivent peuvent varier suivant les mises à jour de l'application.

Dès la mise sous tension, le module est par défaut en mode appairage. Son voyant va alors se mettre à clignoter jusqu'à la fin de la procédure d'appairage.

Pour commencer l'appairage, appuyez sur **AJOUTER**. Assurez-vous que votre téléphone soit bien connecté sur le réseau wifi 2.4GHz de votre box internet.

Sélectionnez le produit que vous souhaitez appairer, sélectionnez le module HomeControl

Vérifiez que le module soit bien branché et que celui-ci clignote dans le cas contraire appuyez 5 secondes sur le bouton jusqu'à avoir le voyant qui clignote

avidsen

C - INSTALLATION

Sélectionnez votre réseau WIFI 2.4GHz (**attention**, votre smartphone doit être connecté au réseau wifi sur lequel le module va être connectée), insérez votre mot de passe réseau et appuyez sur **CONFIRMER**.

IMPORTANT : Si un message de demande d'autorisation de position apparait, il faudra accepter celui-ci pour que votre appareil Android ou IOS puisse récupérer votre WiFi à proximité.

IMPORTANT : Cet appareil est compatible réseau WiFi 2.4GHz - WPA/WPA2. Non compatible WiFi 5Ghz, non compatible encryptage WEP. Veuillez vérifier ces paramètres WiFi de votre box ou contacter votre fournisseur d'accès Internet en cas de difficultés lors de la connexion.

Veuillez patienter pendant la procédure d'appairage, cette étape peut prendre plusieurs minutes.

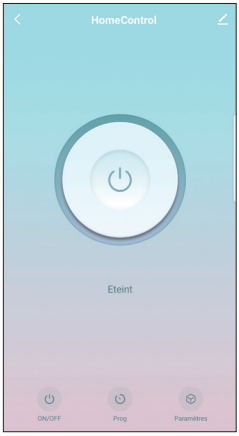

Votre module connecté est maintenant fonctionnel et apparait dans votre application. Vous pouvez à présent commander votre module connecté Avidsen HomeControl à partir de votre smartphone.

5 - RÉINITIALISATION DU MODULE HOMECONTROL

Les indications suivantes peuvent vous aider en cas de problème pendant la procédure d'appairage :

Un appui long (de 5 à 10s) sur le bouton situé au-dessus du module permet de le remettre à 0. Le voyant doit clignoter pour confirmer la réinitialisation.

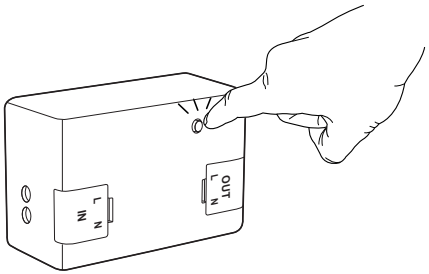

C - INSTALLATION

Le module connecté va alors se supprimer automatiquement de l'application **Avidsen Home**. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le crayon en haut à droite sur l'interface. Une fois dans **les détails de l'appareil**, descendez tout en bas de l'interface et sélectionnez **enlevez un appareil.**

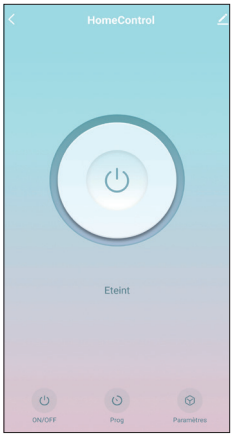

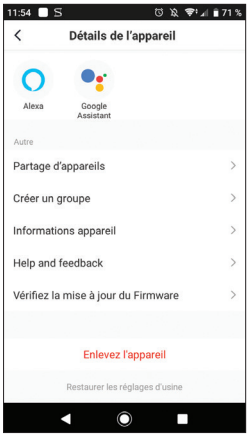

Pour terminer la suppression, appuyez sur **confirmer.**

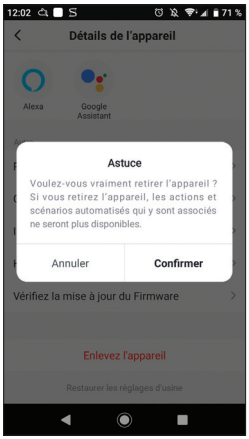

Votre appareil est maintenant supprimé de l'application.

D - UTILISATION

1 - UTILISATION DU MODULE HOMECONTROL

L'application **Avidsen Home** permet de commander l'allumage et l'extinction de la prise connectée permettant ainsi de pouvoir contrôler à distance des appareils électriques non «connectés».

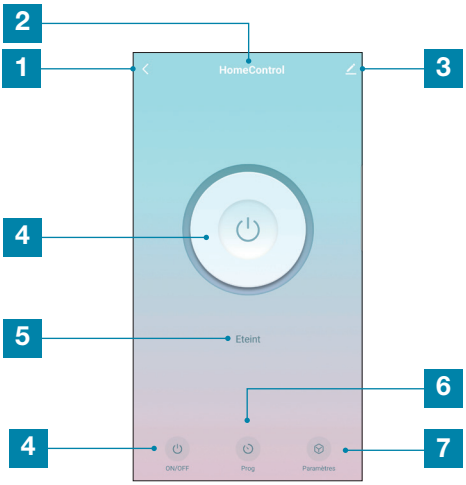

1	Icone retour
2	Nom de l'appareil
3	Réglage de l'appareil
4	Sélection ON / OFF
5	Retour de l'état de fonctionnement de la prise
6	Réglage des programmes
7	Paramètres

D - UTILISATION

2 - INTERET ET UTILISATION DES PIÈCES DANS L'APPLICATION AVIDSEN HOME

L'application **Avidsen Home** permet de gérer différents types d'objet connecté (ampoule, prise connectée, caméra) qui peuvent être associés à une pièce spécifique de votre maison, utile pour la création de scénario ou pour organiser vos appareils dans l'application. Pour cela, il est nécessaire de créer une « famille ».

2.1 CRÉATION D'UNE FAMILLE

Appuyez sur l'icône **profil** en bas à droite pour accéder aux paramètres du profil.

Sélectionnez ensuite **GESTION DE LA FAMILLE**, vous pourrez alors choisir un nom de maison (obligatoire), son emplacement (optionnel) et les pièces présentes dans le domicile.

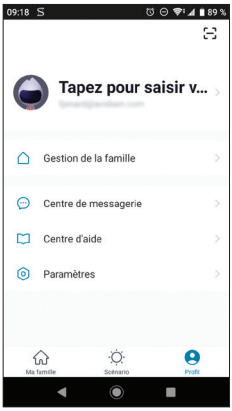

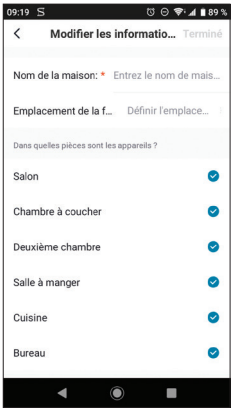

Une fois que votre famille est configurée à votre convenance, appuyez sur « **terminé** » en haut à droite.
Le nom de la famille (« maison » en haut à gauche de l'écran dans cet exemple) apparaitra alors sur l'écran d'accueil avec vos appareils.

D - UTILISATION

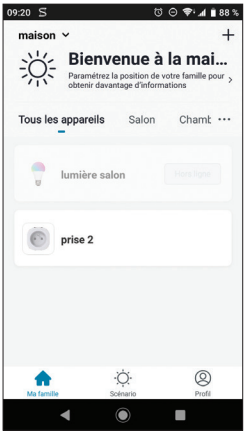

Vous pourrez alors définir l'emplacement d'un appareil en allant dans ses réglages et en sélectionnant une pièce. L'objet connecté apparaitra à présent dans la pièce sélectionnée.

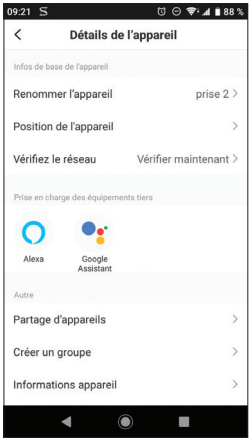

3 - UTILISATION AVEC GOOGLE HOME

Attention : le nom que vous donnez à vos appareils Avidsen Home est celui que l'assistant Google reconnaîtra. Exemple: si vous disposez d'une ampoule nommée «lumière cuisine,», «OK Google, allume lumière cuisine» fonctionnera, «OK Google, allume la lumière de la cuisine» peut ne rien déclencher.»

L'Assistant Google peut vous aider à contrôler vos appareils connectés.
Par exemple, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :
- *« OK Google » Allume la lampe du salon.*
- *« OK Google » Éteins la lampe du salon.*
- *« OK Google » Allume la prise du bureau.*
- *« OK Google » Eteins la prise du bureau.*

Pour plus d'information sur le pseudo des appareils ou la création / association d'une pièce veuillez consulter le support Google.

Un conseil cependant, si vous connectez plusieurs modules dans une même zone, et afin d'éviter des commandes non désirées, nous vous conseillons de ne pas utiliser un nom de groupe proposé par Google Home (chambre, bureau, salon...) lorsque vous nommer votre module de commande.

En cas de problème lié à l'application Google Home ou à la configuration de l'appareil dans Google Home veuillez contacter le support Google.

La procédure de mise en service dépend de votre smartphone et nécessite une connexion à internet :

3.1 SI VOUS DISPOSEZ D'UN SMARTPHONE ANDROID ÉQUIPÉ DE L'ASSISTANT GOOGLE

Les informations qui suivent peuvent varier suivant les mises à jour de l'application Google Home ou de votre système d'exploitation.

Vos appareils doivent être appairés sur l'application **Avidsen Home** pour pouvoir être contrôlés avec l'assistant Google. Ils doivent être sur le même réseau WiFi que l'assistant.

• Connectez des appareils à l'assistant Google
- Sur votre téléphone ou tablette Android, appuyez de manière prolongée sur le bouton d'accueil ou dites *«Ok Google»*.
- Dans l'angle inférieur droit, appuyez sur ⊘.
- Appuyez sur **logo en haut à droite** puis **Paramètres** puis **Assistant** et enfin **Contrôle de la maison**.
- Dans l'onglet «Appareils», appuyez sur Ajouter des appareils ⊕.
- Sélectionner l'application **Avidsen Home** puis suivez les instructions.

D - UTILISATION

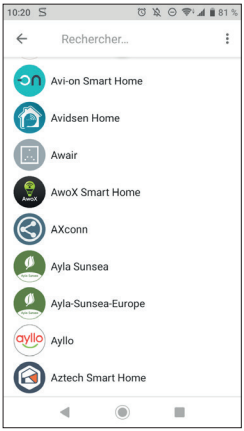

- Entrez ensuite l'identifiant et le mot de passe du compte **Avidsen Home**, pour autoriser l'assistant Google à ajouter et interagir avec vos accessoires **Avidsen Home**.

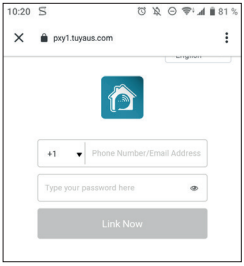

Votre produit est maintenant connecté dans l'assistant Google et vous pouvez le commander à la voix.

3.2 SI VOUS DISPOSEZ D'UN SMARTPHONE ANDROID NON ÉQUIPÉ DE L'ASSISTANT GOOGLE OU D'UN IPHONE

Les informations qui suivent peuvent varier suivant les mises à jour de l'application Google Home ou de votre système d'exploitation.

Vos appareils doivent être appairés sur l'application **Avidsen Home** pour pouvoir être contrôlés avec l'assistant Google. Ils doivent être connectés sur le même réseau Wi-Fi.

- Connectez des appareils à l'Assistant Google
  - Sur votre téléphone ou tablette, installer et lancez **l'application Google Home** et connectez-vous au compte correspondant à votre enceinte Google Home.
  - Dans l'angle inférieur droit, appuyez sur Compte.
  - Appuyez ensuite sur **Configurer ou ajouter** puis sur **Configurer un appareil**.
  - Appuyez sur **Vous avez déjà configuré des appareils** ?
  - Dans la liste qui apparaît, appuyez sur **Avidsen Home**

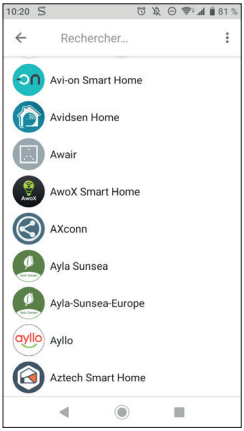

- Entrez ensuite l'identifiant et le mot de passe du compte **Avidsen Home**, pour autoriser l'assistant Google à ajouter et interagir avec vos accessoires **Avidsen Home**.

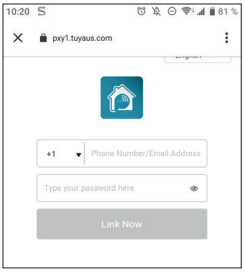

4 - UTILISATION AVEC AMAZON ALEXA

Attention : le nom que vous donnez à vos appareils Avidsen Home est celui que Alexa reconnaîtra.
Exemple: si vous disposez d'une ampoule nommée «lumière cuisine,», «Alexa allume lumière cuisine» fonctionnera, «Alexa allume la lumière de la cuisine» peut ne rien déclencher.»

Les informations qui suivent peuvent varier suivant les mises à jour de l'application Alexa ou de votre système d'exploitation.

L'assistant Alexa de Amazon peut vous aider à contrôler vos appareils connectés.
Par exemple, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :
- *« Alexa » Allume la lumière du salon.*
- *« Alexa » Éteins la lumière du salon.*
- *« Alexa » Allume la prise du bureau.*
- *« Alexa » Éteins la prise du bureau.*

Téléchargez et installez l'application Amazon Alexa à partir du Play store ou de l'Apple store.

Vos appareils doivent être appairés sur l'application **Avidsen Home** pour pouvoir être contrôlés avec l'assistant Amazon. Ils doivent être connectés sur le même réseau Wi-Fi.

• Installation de la skill **Avidsen Home**
- Dans l'application Amazon Alexa, appuyez sur le menu en haut à gauche et sélectionnez **Skills et Jeux.**
- Recherchez **Avidsen Home** dans la liste des skills ou utilisez la recherche en haut à droite.
- Sélectionner la skill **Avidsen Home** et **activer pour utilisation.**
- Renseignez l'identifiant et le mot de passe utilisés pour l'application **Avidsen Home**.
- Une fois la skill correctement associée, appuyez sur la croix en haut à gauche.
- L'application vous propose de découvrir des appareils. Appuyez sur détecter des appareils.

• Connectez des appareils à Amazon Echo
- Utilisation de la Découverte guidée pour connecter un appareil domotique.
  · Dans l'application Amazon Alexa, appuyez sur le menu en haut à gauche et sélectionnez **Ajouter un appareil**.
  · Sélectionnez le type d'appareil que vous souhaitez connecter.
  · Sélectionnez la marque et suivez les instructions à l'écran.
- Utiliser la commande vocale pour connecter un appareil domotique
  · Une fois la skill installée, dites *« Alexa, découvre des nouveaux appareils »*.
  · A la fin des 45 secondes, Alexa vous donnera les appareils découverts.

Pour plus d'informations sur Amazon Alexa, veuillez consulter le support Amazon.

Un conseil cependant, si vous connectez plusieurs modules dans une même zone, et afin d'éviter des commandes non désirées, nous vous conseillons de ne pas utiliser un nom de groupe proposé par Alexa (chambre, bureau, salon...) lorsque vous nommer votre module de commande.

En cas de problème lié à l'application Amazon Alexa ou à la configuration de l'appareil dans Amazon Alexa veuillez contacter le support Amazon.

5 - SCÉNARIO ET AUTOMATISATION

Chaque appareil de la gamme **Avidsen Home** peut être déclenché et interagir avec les autres produits. On peut ainsi créer des scénarios de vie permettant de grouper différentes actions ou séquences en une seule, ou déclencher automatiquement un appareil en fonction de l'état d'un autre.

5.1 DÉCLENCHEMENT D'ACTIONS GROUPÉES (SCÉNARIO)

Le système de scénario au sein de l'application **Avidsen Home** permet de grouper des actions qui seront déclenchées à votre demande, en cliquant sur un seul bouton depuis votre smartphone.

Exemple : création d'un scénario *« Je pars »* qui a pour effet d'éteindre ma prise connectée et d'activer la détection de mouvement de ma caméra :

avidsen

D - UTILISATION

Cliquez sur Scénario en bas de l'écran puis sur **Scénario** en haut à gauche et enfin sur **Ajouter un scénario :**

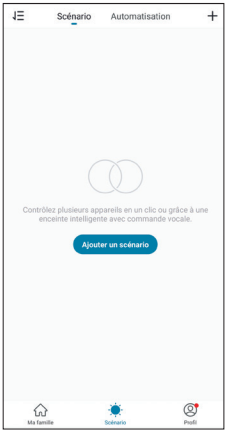

Nommez votre scénario puis cliquez sur + pour définir les actions à exécuter :

1	Nommez ici votre scénario à votre convenance
2	Vous pouvez changer ici l'image en arrière-plan
3	Définissez les actions à effectuer en cliquant ici
4	Si la case est cochée, le scénario apparaîtra aux côtés de vos produits associés à l'application

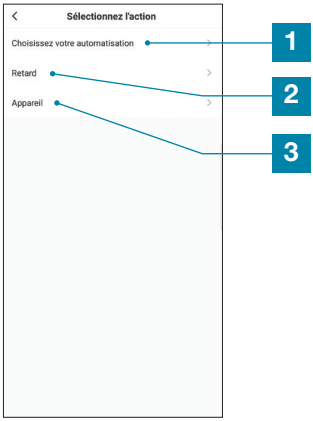

1	Permet d'utiliser une automatisation (une action automatique) déjà définie. Voir paragraphe suivant pour plus de précision
2	Permet d'insérer une pause de durée réglable dans le déroulement des actions
3	Fait apparaître la liste des produits déjà associés dans l'appli et les actions possibles

La fonction **Choisissez votre automatisation** permet d'appeler une automatisation déjà enregistrée et de l'activer ou la désactiver pendant l'exécution du nouveau scénario.

5.1.1 PROGRAMMATION DU SCÉNARIO « JE PARS »

Le scénario de cet exemple permettra à l'utilisateur d'activer la détection de mouvement de sa caméra et d'éteindre une prise connectée juste en cliquant sur un seul icone dans l'application.

Après avoir suivi les étapes précédentes, cliquez sur **« Appareil »** pour accéder à la liste des actions possibles pour chaque appareil que vous souhaitez déclencher avec votre scénario. Dans cet exemple Avidsen HomePlug est choisie.

D - UTILISATION

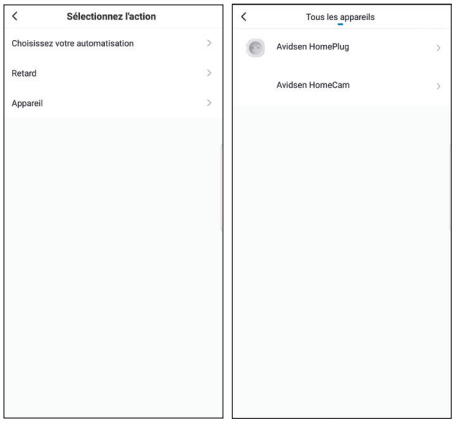

Définissez ensuite chacune des actions à effectuer (dans notre exemple : sélectionnez **Commuter** puis **Arrêt**. Pour terminer appuyez sur **Sauvegarder** puis **Suivant**.

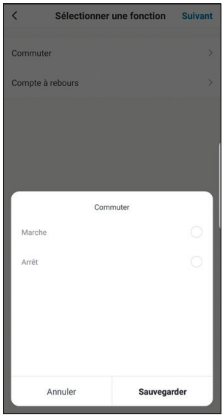

Renouveler l'opération en sélectionnant cette fois la caméra HomeCam puis **Motion Alert** et **ON**. Pour terminer, appuyez sur **Sauvegarder** puis **Suivant.**

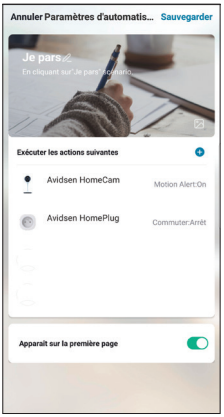

Les actions pour la caméra et la prise vont alors apparaitre dans la liste du scénario, il vous restera alors à appuyer sur **Sauvegarder** en haut à droite pour finaliser le scénario.

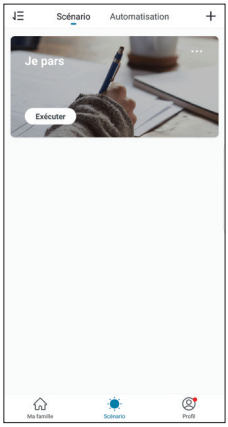

Le scénario que vous venez de créer apparaît dans la liste de l'**onglet Scénario** de l'application.

Si vous souhaitez accéder à ses détails ou à sa suppression, cliquez sur l'icone «...» en haut à droite de son nom.

Si vous avez coché la case « Apparaît sur la première page », le scénario créé apparaît également aux côtés de vos produits dans l'écran **Ma famille**.

avidsen

D - UTILISATION

Il vous suffit de cliquer sur le bouton **Exécuter** pour lancer toute la séquence que vous avez programmée dans votre scénario.

5.2 - CRÉATION D'UNE AUTOMATISATION

Le système d'automatisation au sein de l'application **Avidsen Home** permet de grouper des appareils et des actions qui seront déclenchés automatiquement par l'action d'un autre appareil ou d'une condition (température, horaire...) .

Exemple : création d'une action automatique « Eclairage salon » qui a pour effet d'allumer la lumière pendant quelques secondes lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra :

Cliquez sur Scénario puis sur **Automatisation** en haut à droite et enfin sur **Ajouter une action automatique :**

1	Retour en arrière
2	Sauvegarde de l'automatisation
3	Modifiez le nom de l'automatisation
4	Vous pouvez changer l'image d'arrière-plan si vous le souhaitez
5	Sélection du type de condition
6	Choix des conditions à remplir pour l'exécution des actions
7	Choix des actions à exécuter
8	Choix du créneau horaire de validité de l'automatisation (exemple : uniquement la nuit)

Un des réglages les plus importants est la sélection du **type de condition**. Celui-ci permet à l'automatisation de savoir comment traiter plusieurs conditions.

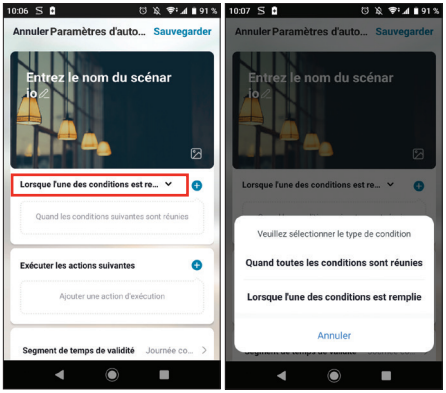

- **Quand toutes les conditions sont réunies** correspond à une fonction « ET » :
  - Si Température = x **ET** horaire = y **ET** appareil = n alors…

- **Lorsque l'une des conditions est remplie** correspond à une fonction « OU » :
  - Si Température = x **OU** horaire = y **OU** appareil = n alors…

Après avoir choisi le type de condition, il faut choisir les conditions en elles-mêmes :

D - UTILISATION

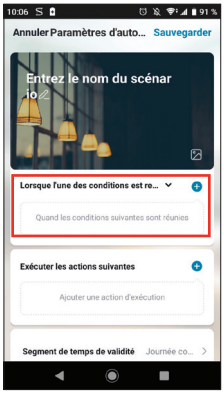

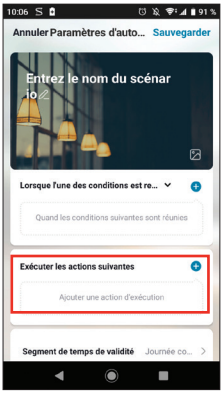

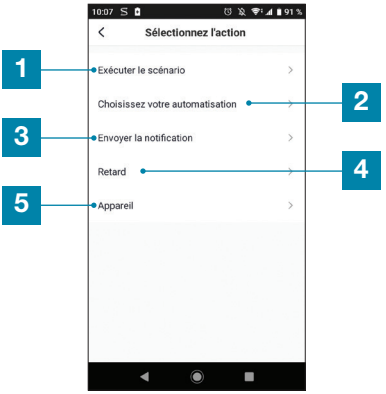

1	Réglage d'une condition météo de température*
2	Réglage d'une condition météo sur l'humidité*
3	Réglage d'une condition sur la météo*
4	Réglage d'une condition sur le lever ou coucher du soleil*
5	Réglage d'une condition sur le vent*
6	Réglage d'une condition sur horaire
7	Réglage d'une condition à partir d'un appareil déjà associé à l'application

1	Permet d'utiliser un Scénario (un groupe d'actions) déjà défini.
2	Permet d'utiliser une automatisation (une action automatique) déjà définie
3	Permet d'envoyer une notification sur le smartphone quand l'automatisation est active
4	Permet d'insérer une pause de durée réglable dans le déroulement des actions
5	Réglage d'une action sur un appareil déjà enregistré dans l'application

*Ces conditions prennent en compte la géolocalisation de votre smartphone pour avoir accès aux données météorologiques.

La partie suivante concerne les actions qui seront enclenchées par les précédentes conditions :

D - UTILISATION

Le dernier paramètre permet de définir si nécessaire un créneau dans la journée pendant lequel autoriser le lancement de l'automatisation :

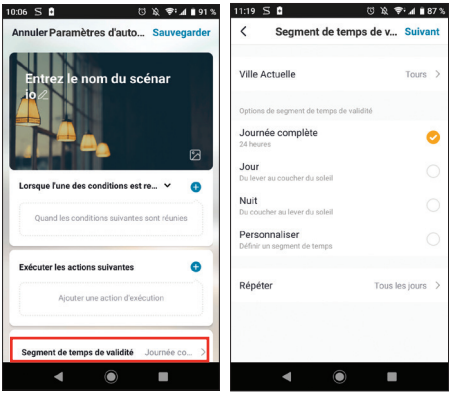

Une fois tout ces réglages validés, vous pouvez sauvegarder votre automatisation en haut à droite

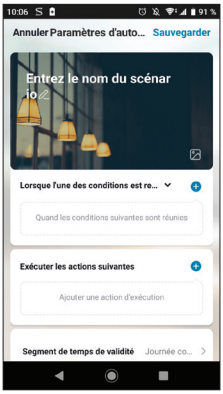

5.2.1 PROGRAMMATION DE L'AUTOMATISATION « ECLAIRAGE SALON »

L'action automatique de cet exemple permettra à l'utilisateur d'allumer son ampoule la nuit dès qu'un mouvement est détecté par sa caméra et que la lampe est déjà éteinte. Au bout d'une minute la lampe s'éteindra jusqu'à la prochaine détection.

Dans un premier temps, sélectionnez le type de condition. Dans cet exemple il faut que toutes nos conditions soient actives pour allumer l'ampoule.

Donc sélectionnez **quand toutes les conditons sont réunies.**

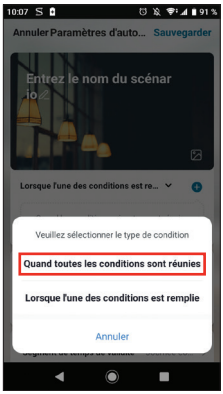

Ensuite il faut choisir les conditions dans notre cas, il nous faut une condition pour la détection de mouvement et une autre sur la lampe éteinte.

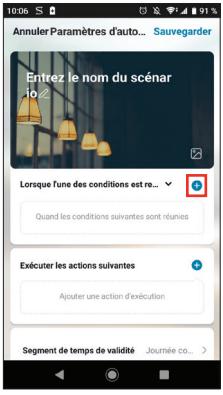

D - UTILISATION

• POUR LA CAMÉRA

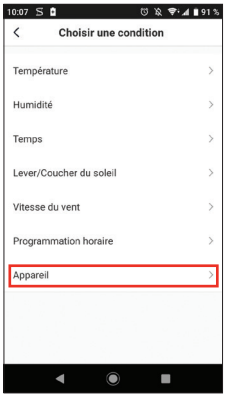

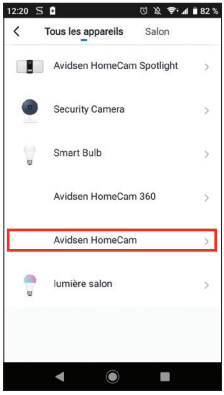

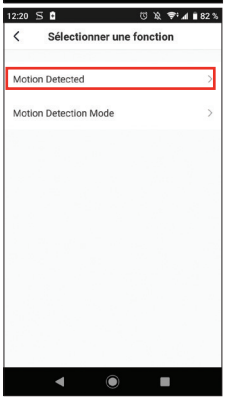

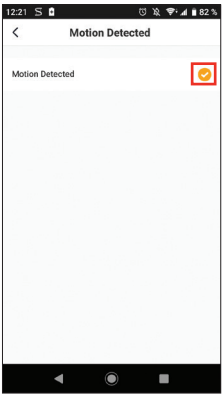

• POUR L'AMPOULE

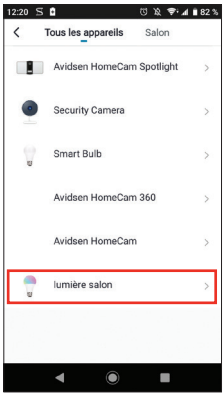

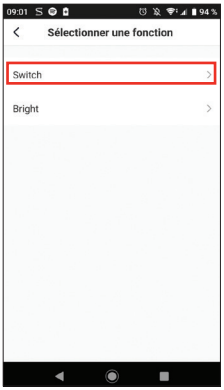

Avec ces conditions, les actions s'enclencheront si il y a une détection de mouvement dans le champ visuel de la caméra **ET** si l'ampoule est éteinte :

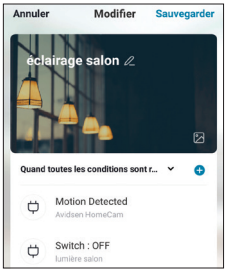

Maintenant, il faut définir les actions qui vont être réalisées :

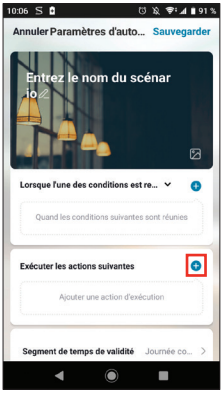

avidsen

D - UTILISATION

Pour allumer l'ampoule :

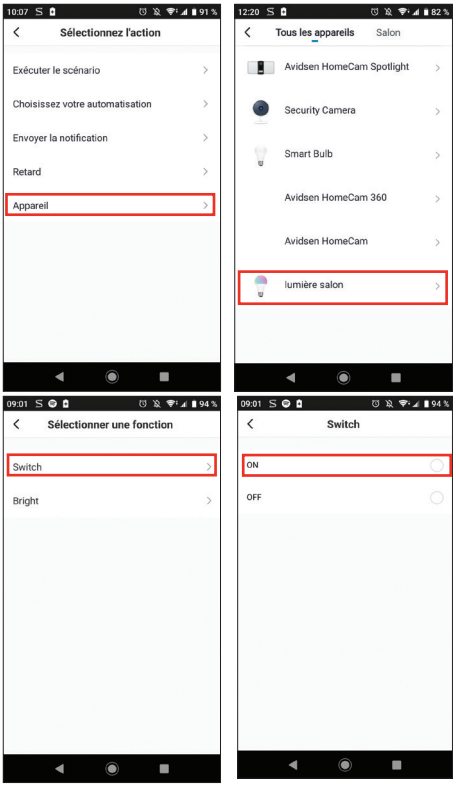

Ajoute ensuite un **« retard »** qui enclenchera la prochaine action après la durée voulue :

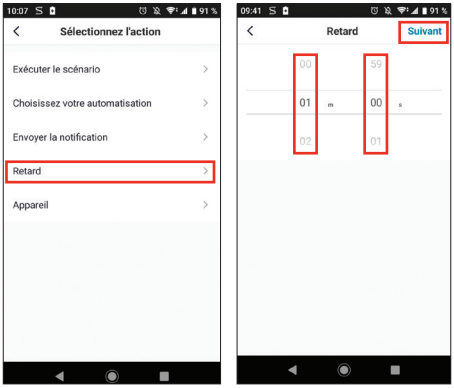

Puis ajouter la dernière action, éteindre la lampe dans cet exemple :

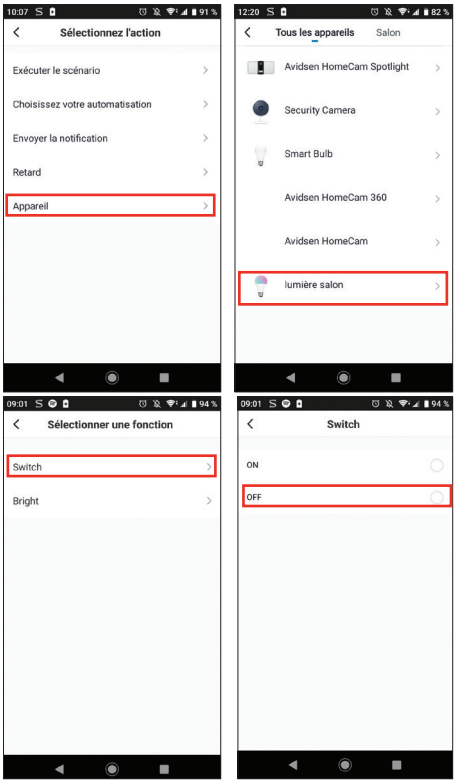

Après ces manipulations vous aurez alors 3 actions : allumer l'ampoule, attendre une minute et éteindre l'ampoule :

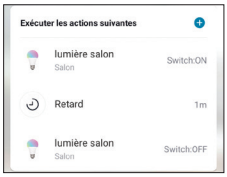

Pour finir, vous pouvez choisir une durée de validité de l'automatisation, dans ce cas précis la nuit :

D - UTILISATION

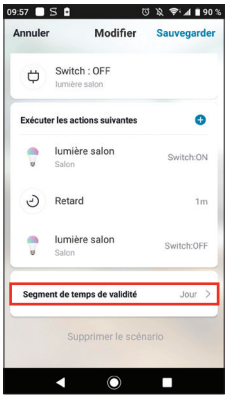

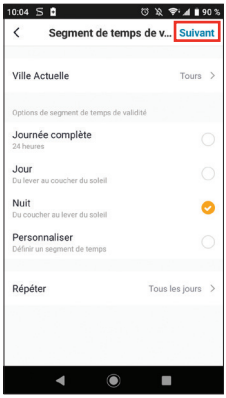

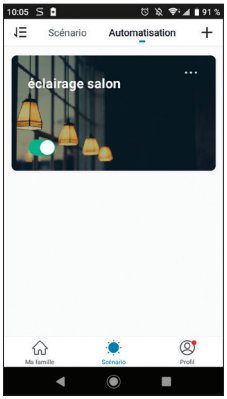

L'automatisation est maintenant terminée, vous pouvez la sauvegarder en haut à droite :

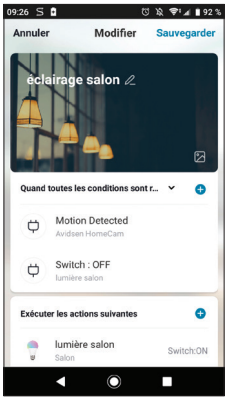

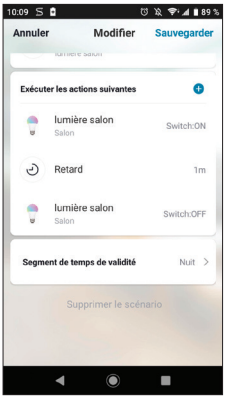

Si vous souhaitez accéder à ses détails ou à sa suppression, cliquez sur l'icone «...» en haut à droite de son nom.

avidsen

E - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant et puissance maxi de l'appareil commandé	10A - 2300W
Puissance maximale d'émission	20 dBm
Fonctionnalités	Contrôle ON/OFF
Usage	Intérieur uniquement
T° de fonctionnement	0 °C/+40°C
Température de stockage	0 °C/+40°C
Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz
Consommation moyenne en veille	< 1 W
Installation	À installer dans un boitier d'encastrement
Couleur	Blanc
Dimension	55mm x 37mm x 25mm
Poids	40 g

2 - CARACTÉRISTIQUES RADIO

Protocole radio	WiFi
Fréquence radio	2,4 GHz
Protocole	802.11 b/g/n
Portée radio pour maçonnerie	20m, à travers 3 parois max.
Portée radio Béton armé	10m, à travers 1 paroi/plafond max.
Portée radio placo plâtre/bois	30 m, à travers 5 parois max.

E - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

3 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
- Smarthome France s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

4 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange du produit.

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

0 892 701 369 Service 0,35 € / min + prix appel

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

Besoin d'aide ?

Avidssy

répond à vos questions sur le site www.avidsen.com

(gratuit 7/7j 24h/24)

5 - RETOUR PRODUIT – SAV

Malgré le soin apporté à la conception et fabrication de votre produit si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de contacter l'assistance technique.
https://www.avidsen.com/nos-services

6 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Avidsen déclare sous son entière responsabilité que l'équipement désigné ci-dessous :
Avidsen HomeControl (127063) est conforme à la directive RED 2014/53/EU et que sa conformité a été selon les normes applicables en vigueur :

Directive 2014/35/EU: (protection de la santé et sécurité des utilisateurs).
- EN 62368-1:2014 + A11:2017
- EN 62311:2008

Directive 2014/30/EU : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique).
- EN 301 489-1 V2.2.0
- EN 301 489-17 V3.2.0

Directive 2014/53/EU : (utilisation efficace du spectre radioélectrique, de façon à éviter les interférences dommageables).
- EN 300 328 V2.1.1

À Tours le 01/06/21
Alexandre Chaverot, président

CE

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France