



Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans.  
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years.

Référence Item Number	Tension d'alimentation Power	Fréquence Frequency	IP	IRC CRI
100404	100-240V	50/60Hz	20	>80

## NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation
- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit. ⚠
- Ce luminaire a une alimentation intégrée, il suffit de relier le luminaire à une arrivée électrique 220-230VAC pour le faire fonctionner.
- L'aspect intégré de l'alimentation a un impact sur le design du luminaire et son installation et usage.
- Pour le luminaire avec une alimentation intégrée, le design est soumis à des problématiques d'aération liée au refroidissement d'une alimentation intégrée.
- Ce type de luminaire peut être plus volumineux et lourd qu'un luminaire avec une alimentation déportée
- Le bloc de jonction n'est pas inclus ; l'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée
- Luminaire conçu pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables
- Ne pas regarder le luminaire en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à 0.20 m ne soit pas possible.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.

## SAFETY NOTE

- Read the instructions carefully before use
- Keep these instructions while you use the device.
- Installation and maintenance are reserved for qualified people who can work on products that must be manually connected to 230V current
- Before any assembly action, cut off the power supply
- Connect the earth cable first
- The flexible exterior cable of this luminaire cannot be replaced; if the cable is damaged, the luminaire must be destroyed.
- Caution, risk of electric shock when opening the product. ⚠
- This luminaire has a built-in power supply, just connect the luminaire to a 220-230VAC electrical supply to make it work.
- The integrated aspect of the power supply has an impact on the design of the luminaire and its installation and use.
- For the luminaire with an integrated power supply, the design is subject to ventilation problems linked to the cooling of an integrated power supply.
- This type of luminaire can be larger and heavier than a luminaire with a remote power supply
- The terminal block is not included; installation may require the advice of a qualified person
- Luminaire designed for direct installation on normally flammable surfaces
- Do not look at the luminaire in normal use for more than 10 seconds as this can be dangerous for the eyes.
- This product meets all the essential requirements of each of the directives applicable to it.
- The luminaire should be positioned in such a way that prolonged viewing of the luminaire at a distance of less than 0.20 m is not possible.
- At the end of its life, this product must be collected separately and must not be mixed with other household waste for the respect of human health and safety and for the conservation of natural resources.



Ref : 100404

FICHE MODE DYNAMIQUE / DYNAMIC MODE SHEET

		Luminosité / Brightness	Vitesse / Speed	Saturation / Saturación
1	Changement progressif des couleurs Gradual change of colors	Réglable Adjustable	Réglable Adjustable	Réglable Adjustable
2	Changement progressif de la lumière blanche Progressive change of white light			Non Réglable No Adjustable
3	Changement progressif RGB RGB progressive change			Réglable Adjustable
4	Sept couleurs au choix Seven colors to choose			
5	Changement aléatoire Random change			
6	Changement progressif de la lumière rouge + 3 clignotements Progressive change of red light + 3 flashes			
7	Changement progressif de la lumière verte + 3 clignotements Progressive change of green light + 3 flashes			
8	Changement progressif de la lumière bleue + 3 clignotements Progressive change of blue light + 3 flashes			
9	Changement progressif de la lumière blanche + 3 clignotements Progressive change of white light + 3 flashes			Non Réglable No Adjustable

Produit équipé de la fonction retransmission des signaux 4 zones de la télécommande à maximum 30m, y compris lorsqu'une zone est éteinte par la télécommande.

Product equipped with the function retransmission of 4-zone signals from the remote control to a maximum of 30m, including when an area is turned off by the remote control.



Ref : 100404

## INSTRUCTIONS

### 1 Instruction d'installation / Installation instructions

Clipser l'ampoule à la douille.  
Clip the bulb at the socket.



### 2. Instruction du contrôle à distance

Remarque : Compatible avec la télécommande ci-dessous (vendu séparément).

Synchroniser et Désynchroniser (télécommande 7649)

Synchroniser : Éteignez le courant et rallumez-le passé 5 secondes, appuyez trois fois sur la touche «I» pendant 3 secondes, la lumière clignotera 3 fois, le projecteur sera alors prêt à fonctionner.

Désynchroniser : Éteindre et rallumer le courant passé 5 secondes, appuyer 5 fois sur «I» en 3 secondes, la lumière clignotera 10 fois, alors le projecteur sera désynchronisé


### 2. Remote control instruction

Control below (sold separately).

Synchronize and Desynchronize (remote control 7649)

Synchronize: Turn off the power and turn it back on for 5 seconds, press the "I" key three times for 3 seconds, the light will blink 3 times, the projector will be ready for operation,

Out of sync: Power off and on again 5 seconds, press 5 times "I" in 3 seconds, the light will flash 10 times, then the projector will be out of sync.

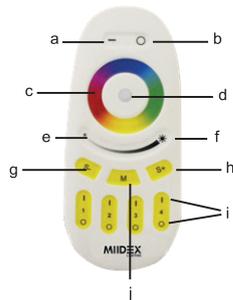

- a. Tout allumer / Launch
- b. Tout éteindre / Turn everything off
- c. Anneau de couleur sensitif / sensitive color ring
- d. Témoin / Witness
- e. Luminosité - / Brightness -
- f. Luminosité + / Brightness +
- g. Vitesse - / Speed -
- h. Vitesse + / Speed +
- i. Marche-arrêt par zone / On-Off
- j. Programmes / Programs

Lier : Tout d'abord, éteignez, puis allumez, dans un délai de 3 secondes, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton Zone-ON, le lien est terminé lorsque vous voyez la lumière clignoter 3 fois avec la couleur verte, sinon réessayez plus tard.

Dissocier : Tout d'abord éteindre, puis allumer, dans les 3 secondes, touchez le bouton Zone-ON ou le bouton Master-ON, le lien est coupé quand vous voyez la lumière clignoter 10 fois avec la couleur rouge, sinon réessayez plus tard.

1. Appuyez longuement sur "Master OFF" ou "OFF Zone" sur le mode veilleuse.
2. Appuyez longuement sur "Master ON" ou "Zone ON" en mode lumière blanche (100% de luminosité).
3. Touchez "Bague de couleur" pour changer les couleurs.
4. En mode lumière blanche, touchez "Vitesse +" et "Vitesse -" pour changer la température de couleur.
5. En mode d'éclairage couleur, appuyez sur "Vitesse +" et "Vitesse -" pour modifier la saturation des couleurs en blanc.
6. En mode dynamique, touchez "Vitesse +" et "Vitesse -" pour changer de vitesse.

Link: First power off, then power on, within 3 seconds touch any of the Zone-ON button one times shortly, the link is done when you see the light blinks 3 times with green color, otherwise try again later.

Unlink: First power off, then power on, within 3 seconds long touch the linked Zone-ON button or the Master-ON button, the unlink is done when you see the light blinks 10 times with red color, otherwise try again later.

1. Long press "Master OFF" or "Zone OFF" to night light mode.
2. Long press "Master ON" or "Zone ON" to white light mode(100% brightness).
3. Touch "Color Ring" to change the colors.
4. Under white light mode, touch "Speed+" and "Speed-" to change color temperature.
5. Under color light mode, touch "Speed+" and "Speed-" to change color saturation in white.
6. Under Dynamic mode, touch "Speed+" and "Speed-" to change speed.