
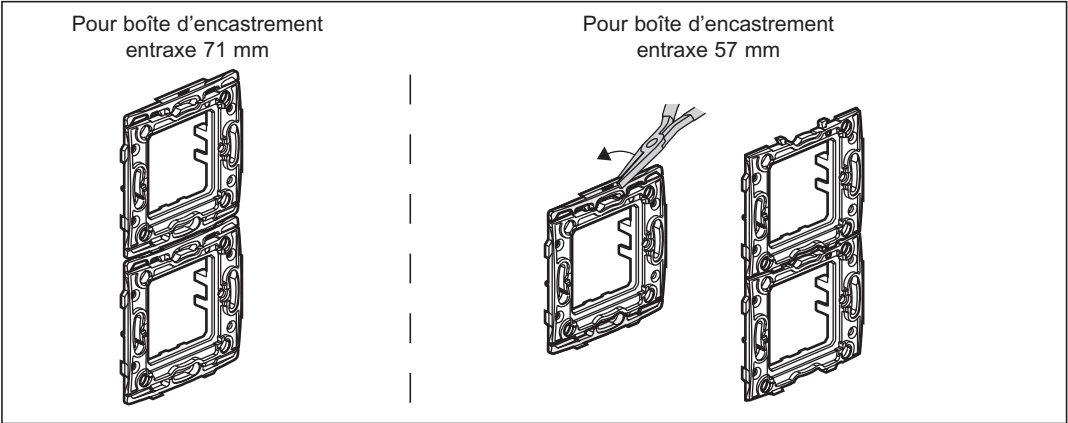


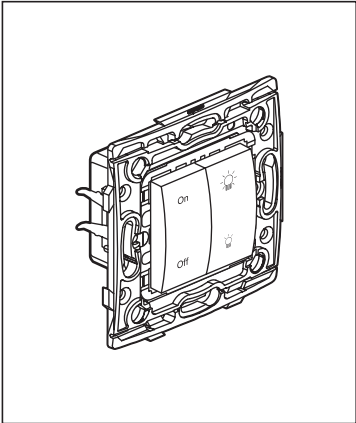


Utilisation


Alimentation	110 - 230 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Bornier	1 x 2,5 mm 2 x 1,5 mm
	0 - 35°C

			+	+	
230 V	Max. 400 W	400 W	400 VA	400 VA	
	Min. 40 W	40 W	40 VA	40 VA	
110 V	Max. 200 W	200 W	200 VA	200 VA	
	Min. 20 W	20 W	20 VA	20 VA	

Fonctionnement

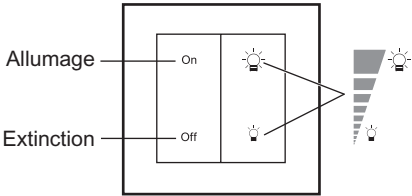

Démontage avant programmation

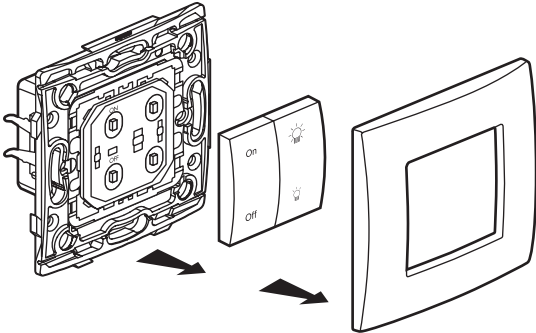


Ce variateur électronique 400 W peut être configuré selon 3 programmations, au choix :

- Variation par appui prolongé (programmation d'usine).
- Variation 3 ambiances.
Un programme qui sélectionne des niveaux d'intensité lumineuse prédéfinis.
- Variation 3 ambiances + fonction veilleuses.

Un programme qui en plus de niveaux d'intensité prédéfinis, ajoute la fonction veilleuse (extinction progressive : idéal pour chambres d'enfants).


Câblage

Raccordement d'un point d'allumage (fonction interrupteur variateur seul).

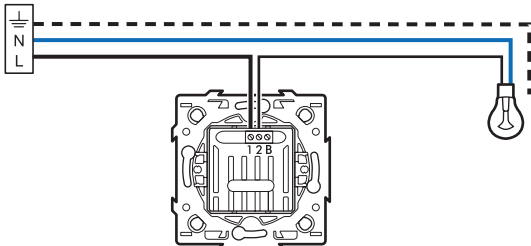

La phase peut être reliée indifféremment sur la borne 1 ou 2.


Raccordement de 2 points d'allumage avec un interrupteur va et vient (configuration d'usine).

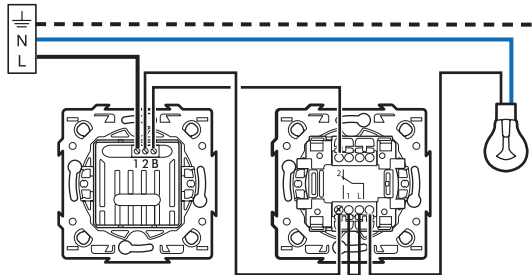


Fonction de modulation d'éclairage à partir d'un interrupteur variateur.

Câblage (suite)

Raccordement de plusieurs points d'allumage par association de poussoirs avec allumage/extinction à partir de tous les points de commande.

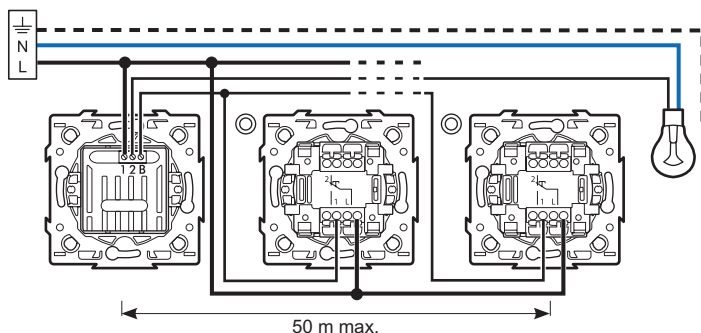

ATTENTION : L'association d'une commande lumineuse (poussoir, va et vient) empêche le fonctionnement normal du variateur.

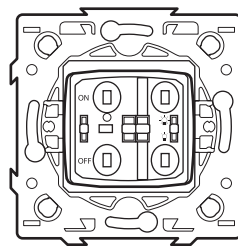



Pour faire fonctionner le variateur en association avec un Poussoir (NON LUMINEUX) :
Appuyer sur et simultanément (3 sec).

Pour faire fonctionner le variateur en association avec un Va et Vient (configuration d'usine):
Appuyer simultanément sur ON et OFF (3 sec).



Important :

- le variateur comprend une fonction "télérupteur" incompatible avec une installation comprenant déjà des télérupteurs et des boutons poussoirs.
 - il peut se brancher indifféremment côté lampe ou phase.
- Le non-respect rigoureux des schémas de branchement, le dépassement des valeurs indiquées dans le tableau (tension, puissance, température, fréquence...) peuvent détruire l'appareil.

Programmation interrupteur 3 ambiances

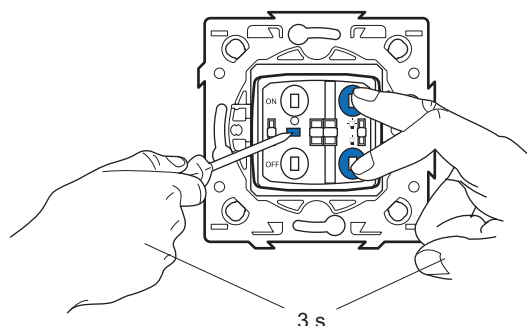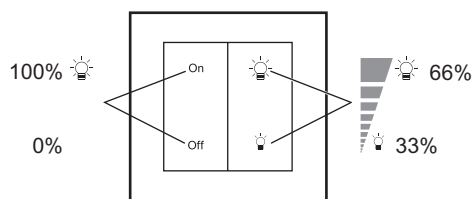

Programmation interrupteur 3 ambiances + fonction veilleuse

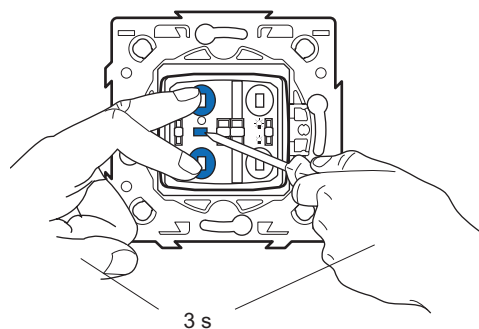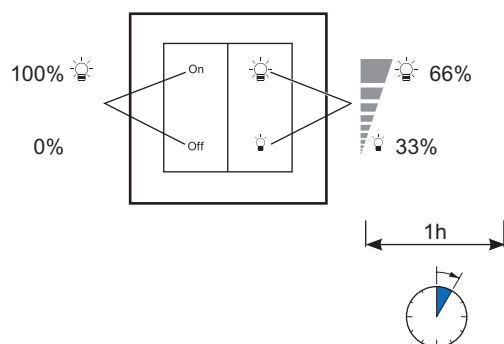

A partir de l'ambiance tamisée (celle qui présente l'éclairage le plus faible), la fonction réduit progressivement l'éclairage vers l'extinction totale.

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits ARNOULD doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par ARNOULD. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque ARNOULD.