



# Plafonniers LED 14'' Manuel d'Installation 50034 Hublot Kaliled

## IP54 fixation Plafond IP20 fixation Murale


### Fiche technique

Tension d'alimentation	220 - 240 Vac, 50/60Hz
Facteur de Puissance	0,96
Consommation	21,8W (moyenne)
Temp. à l'usage	-20 à 40°C
Temp. de stockage	-40 à 80°C
Humidité	>90% (RH)
IP/IK	IP54 fixation Plafond - IP20 fixation Murale / IK07
Courant de sortie	310 mA
Tension de sortie	50 - 60V



### Source LED

Type de LED	SSL Low-Power LEDs
Nombre de LED	180
Flux lumineux	1800 lm
Température Couleur	4000 K ± 500K
Rendu Couleur	>80

### Dimensions

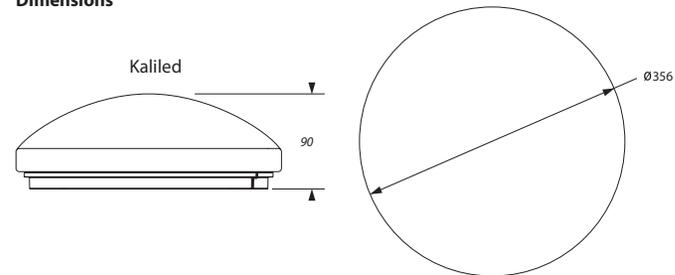

### Bloc de connexion

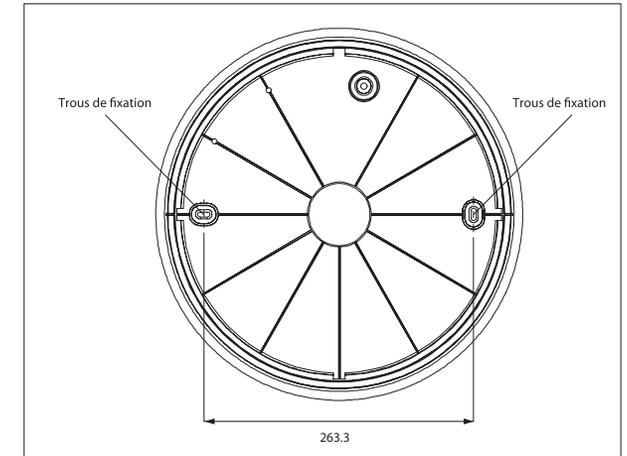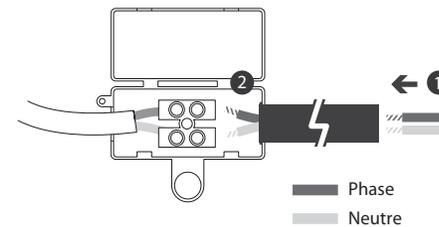

### Manuel d'utilisation

Cher client.

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous conseillons de lire attentivement les instructions suivantes avant de procéder à l'installation de ce plafonnier LED.

- 1 Installer ce plafonnier conformément aux instructions suivantes.
- 2 Le plafonnier sera fixé par deux vis. Il peut tomber si la fixation n'est pas correcte.
- 3 Ne pas installer près d'une source de chaleur intense/objets combustibles.
- 4 Ne pas installer dans les positions correspondantes au dessin ci-dessous:



▲ Surface oblique



▲ Installation au sol

### Installation:

- 1 Couper la tension d'alimentation au disjoncteur général.
- 2 Enlever le diffuseur en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3 Repérer la position des trous avant perçage.
- 4 Insérer le câble à travers l'armature et connecter les fils au bloc de connexion.
- 5 Fixer l'armature sur le plafond grâce aux deux vis fournies.
- 6 Replacer le diffuseur sur l'armature et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, Bien verrouiller le diffuseur afin qu'il ne tombe pas.
- 7 Remettre la tension d'alimentation au disjoncteur général et allumer le plafonnier.

### Précautions D'emploi:

- 1 Tension d'alimentation 220-240 V ~ 50/60 Hz
- 2 Ne pas utiliser avec une tension supérieure à 240V. Désactivez immédiatement le cas échéant.
- 3 En cas d'échec d'installation, déconnecter le produit et contacter notre représentant le plus proche.

### Attention:

- N'oubliez pas de couper le courant avant tout nettoyage du plafonnier.



Danger, risque de chocs électriques : la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire ne peut pas être changée par l'utilisateur. Elle ne doit être remplacée que par le fabricant ARIC ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.