


ADELA SENSOR



220-240 V~ 50/60 Hz 4000K 14W IP54 IK07



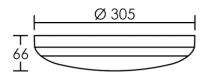

Code	Poids (kg)	Ø D (mm)
50732	0,700	305 ± 1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Luminaire pour usage en EXTERIEUR. Aptitude l'usage en INTERIEUR dans les conditions normales d'utilisation.



<u>ATTENTION : Raccordement au réseau !</u> : Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ne sont pas respectées.

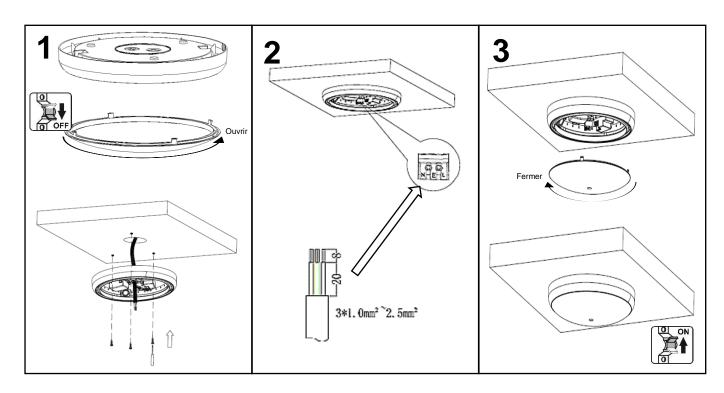

- Enlever le couvercle du luminaire. Couper l'alimentation et faire rentrer le câble d'alimentation et le fixer sur son support (plafond ou mur).
- 2 Connecter le câble d'alimentation au luminaire via le bornier prévu à cet effet. Pour une connexion aisée et sécurisée, veuillez respecter les consignes de dénudage.
- Refermer le luminaire en réalisant une rotation de la vasque dans le sens des aiguilles d'une montre et rétablir l'alimentation.


aric


ADELA SENSOR




Informations de maintenance :



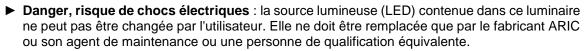

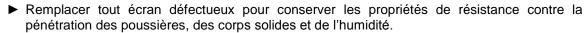


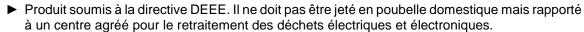



FONCTION DETECTION


ELLE EST REALISEE PAR LE CAPTEUR CI-CONTRE : ACCESSIBLE APRES AVOIR RETIRE LA VASQUE

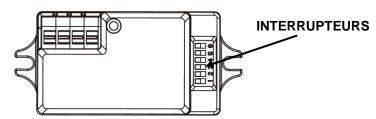



Il contient 6 interrupteurs qui permettent régler la plage de détection, le temps d'allumage et l'utilisation ou non du mode crépusculaire.

1 - LA PLAGE DE DETECTION


La plage de détection peut être ajustée en réalisant une combinaison des interrupteurs 1 et 2 du capteur ci-dessus :

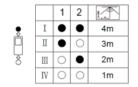

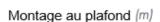

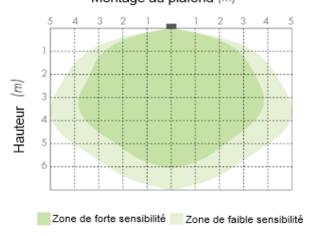

Montage au mur (m)

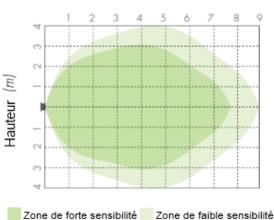

2- LE TEMPS D'ALLUMAGE

C'est la période pendant laquelle la lumière reste allumée si le capteur ne détecte pas de nouveaux mouvements :

•		3	4	(1)
	Ι	•	•	5s
	II	•	0	90s
	III	0	•	5min
	IV	0	0	15min

3- LE MODE CREPUSCULAIRE

Nous avons le choix entre l'utilisation de mode crépusculaire (à 250 lux) ou sa désactivation.

