




GZ11AT8

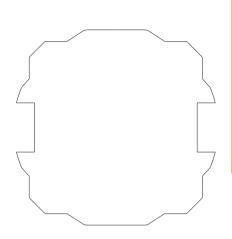


Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifé. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effecture! Installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annuel l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.

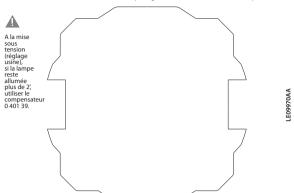

Interrupteur 1 point d'allumage

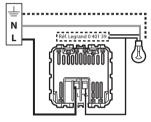



Fonctionnement manuel

Marche forcée


ڒڎؽڹ

Arrêt forcé




Puissance de lampe 3 W mini.



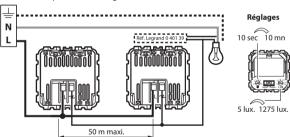

Avec 2 détecteurs, puissance de lampe 9 W mini.

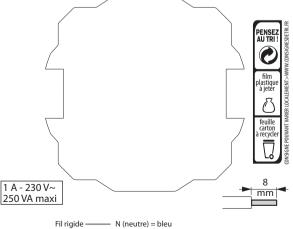

Fil rigide \longrightarrow N (neutre) = bleu section \longrightarrow L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune 1,5 mm² ---- $\frac{1}{--}$ (terre) = vert/jaune