



Données dimensionnelles

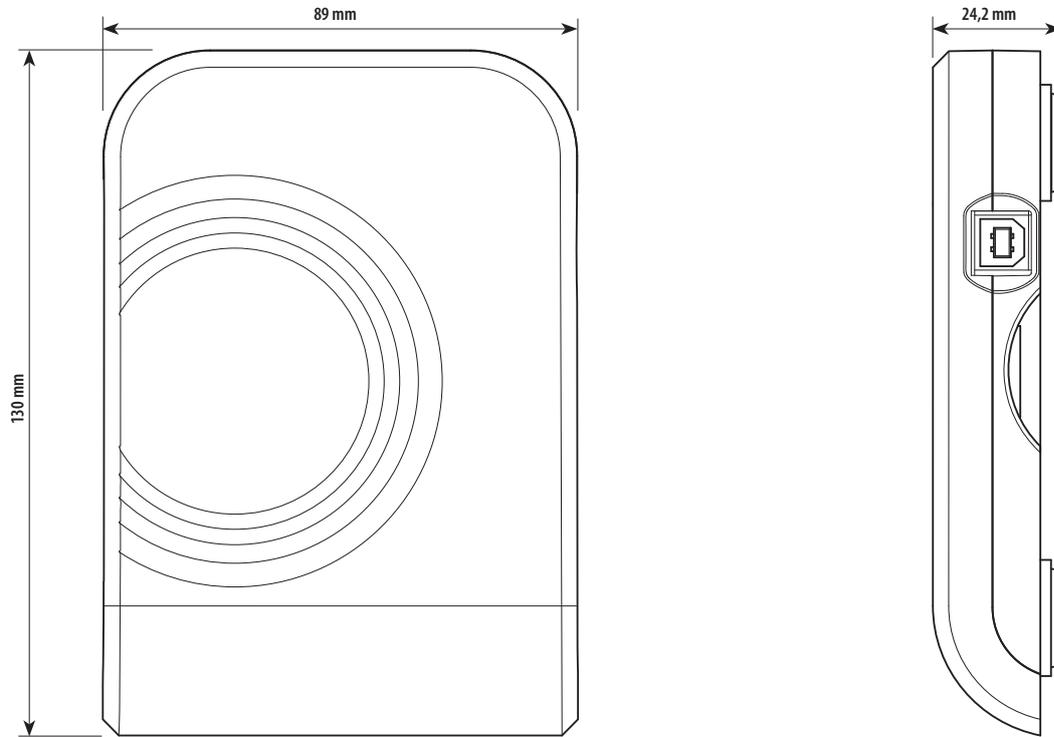


Vue frontale

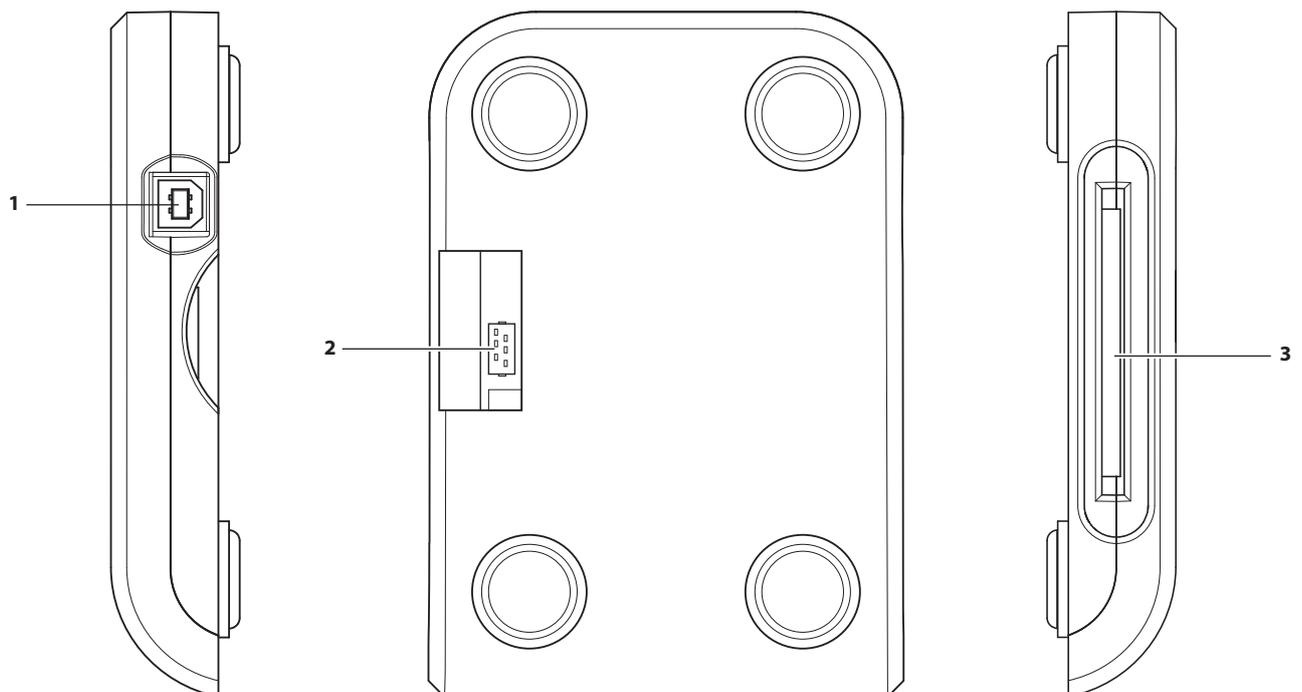

1. Port USB et connexion PC
2. Brochète sauvegarde / mémoire
3. Insertion carte à puce

Installation

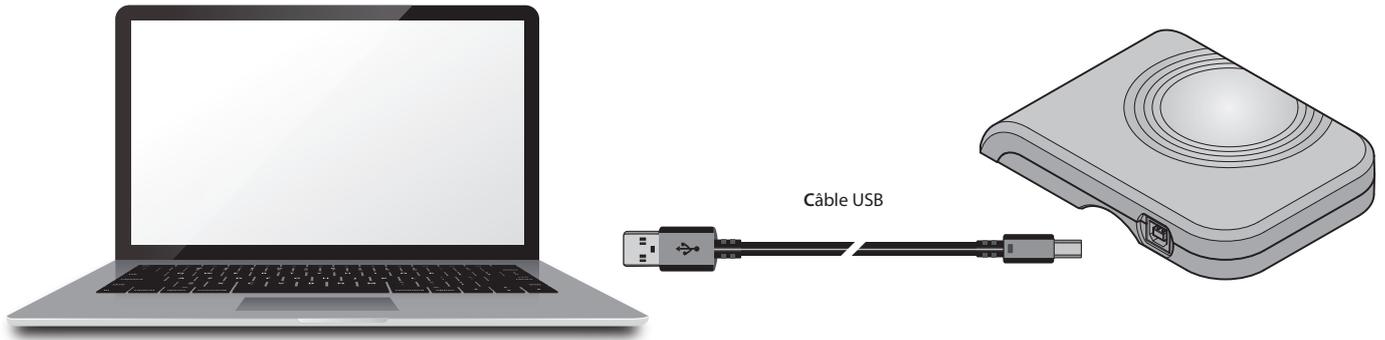

Note.

- Il faudra que l'utilisateur du PC ait les droits administrateur afin d'être autorisé à installer de nouveaux matériels sur l'ordinateur.
- Ce programmeur est compatible:
 - Sur PC uniquement avec Windows Xp / 7 / 10 (32 ou 64 Bits)
 - Sur environnement Server Windows 2008 à 2016
 - Avec Internet Explorer 11 seulement

Note.

- Se connecter au site <http://bticino.hexact.fr/> et suivre les instructions

Données techniques

Alimentation	USB
Niveau de puissance	<60 Db μ A/m - 10 m
Fréquence de bande	13,56 MHz

Configuration

Pour la configuration et l'installation du dispositif et pour toute autre information, faire référence à la documentation téléchargeable en se rendant sur le site.



www.homesystems-legrandgroup.com

Déclaration de conformité simplifiée

- Le soussigné BTicino S.p.A., déclare que l'équipement radioélectrique du type 348408 est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.bticino.it/red

Avvertissements et droits du consommateur

-  Lire attentivement avant toute utilisation et installation de nos produits et conserver pour toute consultation en cas de besoin.
-  Interdiction de toucher les unités avec les mains mouillées.
-  Interdiction d'utiliser des produits de nettoyage liquides ou des aérosols.
-  Interdiction de modifier les dispositifs.
-  Interdiction des retirer les parties de protection des dispositifs.
-  Interdiction d'installer les unités à proximité de liquides et poudres/poussières.
-  Interdiction d'installer les unités à proximité de sources de chaleur.
-  Interdiction d'installer les unités à proximité de gaz nocifs, de poudres métalliques ou autres matières semblables.
-  Attention : les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié. S'assurer que l'installation murale est correctement effectuée.