

CALYBOX 220 - 230 - 420 - 430

Gestionnaire d'énergie de 1 à 3 zones
Notice d'utilisation



Description

Cette notice est commune aux CALYBOX 220, 230, 420 ou 430.




- ⏻ Mode arrêt
- 🏠 Mode absence
- 🕒 Mode sablier
- AUTO Mode automatique
- 🔒 Mode permanent
- 🕒 Réglage de l'heure
- PRG Programmation



L'indication des 3 zones n'est disponible que sur CALYBOX 230 - 430

Mode automatique

CALYBOX 220 ou 420
suit la programmation sur 2 zones

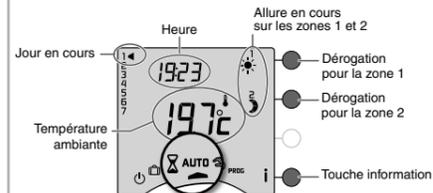

CALYBOX 230 ou 430
suit la programmation sur 3 zones

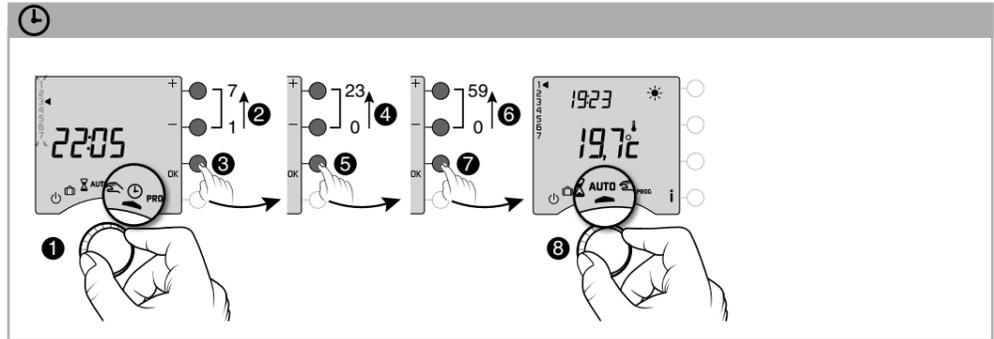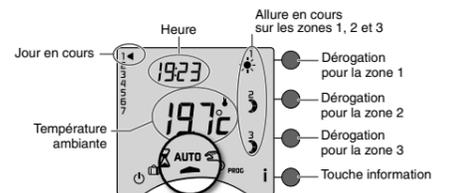

www.deltadore.com



- Lire attentivement cette notice avant toute installation.
- L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur.
- Avant toute intervention, veuillez couper le courant.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.
- Vérifiez que la visserie soit adaptée au support sur lequel l'appareil doit être fixé (plaque de plâtre, brique...).
- Par souci de clarté, les schémas réalisés sont à retenir dans leur principe. N'y figurent pas les protections et autres accessoires exigés par les normes.

La norme NF C15-100 et les règles de l'art doivent être respectées. Il est nécessaire que les appareils connectés ou environnants ne créent pas de perturbations trop fortes (directives 2014/30/UE).

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services



Dérégation

Exemple : il est 15h30 et vous souhaitez du Confort sur la zone 1 avant l'heure programmée (17h).

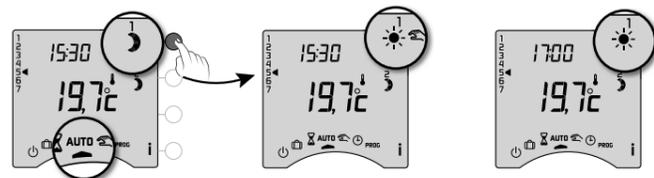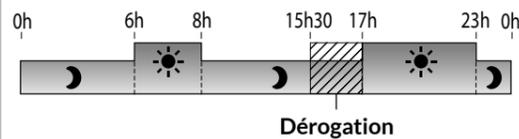


Ce mode permet de choisir une allure pendant un temps donné et sur une zone uniquement.

Exemple : confort de 11h à 13h30.

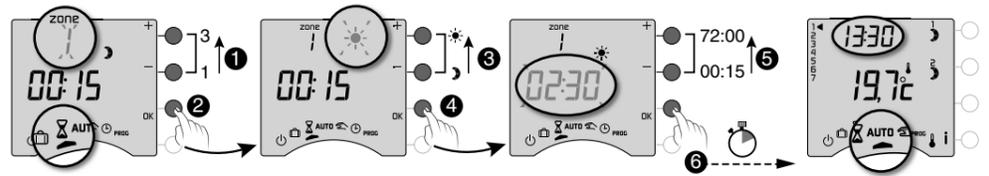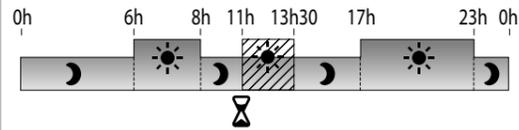

Touche information i


Pendant les modes **AUTO**, 🌙 ou ⏻, appuyez successivement sur la touche **i**

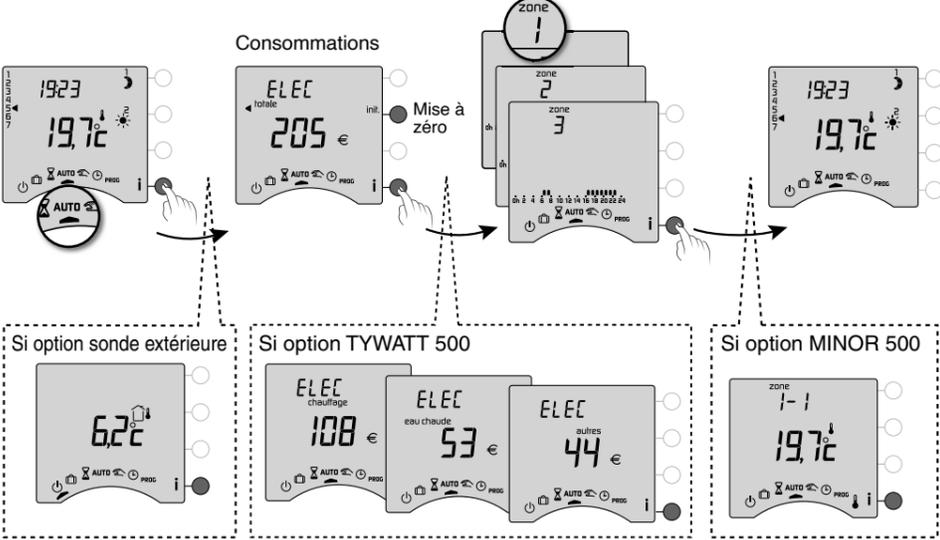

Après un changement de contrat tarifaire, ou de compteur, vous devez initialiser vos consommations. Pour remettre à zéro, maintenez appuyée la touche init pendant 5 secondes.



V	10
S	11
D	12
L	13
M	14
M	15
J	16
V	17
S	18
D	19

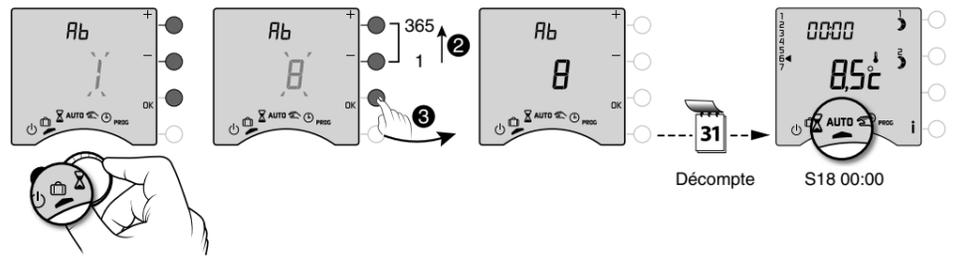

Programmation ECS


Si vous avez souscrit à un contrat autre que les contrats historiques double tarif (HC/HP) et Tempo, vous avez la possibilité d'adapter la plage d'activation du ballon d'eau chaude sanitaire. Reportez-vous à la notice install, menu 1-06 et 1-07.

Nota: Cette fonction est disponible à partir de la version V2.05 du logiciel

Programmation chauffage



Exemple : Confort de 6h à 8h et de 17h à 23h.

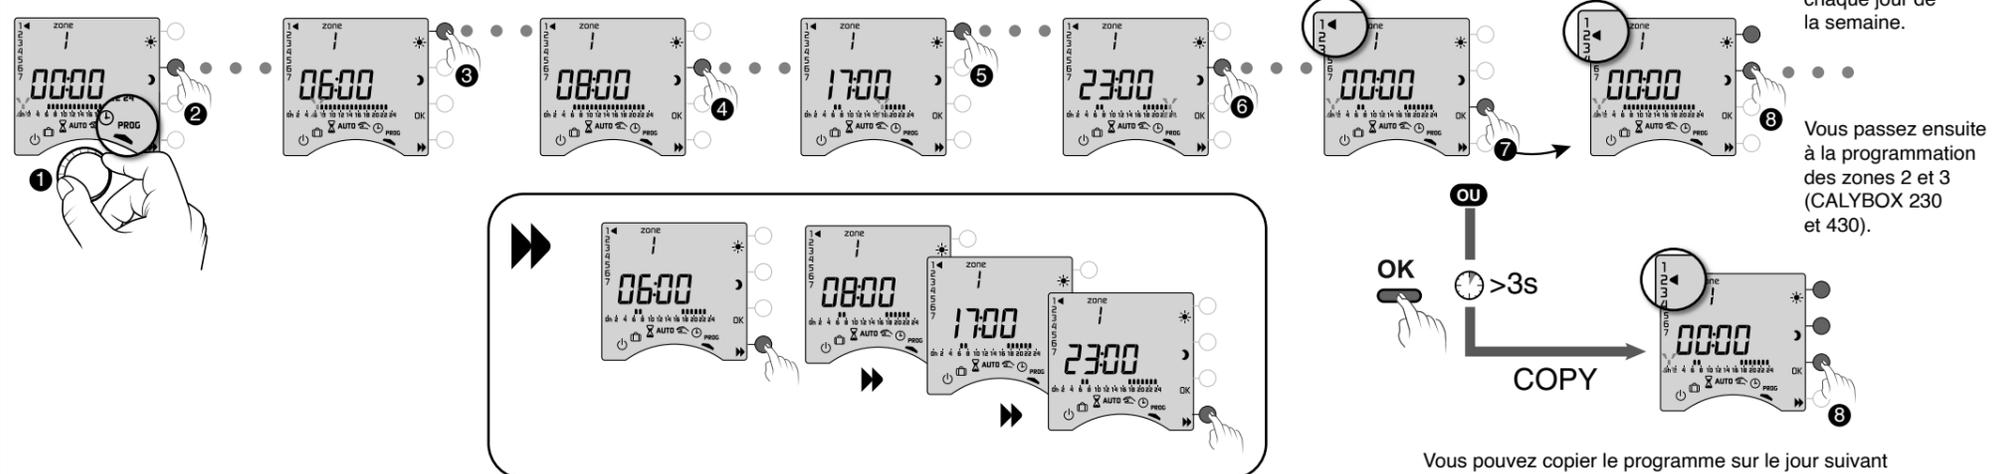


Répétez les opérations pour chaque jour de la semaine.

Vous passez ensuite à la programmation des zones 2 et 3 (CALYBOX 230 et 430).

Vous pouvez copier le programme sur le jour suivant


Mode permanent

Ce mode permet de choisir une allure de façon permanente sur chacune des zones.

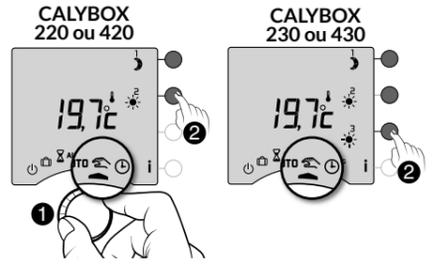

Option MINOR 500

Réglage des consignes des sondes du MINOR 500

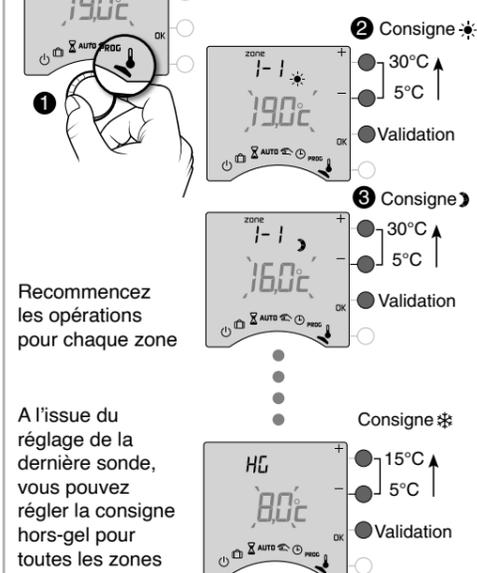

Recommencez les opérations pour chaque zone

A l'issue du réglage de la dernière sonde, vous pouvez régler la consigne hors-gel pour toutes les zones

Fonctions domotiques


Il est possible d'associer, sur l'ensemble de l'installation, jusqu'à 24 produits domotiques (détecteurs d'ouverture, centrale d'alarme, télécommandes, transmetteur téléphonique, sirène extérieure...) de la gamme Delta Dore.

Pour associer les différents produits, reportez-vous à leur notice d'installation.

Avec un Détecteur d'ouverture

Dans le cas où un détecteur d'ouverture est associé à une ou plusieurs zones de chauffage, son ouverture fait passer ces zones en hors-gel.

Exemple : détecteur d'ouverture associé à la zone 2

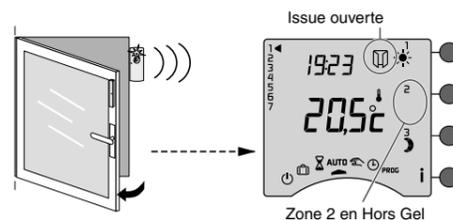


Avec un émetteur TYXIA

Dans le cas où un émetteur TYXIA est associé à une ou plusieurs zones de chauffage. Un appui sur la touche ▲ fait passer la ou les zone(s) associée(s) en Confort jusqu'au prochain changement du programme.

Un appui sur la touche ▼ fait passer la ou les zone(s) associée(s) en Economie jusqu'au prochain changement du programme.

Exemple : télécommande associée à la zone 1

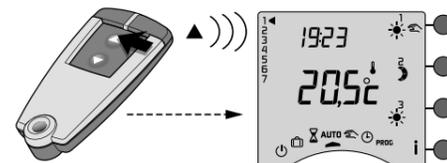

Cette commande peut être annulée soit :
- sur l'émetteur TYXIA, en appuyant sur la touche ▼,
- sur le CALYBOX, en appuyant sur la touche de la zone 1 ou en tournant la molette.


Avec une centrale d'alarme TYXAL

Dans le cas où une centrale d'alarme TYXAL est associée à une ou plusieurs zones de chauffage.

Lorsque vous activez l'alarme, la ou les zone(s) associée(s) passeront automatiquement en Economie jusqu'au prochain changement du programme.

Inversement lorsque vous désactivez l'alarme, la ou les zone(s) associée(s) passeront en mode automatique (AUTO).

Exemple : centrale associée à toutes les zones

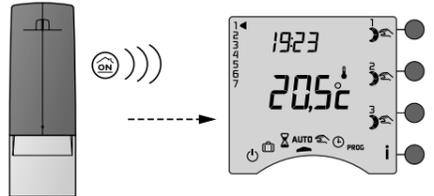

Cette dérogation peut être annulée sur le CALYBOX, en appuyant sur les touches de chacune des zones ou en tournant la molette. Le CALYBOX reçoit et affiche les informations "défaut technique" de la centrale TYXAL.

En cas d'évènement, le symbole **i** clignote.

Appuyez sur la touche **i** pour connaître la nature de l'évènement :


dEF 10	Alarme
dEF 11	Autoprotection
dEF 12	Piles
dEF 13	Supervision
dEF 14	Issue ouverte

Si vous possédez le CALYBOX 420 ou 430, vous pouvez effacer ces évènements avec un badge.

Avec un transmetteur téléphonique TYDOM

En appelant le transmetteur téléphonique TYDOM, vous pouvez vous laisser guider par la voix de synthèse pour prendre connaissance ou modifier l'état de l'installation chauffage ou du ballon d'eau chaude (voir notice du transmetteur téléphonique).

Exemple : transmetteur associé à toutes les zones

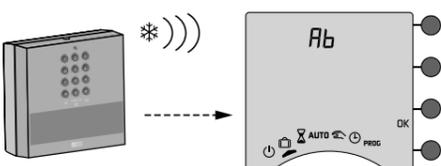


Avec une télécommande TYDOM 200

A partir du domaine maison, un appui sur la touche tactile fait passer en arrêt toutes les zones.

Cette commande arrêt est annulée par un appui sur la touche ►.

Un appui sur la touche tactile ☺ ou ☻ fait passer en Economie ou en Confort, la ou les zone(s) associée(s) à ces touches jusqu'au prochain changement du programme.

Exemple : touches ☺ et ☻ de la TYDOM 200 associées à la zone 3

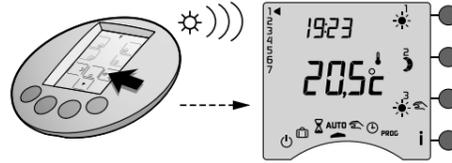

Cette commande peut être annulée soit :


- sur la télécommande TYDOM 200, en appuyant sur la touche tactile ☺,
- sur le CALYBOX, en appuyant sur la touche de la zone 3 ou en tournant la molette.

Avec une touche scénario

Dans le cas où une touche scénario est associée à une ou plusieurs zones de chauffage.

Un appui sur la touche scénario ☺, ☻ ou ☼ fait passer la ou les zone(s) associée(s) dans l'état choisi lors de l'installation.

Exemple : touche scénario d'une télécommande TYXIA, associée au 3 zones en allure Economie et à la descente de volets roulants.

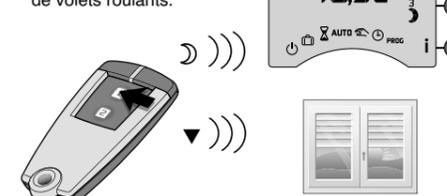

Cette commande peut être annulée sur le CALYBOX, en appuyant sur l'une des touches des zones ou en tournant la molette.


Commande d'alarme

La fonction "commande d'alarme" permet de mettre en marche (ON) ou en arrêt (OFF) la surveillance grâce à un badge (réf : 6413224) connu par la centrale.


La mise en marche ou en arrêt de la surveillance peut également s'accompagner d'un scénario avec différents récepteurs X2D (interrupteurs, prises...) qui commandent des éclairages, volets roulants, portails et autres appareils électriques.

Toutes ces fonctions sont possibles uniquement si elles ont été associées au CALYBOX (voir notice d'installation).

Mettre en marche la surveillance

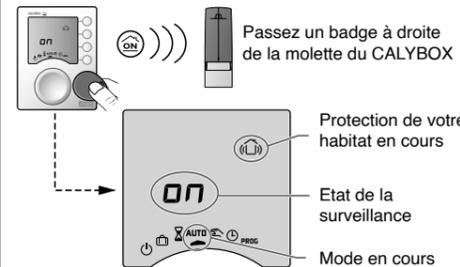


Mettre en arrêt la surveillance

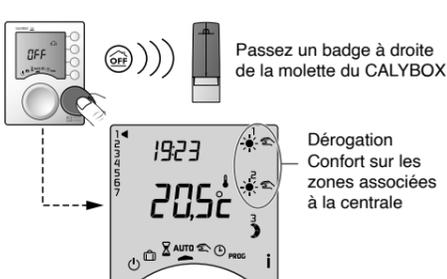

Scénario avec un badge

Exemple : lorsque vous quittez votre logement, vous pouvez grâce à votre badge, mettre la surveillance en marche et fermer tous les volets associés à ce scénario.

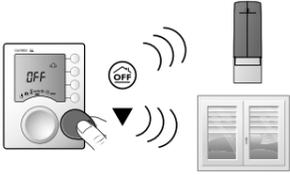


Effacer les événements de la centrale

Le CALYBOX reçoit et affiche les informations "défaut technique" de la centrale TYXAL.

En cas de défaut, le symbole **i** clignote.

Appuyez sur la touche **i** pour connaître la nature du défaut :

dEF 10	Alarme
dEF 11	Autoprotection
dEF 12	Piles
dEF 13	Supervision
dEF 14	Issue ouverte

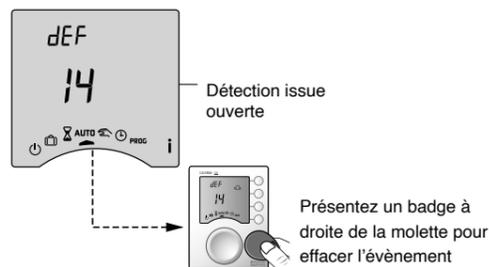


REMARQUE : l'effacement d'un évènement, efface tous les évènements.

Surventilation nocturne

En période estivale, la surventilation nocturne permet de rafraîchir votre logement en brassant le maximum d'air pendant la nuit.

Raccordée au CALYBOX, elle se met en marche entre 22h et 6h (non modifiable) :


- si la température extérieure est égale ou supérieure à 22°C,
- si la température intérieure est supérieure d'au moins 2°C par rapport à la température extérieure.

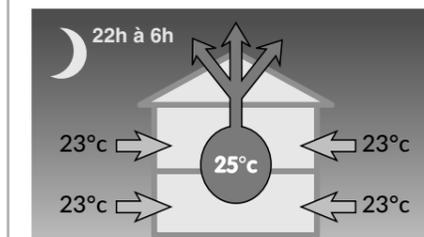

Tarif tempo

Si vous êtes en tarif tempo, selon la configuration lors de l'installation, des modes spécifiques peuvent être programmés pour les jours Rouges ou Blancs.

Si vous souhaitez connaître ou modifier ces paramètres, reportez-vous à la "notice d'installation" ou contactez notre service clients ou votre installateur.

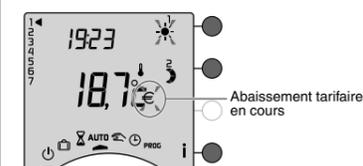

Lors d'un abaissement tarifaire, le symbole € clignote.

Le symbole ☼ clignote si vous êtes en confort Médio (1°C) ou Modérato (-2°C).

Aide

Rien n'apparaît sur l'écran du boîtier d'ambiance.

Il n'y a pas d'alimentation.

Vérifiez votre disjoncteur.

Le symbole **i clignote.**

Un défaut est détecté sur l'installation.

Appuyez sur la touche pour consulter le ou les défauts.

L'appareil affiche : dEF et le numéro 6 ou 7.

Il y a un défaut sur l'appareil ou l'installation

Contactez votre installateur.

L'appareil affiche : dEF et un numéro entre 10 et 14.

Il y a un défaut sur le système d'alarme.

Reportez-vous à la notice de votre centrale.

L'appareil affiche : dEF et un autre numéro.

Il y a un défaut sur l'appareil qui nécessite un retour auprès de notre service après-vente.

Le symbole € et ☼ clignotent.

Vous êtes en abaissement tarifaire.

Reportez-vous au chapitre Tarif tempo.

Lors du réglage de l'heure, le réglage des jours n'est pas

proposé.

Vous êtes en programmation journalière.

Si vous souhaitez passer à une programmation hebdomadaire, reportez-vous à la notice d'installation.

La température affichée ne correspond pas à la température mesurée dans la pièce (thermomètre).

Reportez-vous à la notice d'installation.

L'appareil affiche HEAT

Votre plancher ou plafond rayonnant électrique est en mode "chauffage progressif".

Si vous souhaitez connaître le nombre de jours restants, appuyez sur la touche **i**.

Pb ---- apparaît à l'écran.

Problème sur le raccordement d'un élément de chauffe.

Contactez votre installateur.

Les éléments de chauffe sont en Hors-Gel

Vous êtes sur le mode programmation, le mode absence ou le réglage de l'heure.

Tournez la molette pour sélectionner un autre mode.

L'appareil affiche ---- au lieu de la température mesurée par chaque sonde MINOR 500.

Il y a un problème de communication avec les sondes.

Contactez votre installateur.

La consommation affichée par l'appareil ne correspond pas à la consommation figurant sur le relevé du fournisseur d'électricité.

Pour vérifier le coût du Kwh par période tarifaire, reportez-vous à la notice d'installation ou contactez votre installateur.

A noter : la consommation affichée sur votre appareil est une valeur indicative non contractuelle et ne saurait en aucun cas se substituer à la consommation figurant sur le relevé de votre fournisseur d'électricité.

Vous possédez une sonde extérieure radio et vous souhaitez que votre appareil affiche de façon permanente la température extérieure, au lieu de la température ambiante.

Reportez-vous à la configuration "Type d'affichage pendant le mode AUTO" de la "notice d'installation" ou votre installateur.