



NL Handleiding LED FLOODLIGHT EVOLVE

Afmetingen:

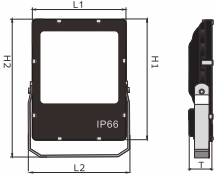

Power	H1	H2	L1	L2	T	D1	D2	W1	W2	R	ø
12/16W	175	205	135	150	42	31	8	20	8.5	4.25	8.5
24/32W	220	251	170	200	45	35	9	30	10.5	5.25	10.5
50W	290	330	225	243	55	40	9	35	11	5.5	12.5
72W	330	372	250	265	75	40	9	40	11	5.5	12.5
100W - 120W	440	450	340	360	75/90*	48	40	55	13	6.5	13
150W - 200W	440	450	340	360	90	48	40	55	13	6.5	13

* Afhankelijk van serie, contacteer uw lokale distributor.



Afmetingen veiligheidsglas:
12W/16W: 165x128x4 (mm)
24W/32W: 213x163x4 (mm)
50W: 283x218x4 (mm)
72W: 320x242x4 (mm)

Montage:


1. Open de verpakking en controleer het product. Contacteer bij schade onmiddellijk uw verdeler.
2. Demonteer de beugel en monteer deze met rvs schroeven, hou rekening met het gewicht van het toestel. Gebruik bij voorkeur stevige houtdraadbouten, bv 80x6mm en 8mm pluggen.
3. Plaats het toestel in de gewenste positie en schroef de bouten vast.

Elektrische aansluiting:

Gebruik steeds de voorgemonteerde aansluitkabel. Bij openen van de behuizing vervalt de garantie! Aansluitspanning 100~240VAC 50/60Hz.
Verbinding: bruin=fase/blauw=neutraal/geelgroen=aarding.
Veranker de kabel indien nodig voor een stevige mechanische montage.
Schakel de spanning in en controleer de werking van de floodlight.

Montage mogelijkheden:

De Evolve floodlight is geschikt voor plaatsing op horizontale of verticale vlakken. De maximale montagehoogte op basis van het lichtvermogen bedraagt 18 meter.

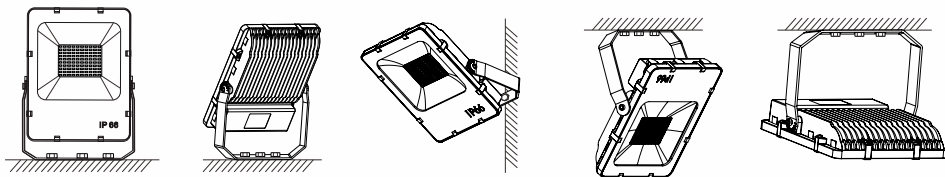


Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden.
Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild.
Gebruik voor buiten toepassingen steeds stevige rvs houtdraadbouten en zorg voor een stevige verankerung.
De aarding moet ten alle tijden correct aangesloten worden om veiligheidsproblemen te voorkomen.
Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.



Gebruikte lampen
Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebuikte lampen kunnen gedeponerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd.
Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.


FR Manuel LED FLOODLIGHT EVOLVE

Dimensions:

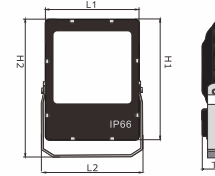

Power	H1	H2	L1	L2	T	D1	D2	W1	W2	R	ø
12/16W	175	205	135	150	42	31	8	20	8.5	4.25	8.5
24/32W	220	251	170	200	45	35	9	30	10.5	5.25	10.5
50W	290	330	225	243	55	40	9	35	11	5.5	12.5
72W	330	372	250	265	75	40	9	40	11	5.5	12.5
100W - 120W	440	450	340	360	75/90*	48	40	55	13	6.5	13
150W - 200W	440	450	340	360	90	48	40	55	13	6.5	13

* En fonction de la série, contactez votre distributeur local.



Dim. verre de sécurité
12W/16W: 165x128x4 (mm)
24W/32W: 213x163x4 (mm)
50W: 283x218x4 (mm)
72W: 320x242x4 (mm)

Montage:


1. Déballez l'emballage et contrôlez votre produit. Veuillez contacter immédiatement votre distributeur en cas de dégâts.
2. Démontez l'étrier et installez-le avec des vis en acier inoxydable. Veuillez tenir compte du poids de l'armature. Utilisez de préférence des tire-fond solides (p.ex. 80x6mm avec des chevilles de 8mm).
3. Placer le projecteur dans la position désirée et visser les tire-fond.

Raccordement électrique :

Utilisez toujours les câbles préassemblés. Le projecteur ne sera plus sous garantie si vous ouvrez le boîtier.
Tension de raccordement : 100-240VAC 50/60Hz.
Câblage : marron = phase / bleu = neutral / vert-jaune = terre.
Fixez proprement le câble si nécessaire pour une installation mécanique solide.

Possibilités de montage:

Le projecteur Evolve est approprié pour des installations horizontales et verticales. La hauteur de montage dépend de la zone que vous voulez éclairer et de la puissance de votre projecteur.

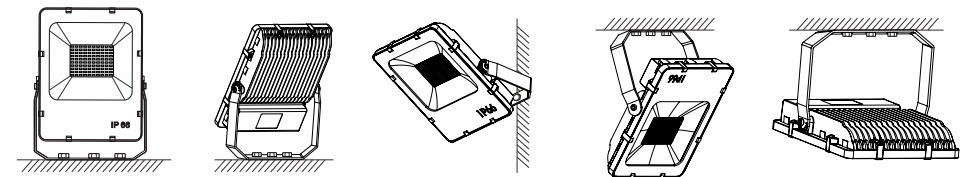


L'installation et l'entretien des luminaires doit toujours être réalisé par un professionnel qualifié.
La source lumineuse n'est pas remplaçable. Si l'armature est en fin de vie, elle doit être remplacée.
Des projecteurs abîmés peuvent être remplacés sous garantie si ils sont retournés vers votre distributeur dans l'emballage original.
Pour l'installation à l'extérieur, veuillez toujours utiliser des tire-fond en acier inoxydable et obtenez une fixation solide.
Le câble de terre doit à tout instant être raccorder correctement afin d'éviter des problèmes de sécurité.
Contrôlez toujours si la tension correcte est présente.



Luminaires utilisés
Déposez vos armatures LED défectueuses ou en fin de vie dans un point de collecte, conforme aux dispositions légales ayant trait à la protection de l'environnement. Des luminaires utilisés peuvent être gratuitement déposés dans un parc à conteneurs.
Un emploi correct de l'armature permet la conservation de nos ressources naturelles et d'éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement.


ENG Manual LED FLOODLIGHT EVOLVE

Dimensions:

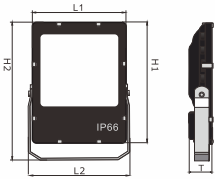


Power	H1	H2	L1	L2	T	D1	D2	W1	W2	R	ø
12/16W	175	205	135	150	42	31	8	20	8.5	4.25	8.5
24/32W	220	251	170	200	45	35	9	30	10.5	5.25	10.5
50W	290	330	225	243	55	40	9	35	11	5.5	12.5
72W	330	372	250	265	75	40	9	40	11	5.5	12.5
100W - 120W	440	450	340	360	75/90*	48	40	55	13	6.5	13
150W - 200W	440	450	340	360	90	48	40	55	13	6.5	13

* Depends on the series, please check with local distributor.



Mounting:

1. Open the box and check your product. In case of damage contact your supplier.
2. Fasten the bracket on the wall/surface with strong stainless steel screws.
3. Adjust the floodlight to direct the light in desired direction before tightening the screws.

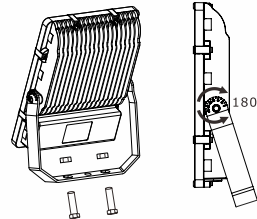

Electrical connection:


Always use the premounted power cord. The warranty expires when the housing is opened! Connection voltage range 100-240VAC 50/60Hz.

Connection: brown=live/blue=neutral/yellow-green=earth connection.

Make sure the power cord was fixed for anti-pull purpose, and the connection is waterproof. Switch on the voltage and check if the floodlight works properly.

Installation position:

The Evolve floodlight can be installed on a wall, ceiling or on a horizontal surface. The maximum installation height is 18m considering the project distance.

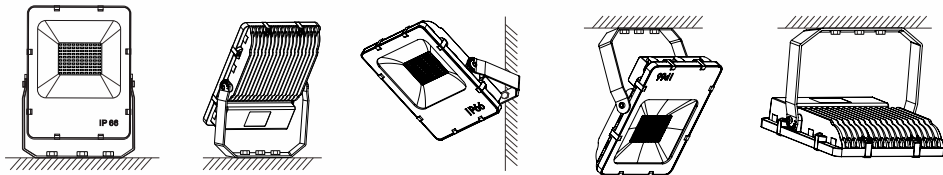

Installation and maintenance must be performed by professionals only.
The light source of this luminaire is not replaceable; when it reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
Damaged luminaires in original and unopened packing are exchanged under warranty.
For outdoor applications, always use strong stainless steel studs and ensure firm anchoring.
The ground wire must be well connected to prevent safety problems.
Always check if the appropriate connection voltage is present.



Utilization of used lamps
LED lamps must be disposed of in accordance with current regulations concerning environmental protection. Used lamps should be returned to the applicable collection point, where they will be accepted free of charge. Proper utilization of equipment enables preserving valuable environmental resources and avoiding adverse impacts on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling.