


- 1 dévisser capot / unscrew cover
- 2 soulever le capot / rise up cover

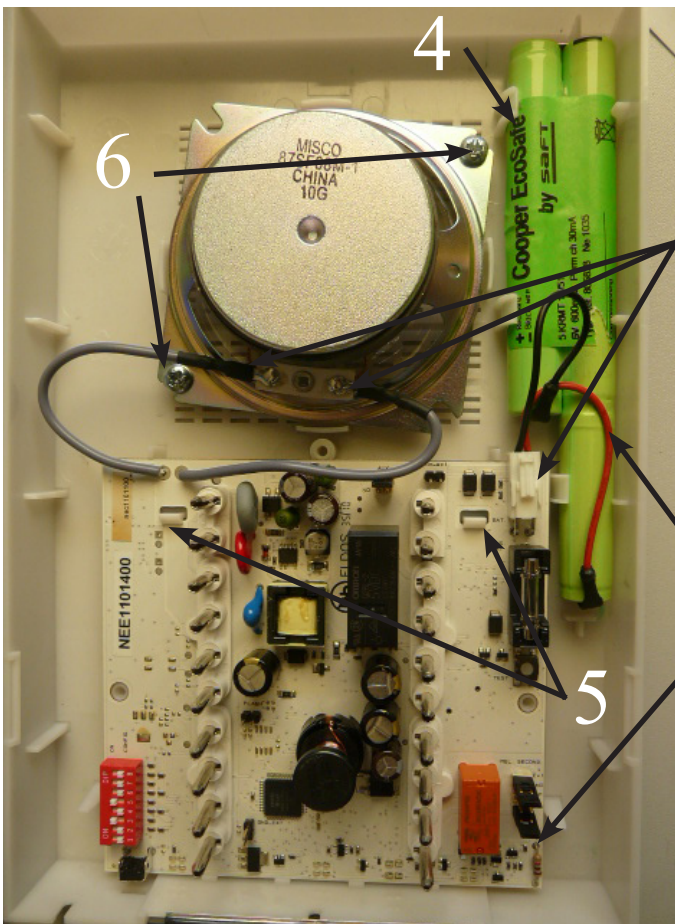

- 3 déconnecter les accumulateurs et HP / disconnect batteries and HP

- 4 retirer les accumulateurs / remove accu

- 5 retirer la carte électronique / remove pcb

- 6 dévisser le haut-parleur / unscrew loudspeaker

- i** les accumulateurs et la carte électronique nécessitent un traitement spécifique

batteries & pcb requiring separate processing