



TYXIA 3730

TYXIA 3CNT



Installation Filaire



10/18

FR Récepteur pour volet roulant

EN Receiver for roller shutter

IT Ricevitore per tapparella

NL Ontvanger voor rolluik

Commande centralisée filaire pour volets roulants

Hard-wired centralized control for roller shutters

Comando centralizzato filare per tapparella

Bedrade centrale bediening voor rolluiken

Caractéristiques techniques

- TYXIA 3730: 2 Sorties contacts alimentés (2A)
Alimentation : 230 V~ 0,15 VA
Consommation en veille : 0,08 W
- TYXIA 3CNT: 3 sorties alimentées (commande jusqu'à 3 groupes)
Longueur max. pour la commande de chaque groupe: 100m
- Température de stockage : -10°C / +70°C
- Température de fonctionnement : -10°C / +40°C
- IP 40 (en boîte d'encastrement)
- Dimensions : 41 x 36 x 14,5 mm



Aide

Le TYXIA 3730 se bloque en arrêt
Sur détection de surcharge, le produit se bloque en arrêt. Le voyant réalise des flash rapides.
- Contactez notre service clients.
En cas d'installation triphasée, câbler l'ensemble des commandes de groupes ou générales sur la même phase.


i Une notice complémentaire est disponible sur la page TYXIA 3730 - 3CNT du site DELTA DORE. www.deltadore.com

FR

Recommandations

- **ATTENTION**, les fils de commande ne sont pas isolés du secteur. Tout matériel raccordé doit être marqué CE et satisfaire aux exigences des appareils basse tension ainsi qu'aux prescriptions de montage.
Possibilité de rallonger jusqu'à 10m les fils de la commande locale (à séparer du 230V).
- Les butées haute et basse du volet doivent être réglées avant l'installation du TYXIA 3730.

Utilisez un outil isolé électriquement pour réaliser les actions sur la touche de configuration.

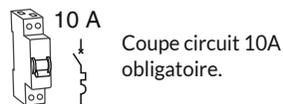

10 A
Coupe circuit 10A obligatoire.

1 - Installation

230V~ OFF
Coupez l'alimentation de l'installation

Le TYXIA 3730 s'installe dans une boîte d'encastrement derrière un interrupteur ou un bouton poussoir ou dans une boîte étanche. Le TYXIA 3CNT est destiné au pilotage d'un groupe de TYXIA 3730 (3 groupes max.). Il est obligatoirement commandé par un double bouton poussoir. Il peut être également utilisé pour commander l'ensemble de l'installation.


1.1 Instructions de connexion des bornes 1 2 3 4 et 5.

- Dénudez les fils en respectant la longueur de dénudage indiquée sur le produit.
- Poussez le fil jusqu'au fond de la borne.

$\varnothing 0,75 - 1,5 \text{ mm}^2$

1.1.1 Fils rigides

1.1.2 Fils souples

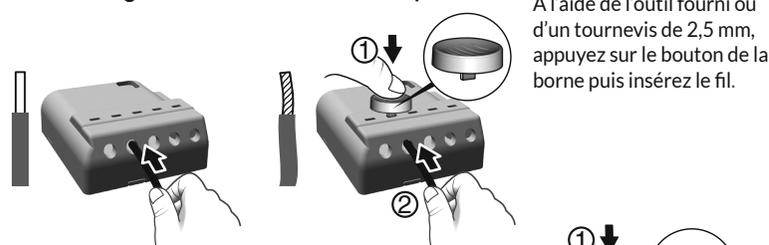

A l'aide de l'outil fourni ou d'un tournevis de 2,5 mm, appuyez sur le bouton de la borne puis insérez le fil.

Préconisations de démontage

- Coupez l'alimentation.
- Utilisez l'outil fourni ou un tournevis de 2,5 mm pour appuyer sur le bouton de la borne avant de retirer le fil.

1.2 Instructions de connexion des bornes IN1 - COM - IN2 du TYXIA 3730.

- Utilisez les fils fournis.
- Poussez le fil jusqu'au fond de la borne.

Ne pas dénuder les fils lorsqu'ils sont connectés sur le produit au risque d'endommager le connecteur interne.


Préconisations de démontage

Tournez en tirant sur le fil.



2 - Raccordement TYXIA 3730

- Raccordez les fils de commande du moteur aux bornes 3 et 4 (le fil de descente du moteur à la borne 3, le fil de montée à la borne 4).
- Raccordez l'interrupteur aux bornes IN1 - COM - IN2.
- Raccordez la borne 5 de chaque TYXIA 3730 d'un même groupe à la borne 3, 4 ou 5 d'un TYXIA 3CNT.
- Raccordez l'alimentation 230V aux bornes 1 et 2.
- Rétablissez l'alimentation.

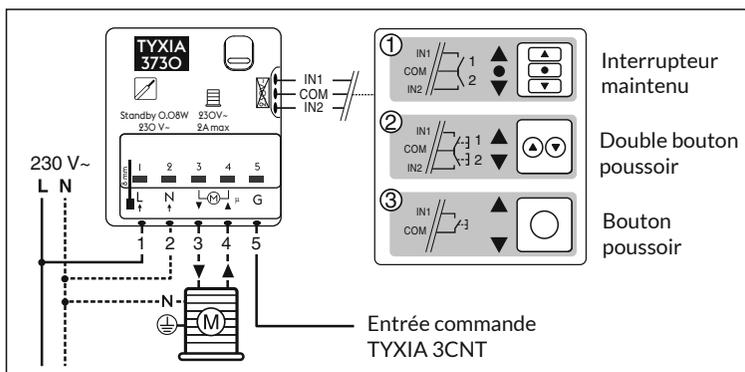

3 - Configuration TYXIA 3730

Configurez le TYXIA 3730 en fonction du type d'interrupteur raccordé.

Mode 1 (par défaut) : Interrupteur maintenu
Montée / Stop / Descente

Mode 2 : Double bouton poussoir
Montée / Descente

Stop: Appui sur le dernier bouton actionné ou appui sur montée + descente.


Mode 3 : Bouton poussoir
Montée / Stop / Descente / Stop

Pour modifier la configuration du TYXIA 3730.

- Appuyez 6 secondes sur la touche.
- Le voyant clignote puis s'allume fixe, relâchez.
- Le nombre de flash du voyant correspond au mode en cours.



- Appuyez brièvement sur la touche pour sélectionner le mode.

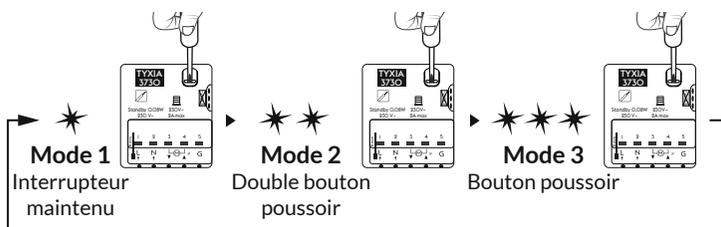


- Validez le mode choisi en appuyant 3 secondes sur la touche jusqu'à ce que le voyant s'allume.



4 - Raccordement TYXIA 3CNT

Le TYXIA 3CNT doit obligatoirement être commandé par un double Bouton Poussoir.

- Commande de groupe**
- Coupez l'alimentation de l'installation
 - Raccordez la borne 5 de chaque TYXIA 3730 d'un même groupe à la borne 3 d'un TYXIA 3CNT.
 - Raccordez le double Bouton Poussoir aux bornes 1 et 2.
 - Raccordez la Phase (L) sur le double Bouton Poussoir.
- Commande générale**
- Raccordez chaque commande de groupe aux bornes 3 4 et 5 d'un TYXIA 3CNT pour commander l'ensemble de l'installation.
 - Raccordez le double Bouton Poussoir aux bornes 1 et 2.
 - Raccordez la Phase (L) sur le double Bouton Poussoir.
 - Rétablissez l'alimentation.

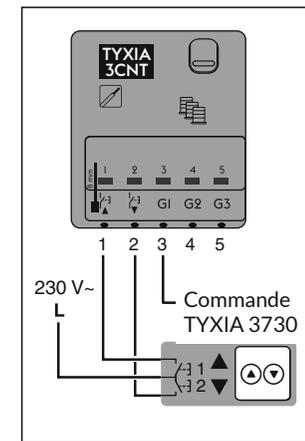

Exemple: Commande de 3 groupes de Volets roulants avec une commande générale de l'ensemble de l'installation.

