

FR - Guide de démarrage rapide
GB - Quick Start Guide
DE - Schnellstart-Anleitung
IT - Guida di Utilizzo rapido
ES - Guía de inicio rápido

metrix[®]

MX 535




**Contrôleurs d'installation
Installation testers
Installationstester
Controllori d'installazione
Controladores de instalación**


Measure up




Mise en place des accumulateurs / Inserting the accumulators / Einlegen der Akkus / Inserimento degli accumulatori / Colocación de los acumuladores

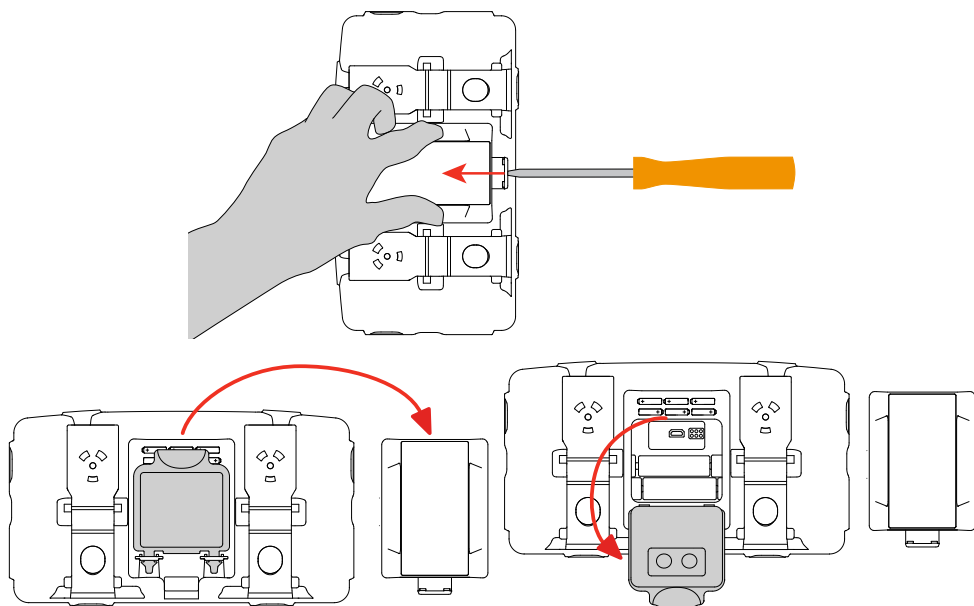


Charge batterie / Charging the battery / Batterieladung / Carica della batteria / Carga de la batería

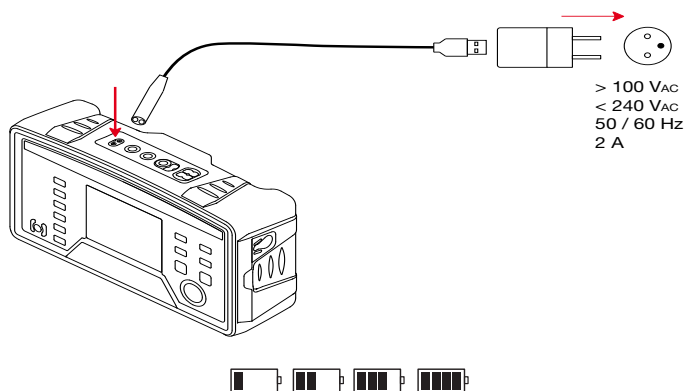


Mesure de tension / Voltage measurement / Spannungsmessungen / Misura di tensione / Medida de tensión

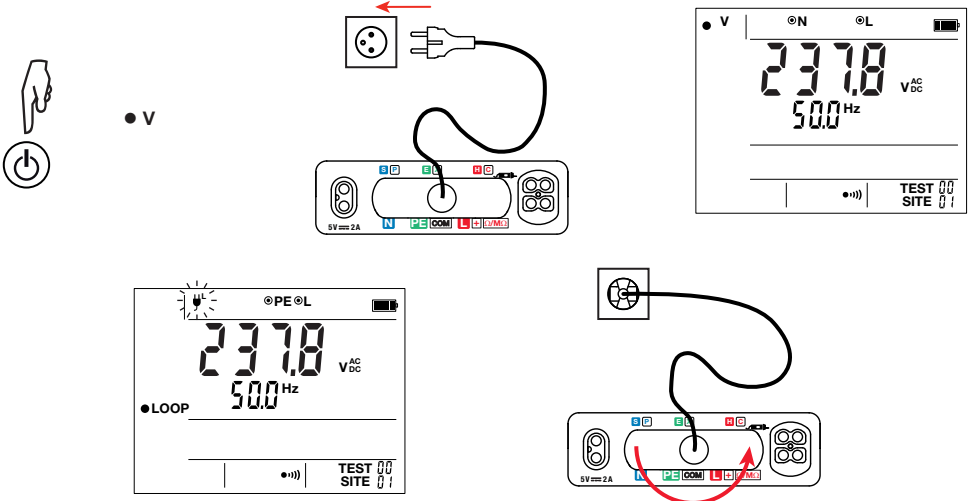




Compensation des cordons / Compensation of the leads / Messleitungs-kompensation / Compensazione dei cavi / Compensación de los cables

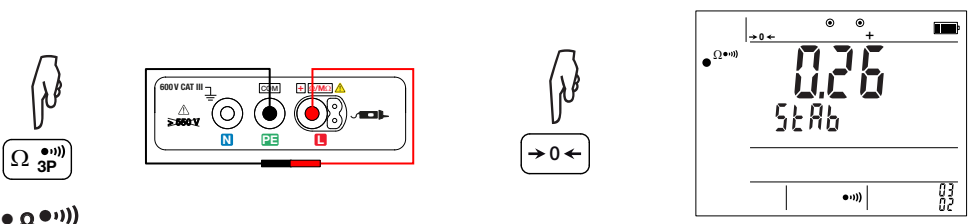



Mesure de continuité / Continuity measurement / Durchgangsprüfung / Misura di continuità / Medida de continuidad

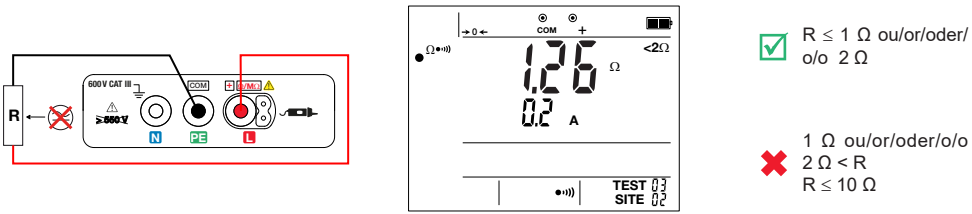

Mesure de résistance / Resistance measurement / Widerstandsmessung / Misura di resistenza / Medida de resistencia



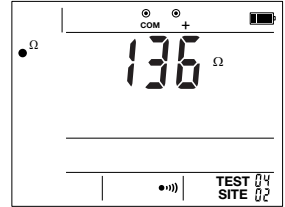




Mesure de résistance d'isolement / Insulation resistance measurement / Messung des Isolationswiderstands / Misura di resistenza d'isolamento / Medida de resistencia de aislamiento

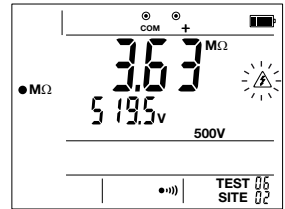


- ✓ R > seuil / threshold / Schwelle / soglia / umbral
- ✗ R ≤ seuil / threshold / Schwelle / soglia / umbral


Mesure de résistance de terre 3P / 3P earth resistance measurement / 3-ploge Erdungswiderstandsmessung / Misura di terra 3P / Medida de tierra 3P

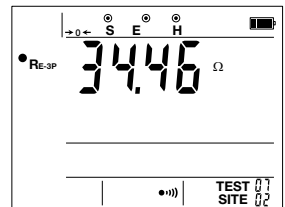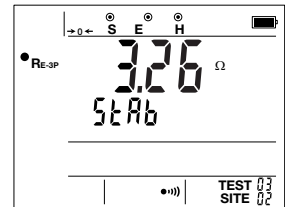





Mesure de l'impédance de boucle sans disjonction / Loop impedance measurement / Messung der Schleifenimpedanz / Misura dell'impedenza di loop / Medida de la impedancia de bucle

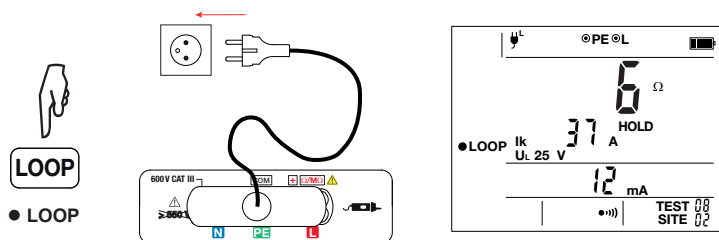



Mesure de l'impédance de boucle avec disjonction / Loop impedance measurement / Messung der Schleifenimpedanz / Misura dell'impedenza di loop / Medida de la impedancia de bucle

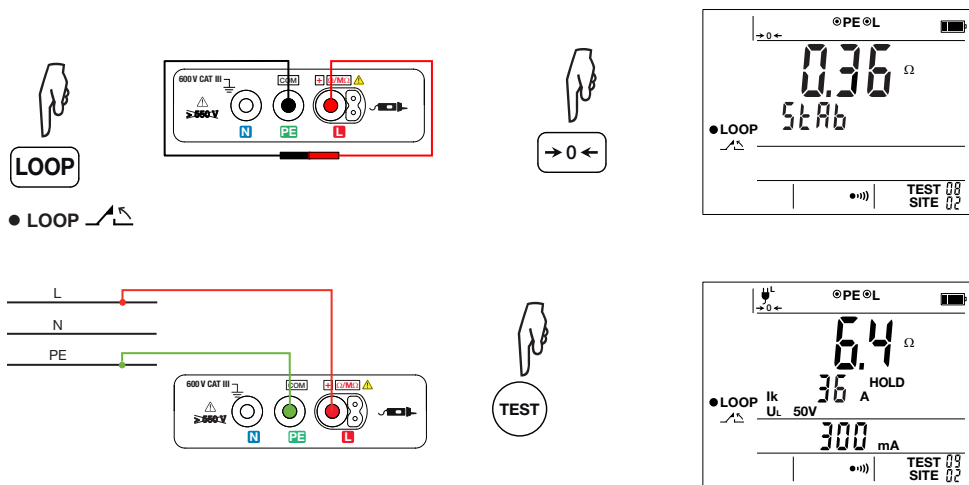


Test de différentiel sans disjonction / Test of residual current device / Fehlerstromschutzschalter-Prüfung / Test di differenziale / Prueba de diferencial

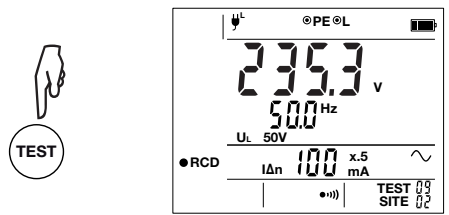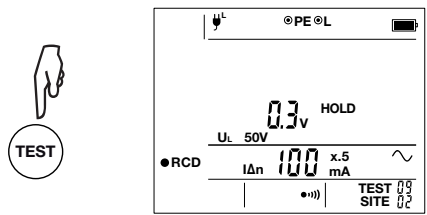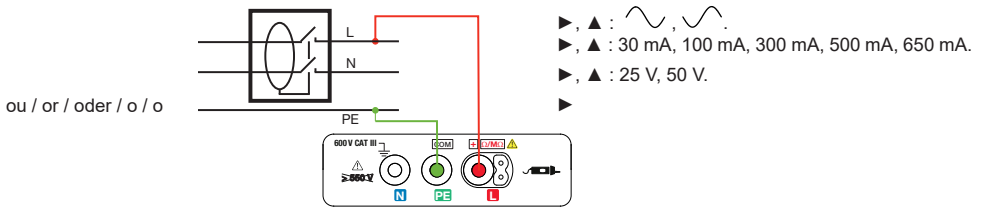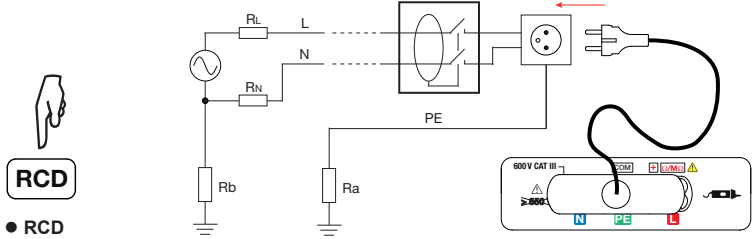


Test de différentiel en mode rampe / Test of residual current device / Fehlerstromschutzschalter-Prüfung / Test di differenziale / Prueba de diferencial

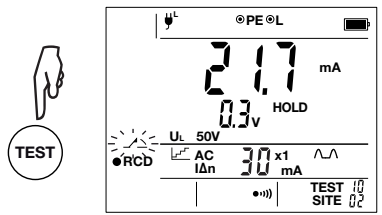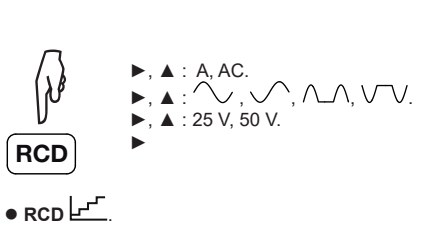


Test de différentiel en mode impulsion / Test of residual current device / Fehlerstromschutzschalter-Prüfung / Test di differenziale / Prueba de diferencial




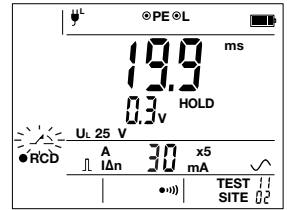
RCD

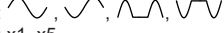- ▶, ▲ : A, AC.
- ▶, ▲ : 
- ▶, ▲ : x1, x5.
- ▶, ▲ : 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA.
- ▶, ▲ : 25 V, 50 V.




TEST

● RCD 





Mesure de courant / Current measurement / Strommessungen / Misura di corrente / Medida de corriente




V / I

● I

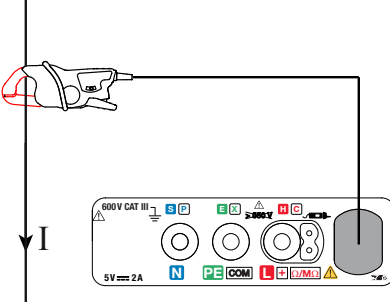
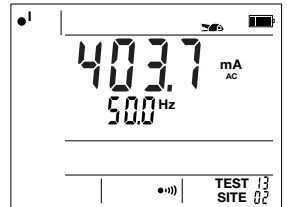



Sens de rotation de phase / Direction of phase rotation / Phasenfolge der Aussenleiter / Senso di rotazione della fase / Sentido de rotación de fase



V

● U₁₂₃

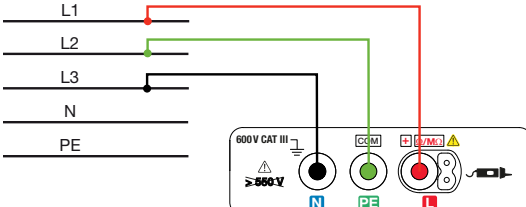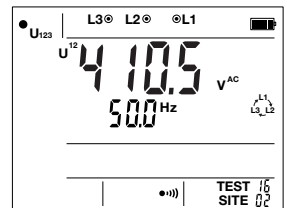metrix®

FRANCE

Chauvin Arnoux Group

190, rue Championnet

75876 PARIS Cedex 18

Tél : +33 1 44 85 44 85

Fax : +33 1 46 27 73 89

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux Group

Tél : +33 1 44 85 44 38

Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts

 **CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP 