



Manutenzione / Maintenance / Maintenance

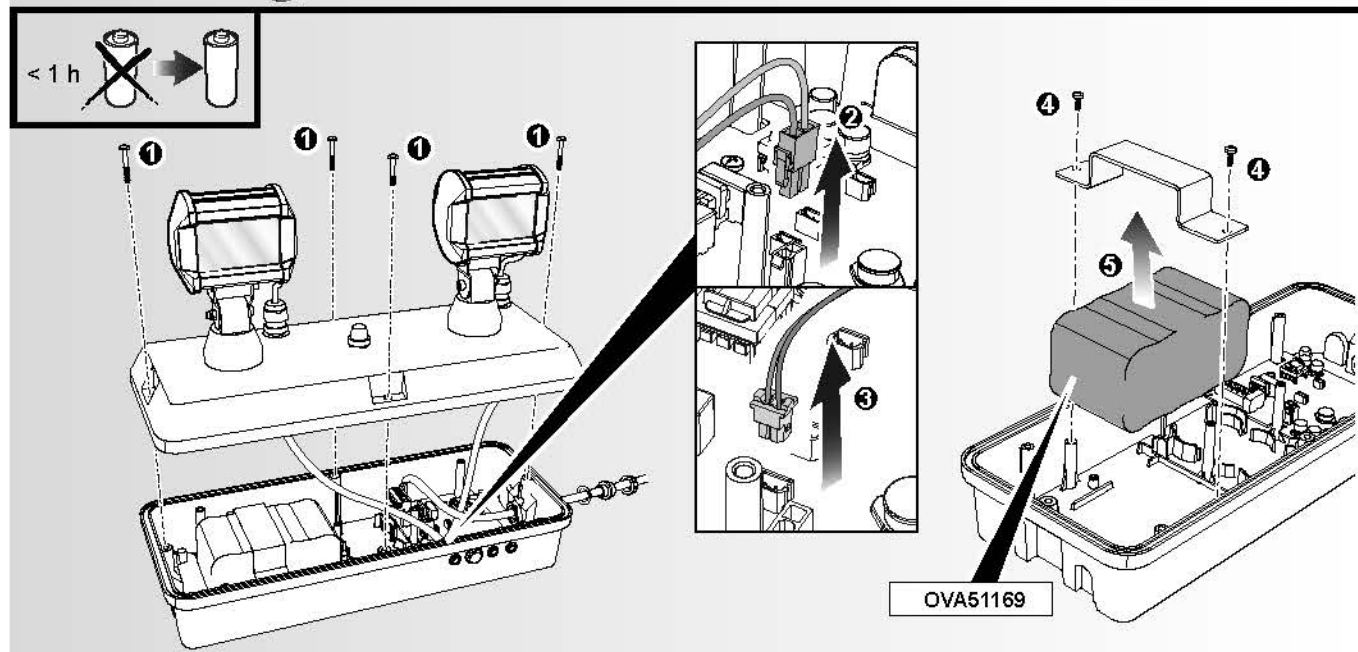

Caratteristiche tecniche / Technical specifications / Caractéristiques techniques

	IP/IK								
OVA48020	65/07	12,8V 6,4Ah LiFePo4	1	18W	TR5 6,3AT	11	1,5	2400	3,4

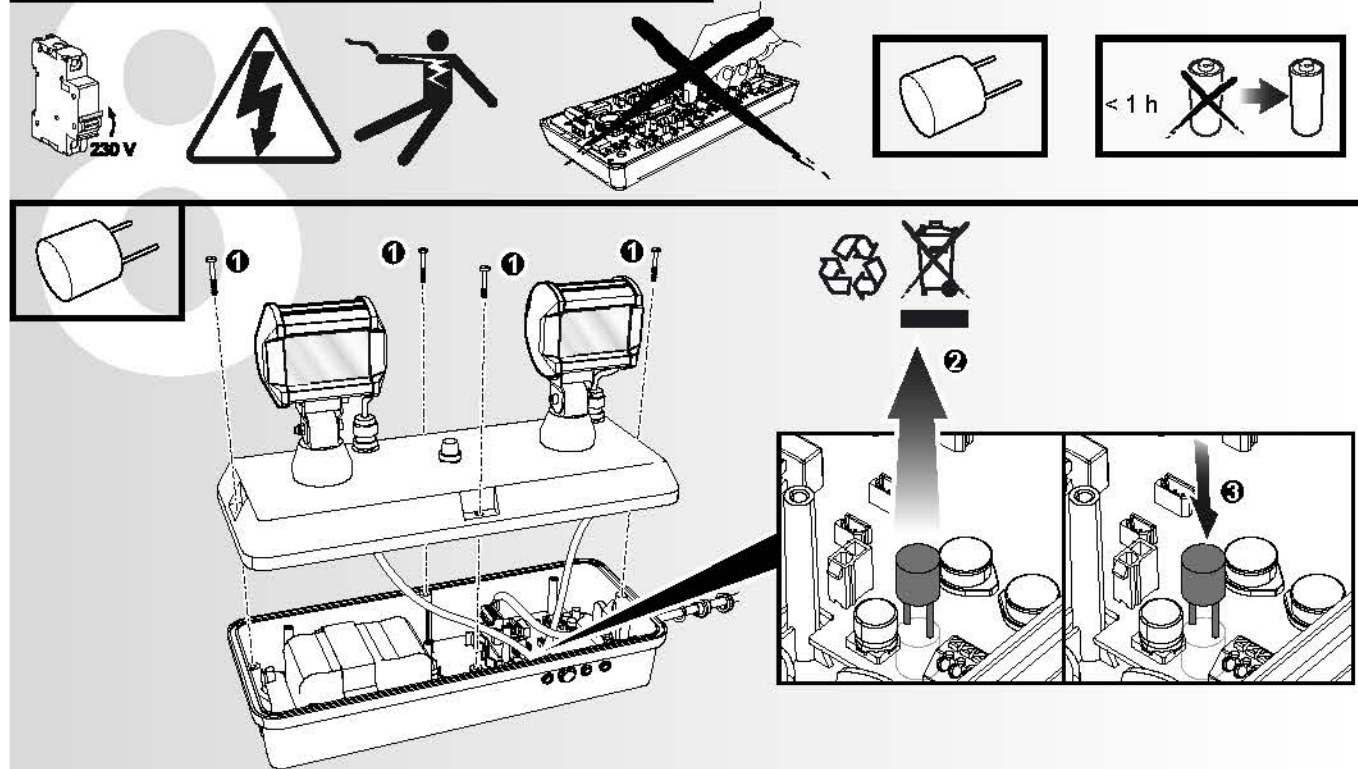

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
http://www.schneider-electric.com

Questo prodotto deve essere installato, collegato ed utilizzato in conformità alle norme in vigore e/o norme di installazione. Per quanto riguarda le normative, specifiche e sviluppo di progetti vogliate di volta in volta chiedere sempre conferma delle informazioni riportate in questa pubblicazione. This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards. The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information. Ce produit doit être installé, branché et utilisé conformément aux normes en vigueur et/ou aux normes d'installation. En ce qui concerne la réglementation, les spécifications et la mise au point des projets, merci de demander confirmation au fur et à mesure des informations reproduites dans cette brochure.

SMARTDUO

IP65




OVA48020


Schneider Electric

	x 1		x 2	Ø 5 mm	
	x 4		x 2	Ø 8 mm	
	x 2		x 2	Ø 8 mm	
	x 1		x 2	Ø 8 mm	
	x 1		x 2	Ø 8 mm	
	x 1		x 2	Ø 8 mm	



Dimensioni / Dimensions / Dimensions

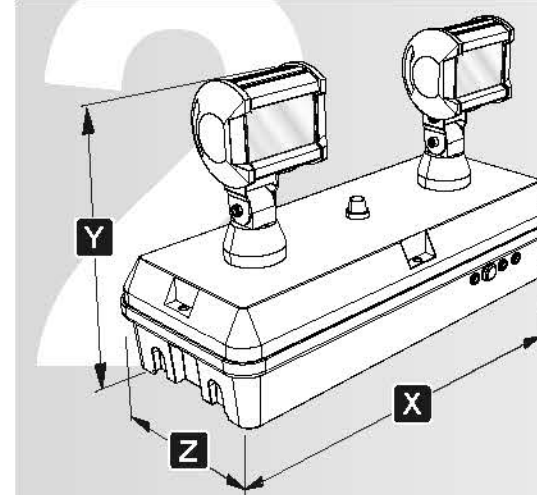

X	Y	Z	K ₁	K ₂
400	253	170	406	15

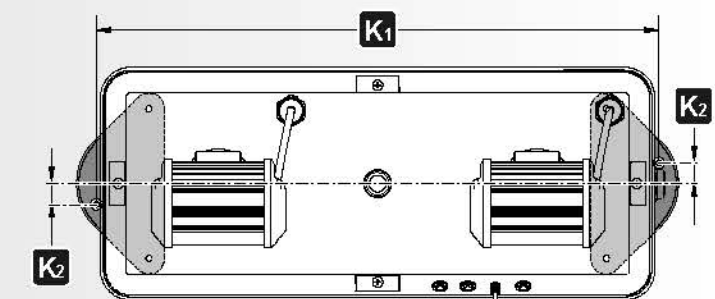

Installazione / Installation / Installation

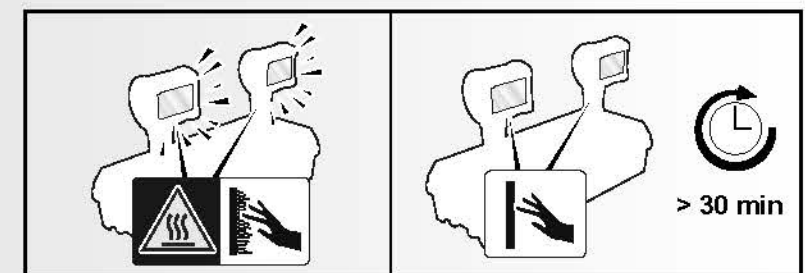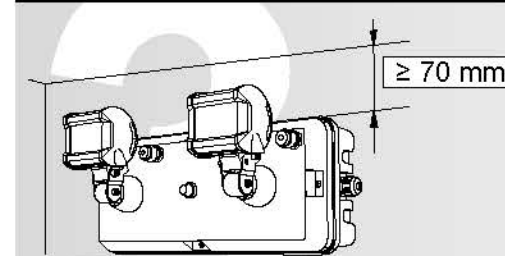

ATTENZIONE / CAUTION / ATTENTION

SUPERFICIE CALDA QUANDO I FARI SONO ACCESI

- Scollegare l'alimentazione principale dopo che le luci si sono SPENTE, attendere 30' prima di toccare i fari.
- Non toccare il vetro quando i fari sono ACCESI.

Temperatura SUL vetro > 60°C.

HOT SURFACE WHEN LIGHTS ARE ON


- Disconnect the main power supply after the lights are OFF, wait 30' before touching the headlights.
- Do not touch the glass when the headlights are ON.

Temperature ON the glass > 60°C.


SURFACE CHAUDE LORSQUE LES PHARES SONT ALLUMÉS

- Débrancher l'alimentation principale après que les lumières se soient ÉTEINTES, attendre 30' avant de toucher les phares.
- Ne pas toucher le verre lorsque les phares sont ALLUMÉS.


Température SUR le verre > 60°C.

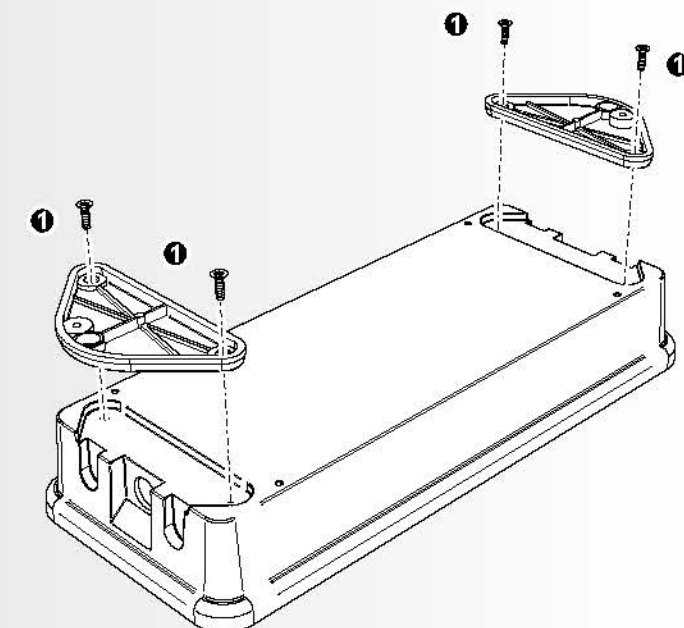


IST002730-Ed.00-11/2018

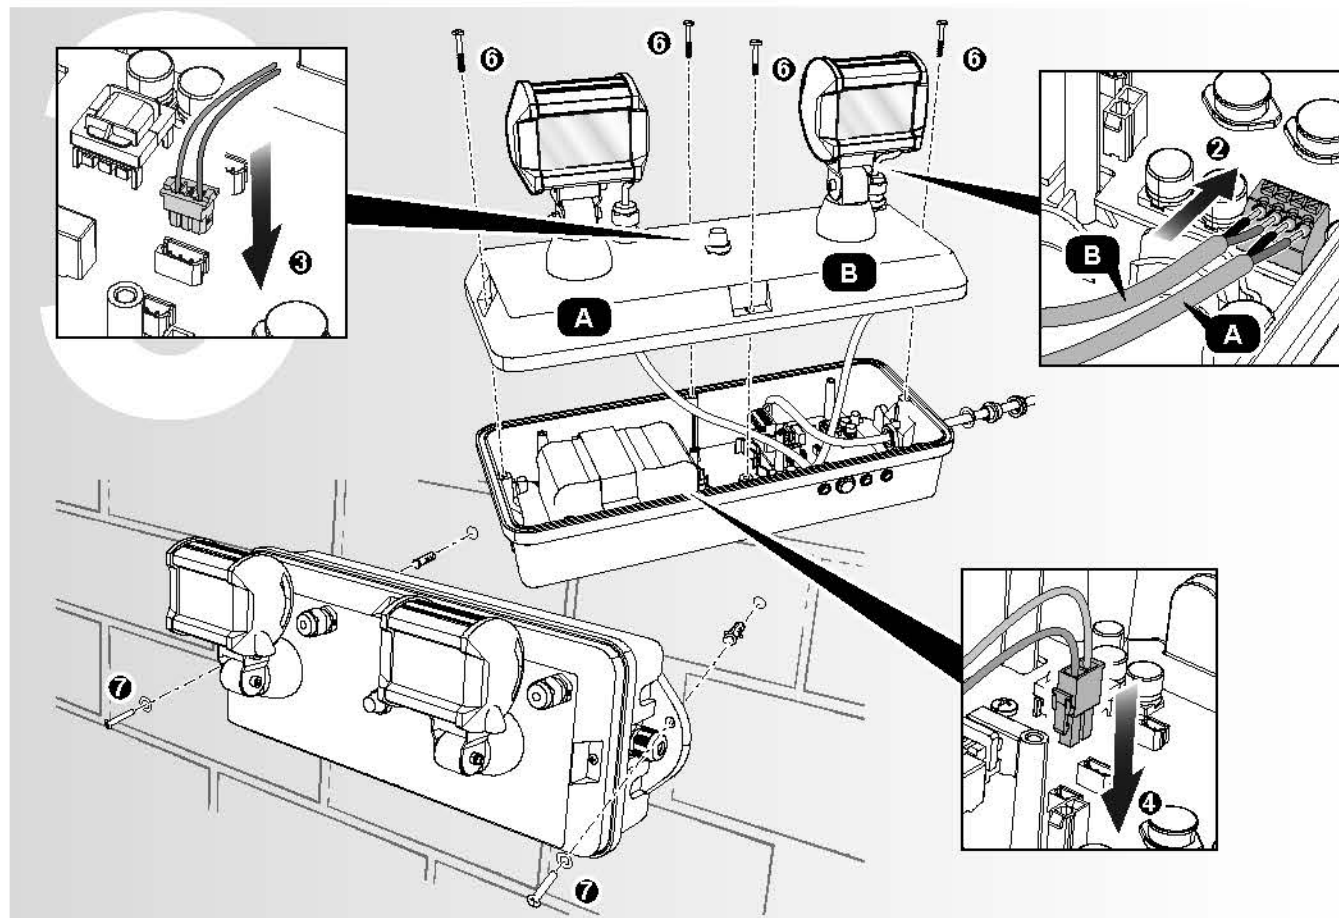

Collegamenti / Connections / Raccordements

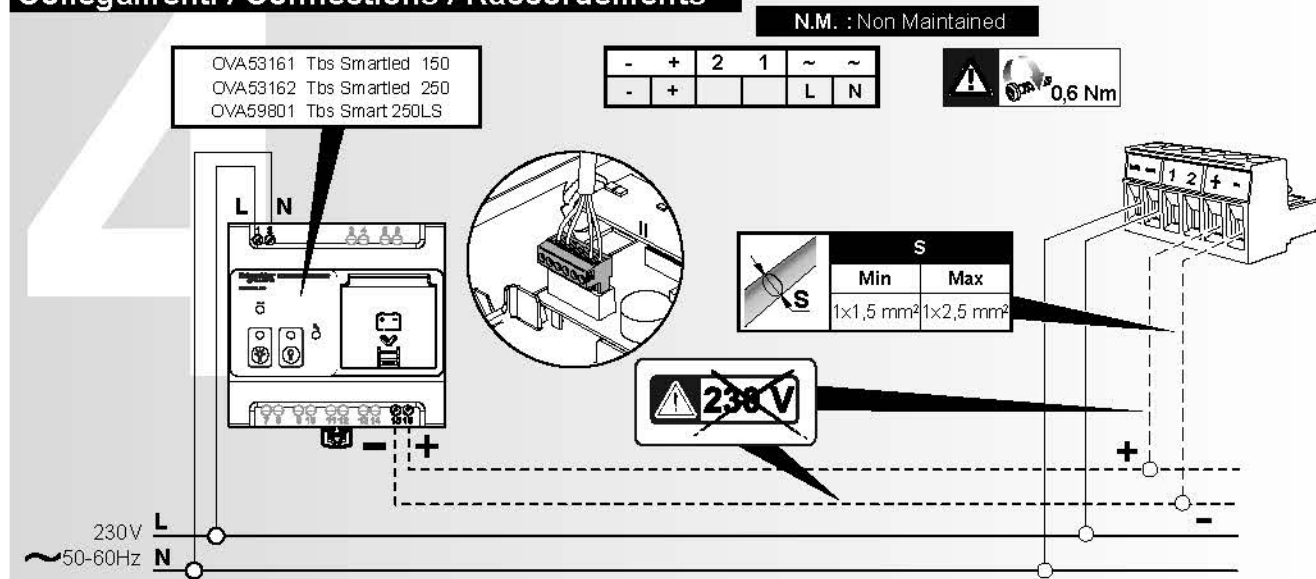

Ricarica / Recharge / Recharge

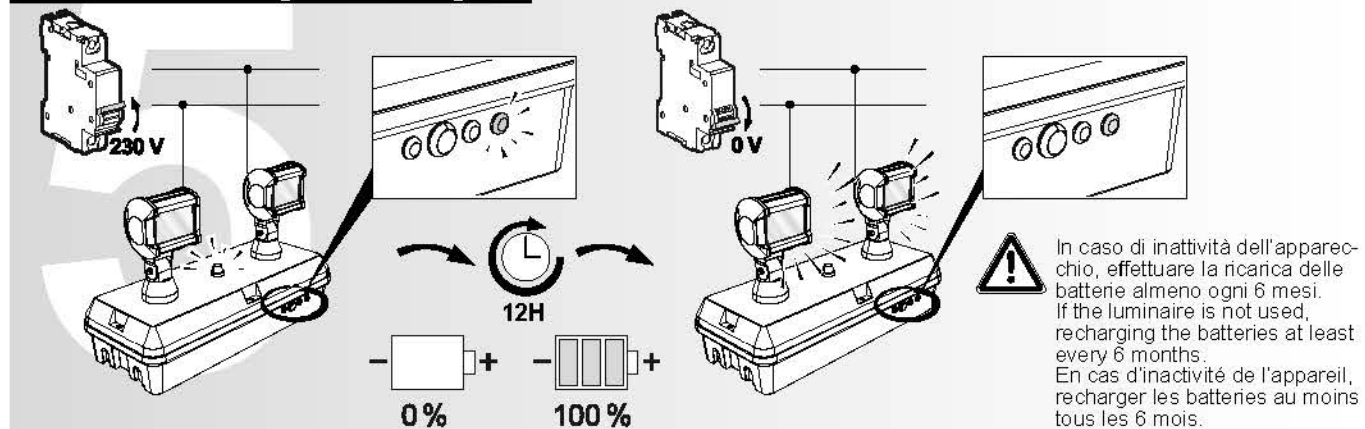


Test di durata / Duration test / Test de durée



Test funzionale / Functional test / Test de fonctionnement



Segnalazioni / Signalling / Signalisations

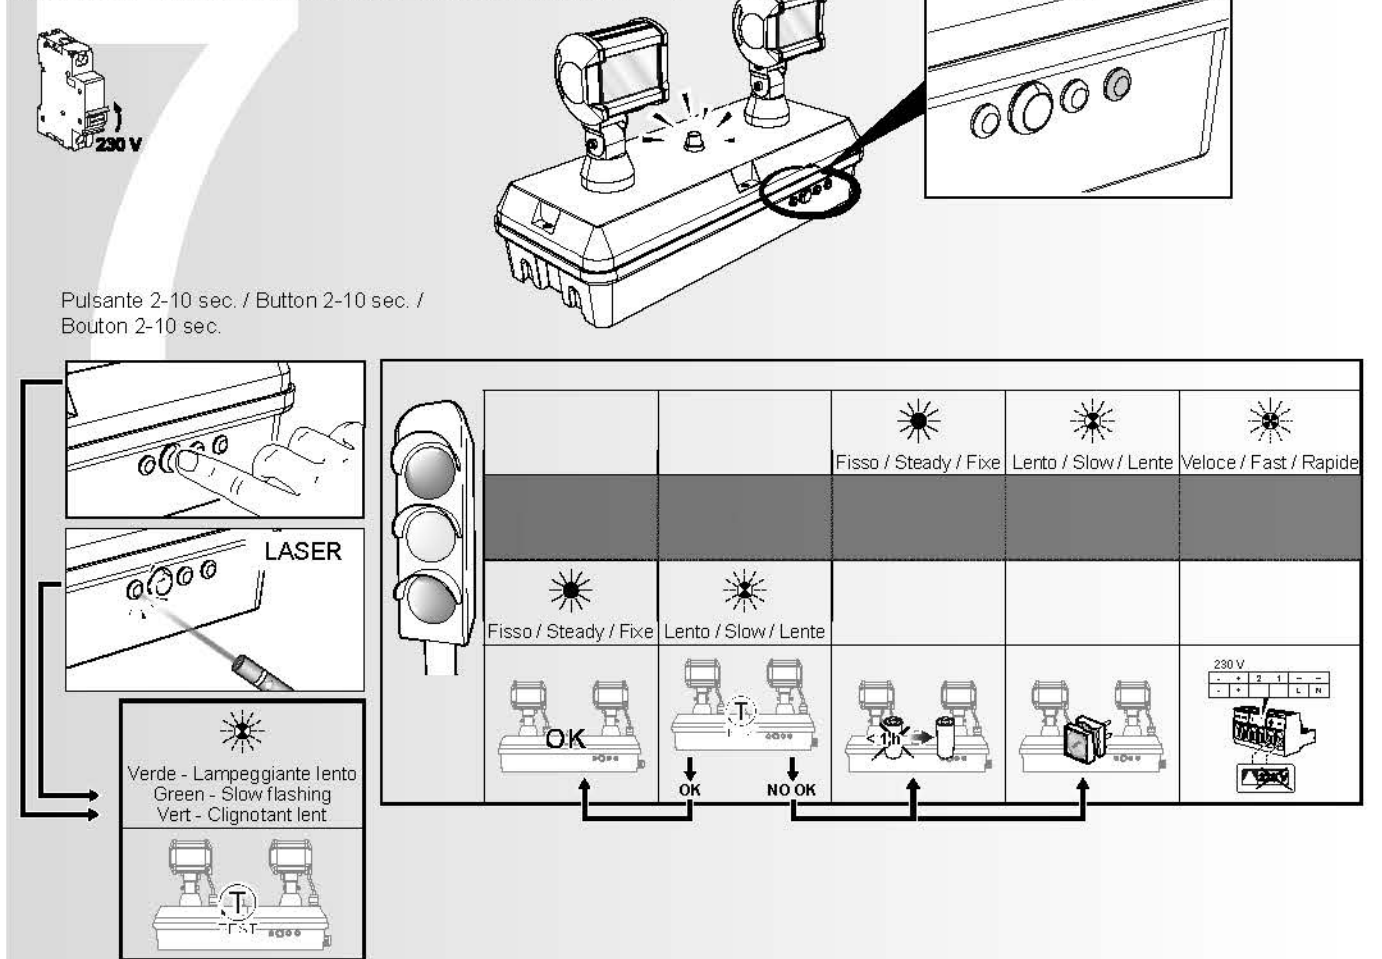

☀ Led giallo lampeggiante veloce Fast flashing yellow LED DEL jaune clignotante rapide	Errore di collegamento del telecomando Remote control connection error Erreur de connexion de la télécommande
☀ Led giallo fisso Steady yellow LED DEL jaune fixe	Batteria scollegata / Test di autonomia fallito Battery not connected / Duration test failed Batterie débranchée/Échec test d'autonomie
☀ Led giallo lampeggiante lento Slow flashing yellow LED DEL jaune clignotante lente	Test funzionale fallito Functional test failed Échec test de fonctionnement
☀ Led giallo/verde lampeggiante lento Slow flashing yellow/green LED DEL jaune/verte clignotante lente	Test inibito o test funzionale non eseguito per più di 4 settimane oppure test di autonomia non eseguito per più di 52 settimane. Test inhibited or functional test not done for more than 4 weeks or duration test not done for more than 52 weeks. Test inhibé ou test de fonctionnement non effectué pour plus de 4 semaines ou test d'autonomie non effectué pour plus de 52 semaines.