

DALI




	230 V~
	50 Hz
	2.5 mm <sup>2</sup>
	-10° / +30°C
	PIR
	20 min.
	Auto ON / OFF
	2.8 m  Ø 7 m




20 ballasts DALI max (limité à 10 si commutation utilisée / 10 only if switching channel used / limitato a 10 se si utilizza la commutazione)

L/OUT												
230 V~	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A

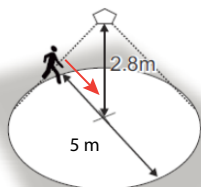

- Approche axiale
- Walk towards
- Camminare verso




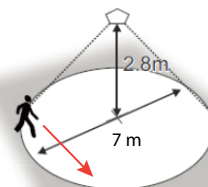


- Approche transversale
- Walk across
- Attraversare



Sensibilité maximum  
 Maximal sensitivity **9**  
 Massima sensibilità

Hauteur Height Altezza	Diamètre Diameter Diametro
2.5 m	4 m

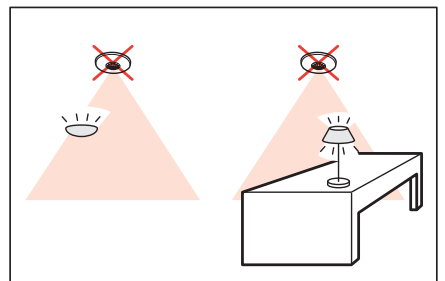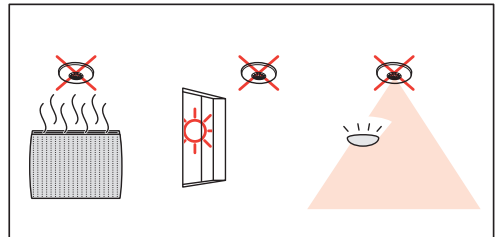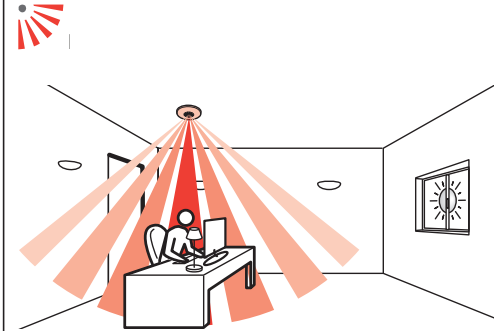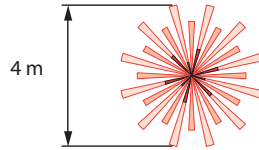






Auto ON / OFF



Manual ON / Auto OFF

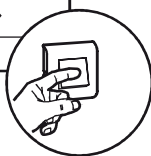


0 882 40



Legrand  
Close Up

	0 - 999
	10s - 99 min.
	1 - 9
Mode	Auto - Manual

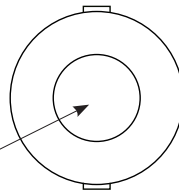

- Lentille PIR / récepteur IR / capteur de luminosité / LED d'état
- PIR lens / IR Receiver / Light Level Sensor / Status LED
- Lente PIR / ricevitore IR / sensore luminosità / stato LED

• Pour la configuration, il est nécessaire d'effectuer une opération d'initialisation proposée dans l'application de configuration Legrand Close Up :

- 1 – cliquer sur "lecture des paramètres produits"
- 2 – cliquer sur "détails de paramètres / copier"
- 3 – dans le menu en haut à droite (...) sélectionner "Initialiser"
- 4 – cliquer sur "écriture des paramètres produits"

Cette opération permet le réglage prédéfini de certains paramètres.

• For configuration, it is necessary to operate an operation for initialization proposed in the Legrand Close Up application:

- 1 – click on "new scan"
- 2 – click on "see details"
- 3 – from the menu at the top right (...) select the action "Initialise"
- 4 – click on "upload configuration"

This operation allows the predefined setting of some parameters.

• Per la configurazione, è necessario eseguire un'operazione di inizializzazione proposta nell'applicazione Legrand Close Up:

- 1 – clicca su "leggi i parametri del prodotto"
- 2 – clicca su "dettagli parametro"
- 3 – dal menu in alto a destra (...) selezionare "Inizializza"
- 4 – clicca su "scrivi parametri prodotto"

Questa operazione consente l'impostazione predefinita di alcuni parametri.