DELTA DORE

2703461 Rev.03

TYBOX 157 - 257

www.deltadore.com

X2D

Important product information (❷❹)

	2 x 1,5V LR03 - AAA Alkaline
	III
	868 MHz (EN 300 220) 100 m
	8 max.
	/
°C	-5°C / +40°C
	80 x 103 x 25 mm
CE	R&TTE 1999/5/CE

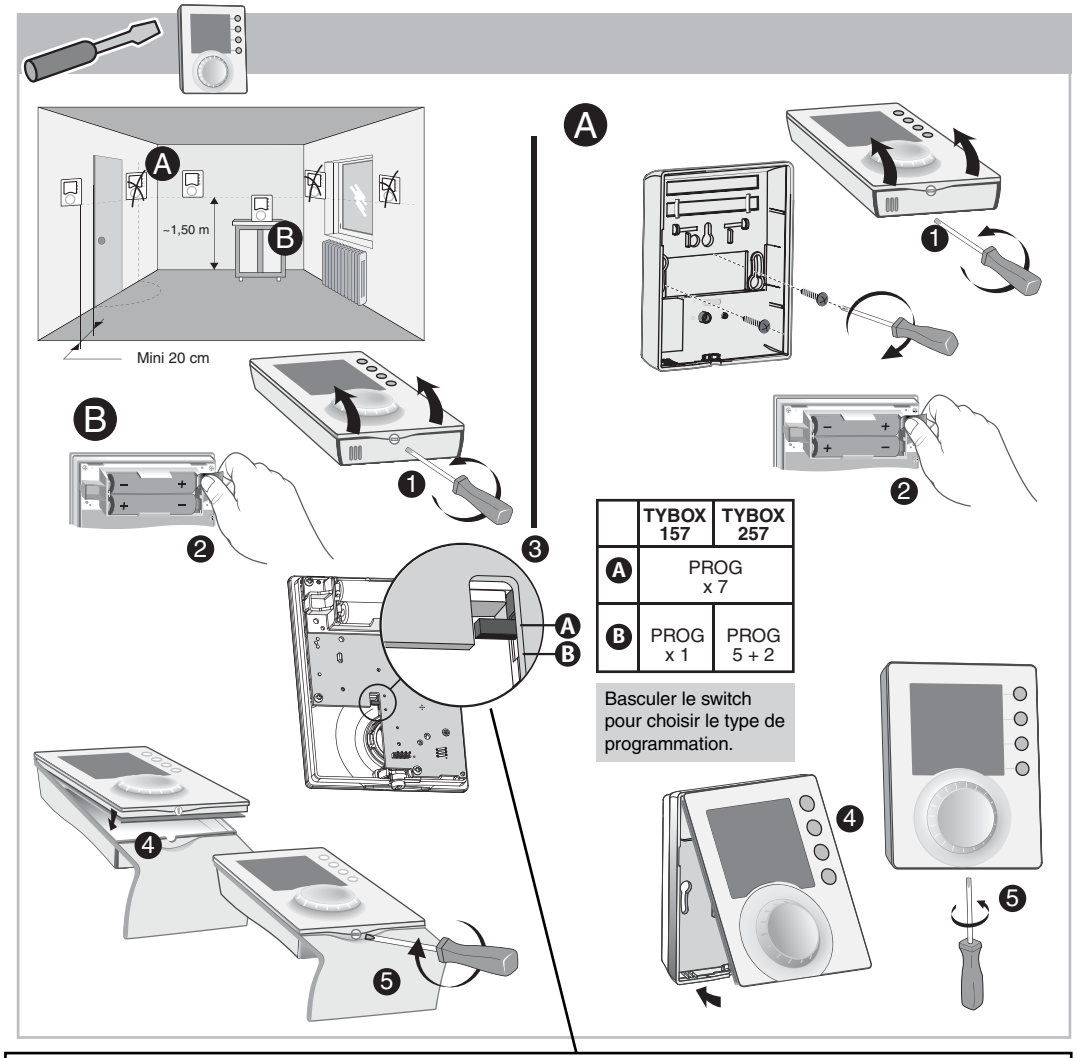

	TYBOX 157	TYBOX 257
A	PROG x 7	
B	PROG x 1	PROG 5 + 2

Basculer le switch pour choisir le type de programmation.

> 5s Temps d'appui

Association

Clignotement lent

OFF Voyant éteint

Température mesurée

Température de consigne

PROG x1 Programmation journalière

PROG x7 Programmation hebdomadaire

PROG 5+2 2 programmes journaliers (semaine + week-end)

RF 640

Commande du circulateur de la chaudière

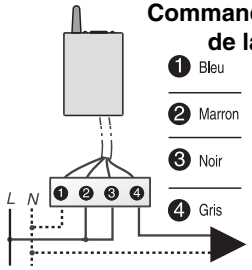

1. Bleu
2. Marron
3. Noir
4. Gris

or

Commande de l'entrée thermostat de la chaudière

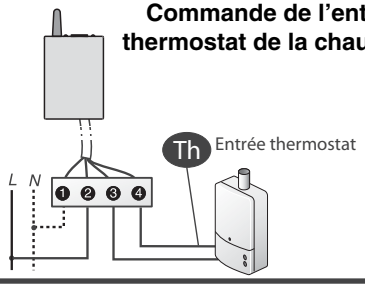

RF 642

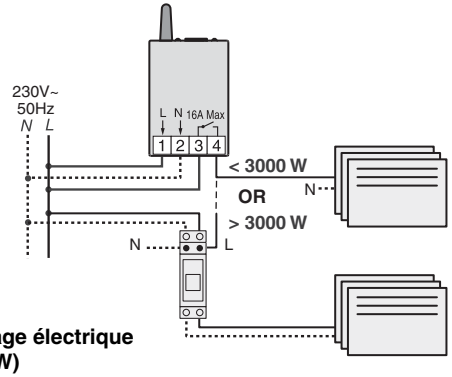

Commande du chauffage électrique (contacteur si P>3000W)

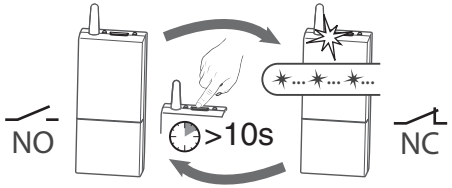

Vous pouvez inverser le sens de marche du relais

NO : Normalement Ouvert

NC : Normalement fermé

31 / 🕒

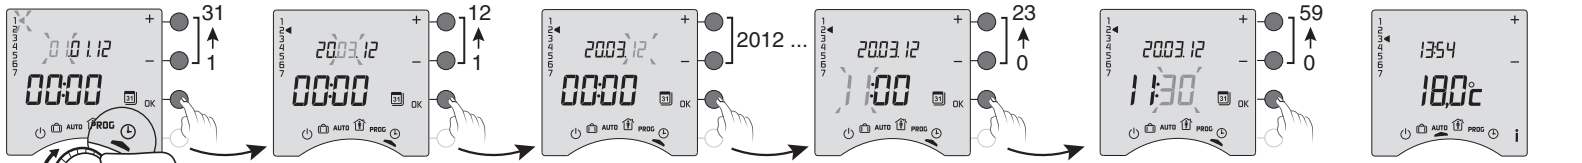

Tournez la molette sur 🕒. *Les jours clignotent.*

Appuyez sur + ou - pour régler le jour,
puis sur OK pour valider et passer au réglage suivant.

Recommencez les opérations pour régler les heures et les minutes.
Pour sortir du mode "réglage de l'heure", tournez la molette.

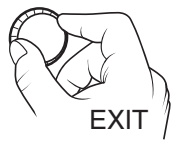

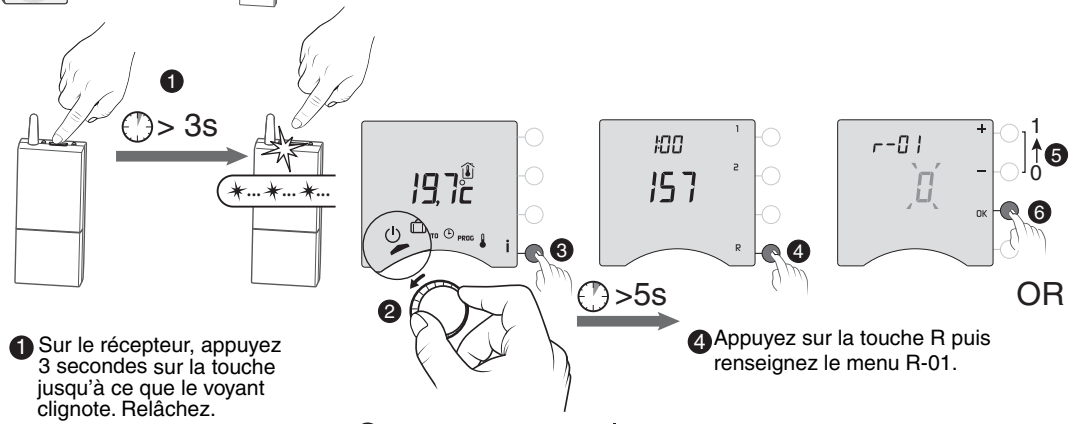

❶ Sur le récepteur, appuyez 3 secondes sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote. Relâchez.

❷ Tournez la molette sur ⏻.
❸ Puis appuyez sur la touche i pendant 5 secondes.

❹ Appuyez sur la touche R puis renseignez le menu R-01.

Avez-vous un (ou des) produit(s) domotique(s) radio sur votre installation ? (Exemple : Détecteur d'ouverture)

R-01	0	Non
	1	Oui

RF 642

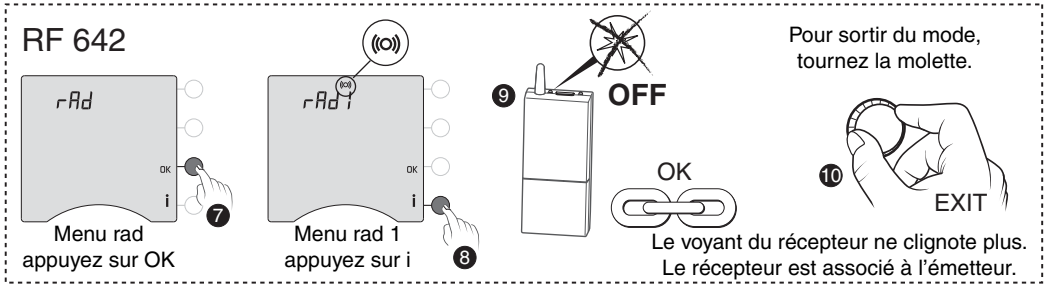

Menu rad appuyez sur OK ❼

Menu rad 1 appuyez sur i ❽

❾ OFF

OK

Pour sortir du mode, tournez la molette.

❿ EXIT

Le voyant du récepteur ne clignote plus. Le récepteur est associé à l'émetteur.

RF 640

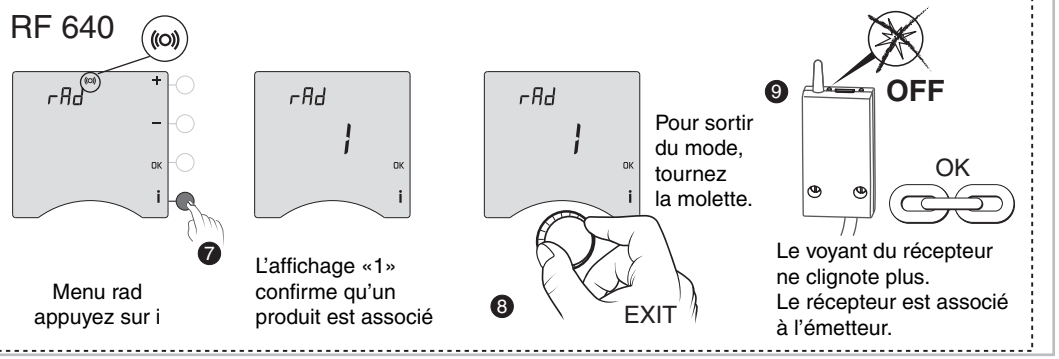

Menu rad appuyez sur i ❼

L'affichage «1» confirme qu'un produit est associé

❽ EXIT

Pour sortir du mode, tournez la molette.

❾ OFF

OK

Le voyant du récepteur ne clignote plus. Le récepteur est associé à l'émetteur.

MENU 1

1-02		Tybox 157	Tybox 257
		X	
60', 30', 15' — 0h 2 — Durée d'un pas de programme	0	60 min.	
	1	30 min.	
	2	15 min.	

En chauffage électrique ou eau chaude avec des vannes thermostatiques, la température Confort peut être assurée par le réglage du thermostat de chaque radiateur ou convecteur.
Dans ce cas, seules les températures Economie et Hors-Gel sont régulées par le TYBOX.

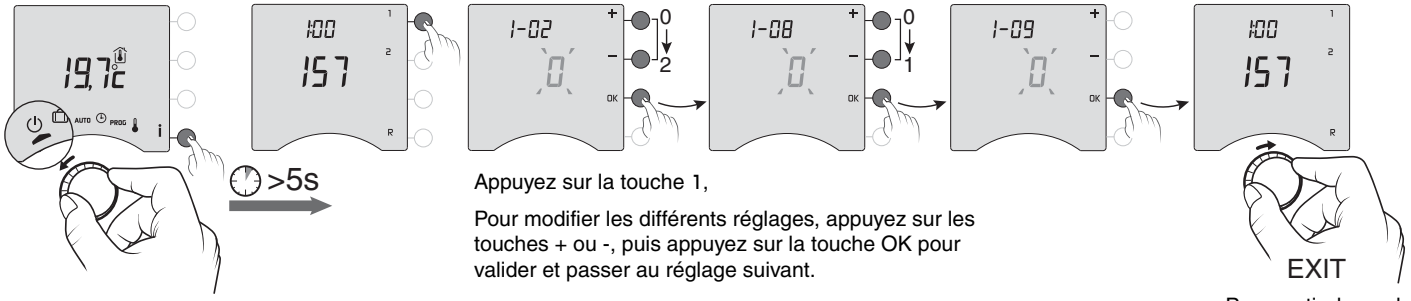

Tournez la molette sur ⏻, puis appuyez sur la touche i pendant 5 secondes.

Appuyez sur la touche 1,

Pour modifier les différents réglages, appuyez sur les touches + ou -, puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.

Pour sortir du mode, tournez la molette sur un autre mode.

1-08		Tybox 157	Tybox 257
		X	
	0	Confort régulé par TYBOX	
	1	Confort régulé par chaque radiateur ou convecteur	

1-09		Tybox 157	Tybox 257
		X	X
	0	Anti grippage inactif	
	1	Anti grippage actif (mise en route du circulateur pendant 1 minute toutes les 24 heures)	

RF 642 : 0
RF 640 : 0/1

MENU 2

2-01

Autorisation de modification
Programme et consignes

0 : Modification autorisée du programme et des consignes

1 : Modification du programme non autorisée et réglage des consignes limité.

+/- 3°C autour de la dernière consigne réglée.

	Tybox 157	Tybox 257
	X	X
0	☽ ☀ : 5°C < [thermometer] < 30°C ❄ : 5°C < [thermometer] < 16°C	
1	16°C < ☀ < 22°C 13°C < ☽ < 19°C 5°C < ❄ < 11°C	[thermometer] +/- 3°C
	PROG	

2-02

Correction température mesurée (-5°C à +5°C par pas de 0,1°C).

Exemple : Si la température affichée par l'appareil est de 19°C et que la température constatée est de 20°C, réglez +1°C puis validez par OK.

Tybox 157	Tybox 257
X	X
- 5°C < [thermometer] < +5°C Avant de modifier ce réglage, l'appareil doit être en service depuis au moins 2 heures.	

2-04

Température affichée en mode AUTO

0 : Affichage permanent de la température de consigne.
Dans ce cas, appuyez sur la touche **i** pour afficher la température ambiante.

1 : Affichage permanent de la température ambiante.
Dans ce cas, appuyez sur latouche **i** pour afficher la température de consigne.

	Tybox 157	Tybox 257
	X	
0	[thermometer]	
1	[thermometer]	

2-05

Mode d'affichage de l'heure 12h-24h

Tybox 157	Tybox 257
X	X
24 h	
12 h	

2-06

Changement d'heure automatique (heure d'été/ heure d'hiver)

	Tybox 157	Tybox 257
	X	X
0	[icon]	
1	[icon]	

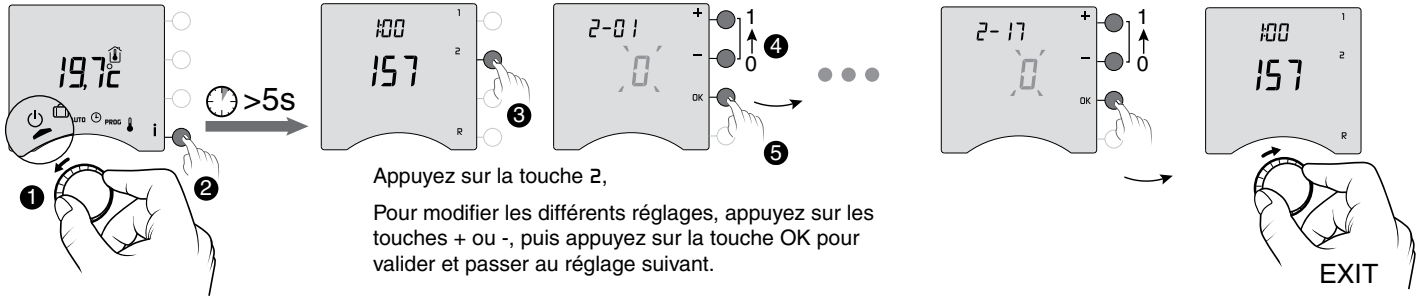

Tournez la molette sur ⏻, puis appuyez sur la touche **i** pendant 5 secondes.

Appuyez sur la touche 2,

Pour modifier les différents réglages, appuyez sur les touches + ou -, puis appuyez sur la touche OK pour valider et passer au réglage suivant.

2-07

Délai avant maintenance chaudière (réglable de 0 à 365 jours).

A reprogrammer après chaque maintenance.

[31] → [wrench]
--- (0) à 365 jours

2-08

Base de temps de régulation

Si vous choisissez une régulation de type «Tout ou rien», vous pouvez régler l'hystérésis (ou différentiel) par le menu 2-11.

15	Minutes
30	Minutes
45	Minutes
60	Minutes
TOR	Tout ou rien / On-Off /

2-11
(2-08 = TOR)

0,2°C < [hysteresis] Hysteresis < 2°C

0,4°C

2-12

Présence transmetteur

	Tybox 157	Tybox 257
		X
0	Non	
1	Oui	

Consignes pilotées par le transmetteur

2-13 (2-12 = 1)	☀ : 5°C --> 30°C	19°C
2-14 (2-12 = 1)	☽ : 5°C --> 30°C	16°C

2-17

Reset du compteur d'heures de fonctionnement de la chaudière

	Tybox 157	Tybox 257
	X	X
0	Non	
1	Oui	

RESET

Un retour à la configuration usine est possible pour chacun des menus.

Tournez la molette sur ⏻, puis appuyez sur la touche **i** pendant 5 secondes.

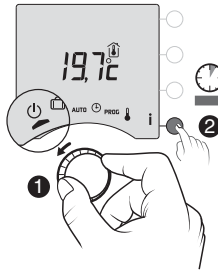

>5s

Init
Menu 1

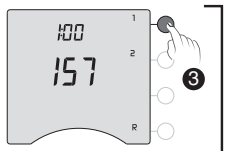

OR

Init
Menu 2

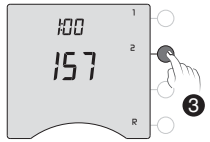

OR

Init
RF

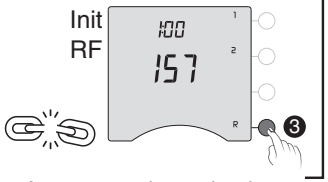

Appuyez sur la touche du menu que vous souhaitez réinitialiser pendant 5 secondes.

>5s

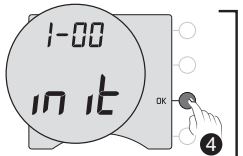

OR

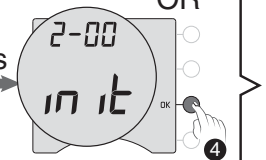

OR

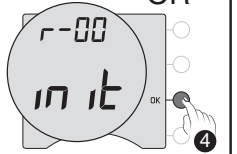

Appuyez sur OK pour confirmer la rénitialisation.

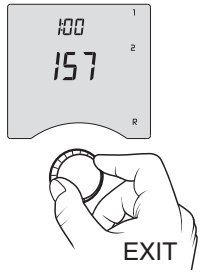

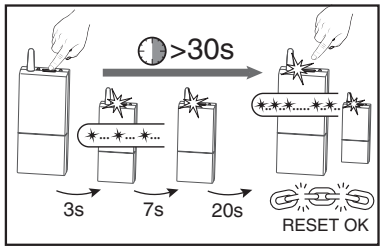

Reset du récepteur.
Appui maintenu pendant 30 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.

Lorsque le symbole piles apparaît, vous disposez d'environ 1 mois pour changer celles-ci (2 piles alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA).

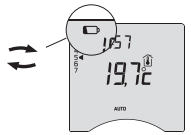

Alkalines 1,5V
LR03 (AAA)

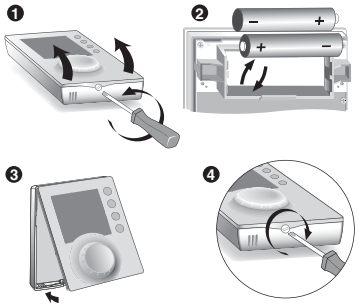

Vous avez environ 30 secondes pour changer les piles avant que le réglage de l'heure ne soit remis à zéro (dans ce cas, refaire le réglage du jour et de l'heure).