

QUICK START GUIDE

1] PRODUCT PRESENTATION

CDVI's RH-RV range of strikes is reversible, est réversible, fail secure, 1 or 2-stroke and fail safe. The strikes are surface-mounted (horizontal or vertical).

Spécificités	Description
Material	Zamak
Power Supply	12V AC/DC
Consumption	- Fail secure: 12V AC : 500 mA 12V DC : 600 mA - Fail safe: 12V DC : 250 mA
Dimensions	- RH: 90 x 50 x 56 mm - RV: 120 x 50 x 56 mm



IP33



WEEE & RoHS



CE Certification



-10°C to +60°C





IK10




UKCA Certification

2] ELECTRICAL CONNECTIONS

The holes of the bow and covers for the electrical installation connecting point cables are closed, by means of cutting pliers cut the hole nearest to the connecting point.

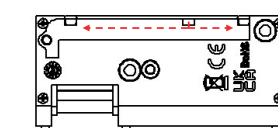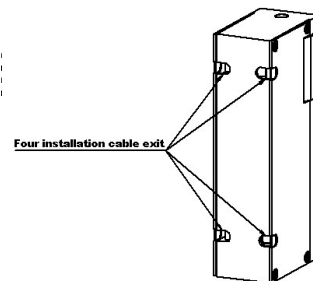


Route the cables to the exit hole closest to the connection point of the electrical installation.

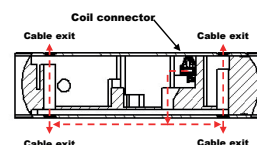


3] MOUNTING

Mounting for left hand door

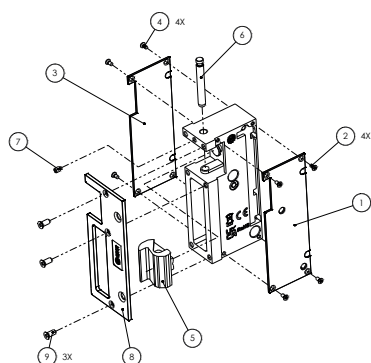


Mounting for right hand door

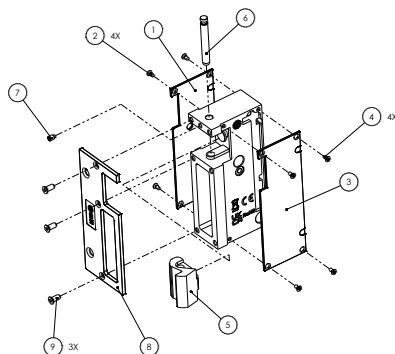

- 1- Set the pierced cover on the box.
- 2- Fix the pierced cover bolts.
- 3- Set the blind cover on the box.
- 4- Fix the blind cover bolts.
- 5- Set the latch into the box.
- 6- Insert the shaft through the box and the shaft.
- 7- Fix the hexagon socket set bolt using Allen key n°15 for holding the shaft.
- 8- Set the front plate.
- 9- Fix the front plate bolts.

Door frame assembling

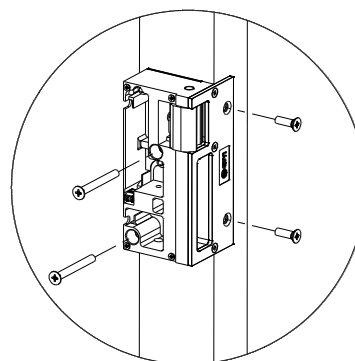

- 10- Fix the 4 screws to the door frame.

1] PRÉSENTATION PRODUIT

La gamme de gâches RH-RV de CDVI est réversible, à émission, 1 ou 2 temps et à rupture.

Les gâches se montent en applique (horizontal ou vertical).

Spécificités	Description
Matériau	Zamak
Alimentation	12V AC/DC
Consommation	- Emission : 12V AC : 500 mA 12V DC : 600 mA - Rupture : 12V DC : 250 mA
Dimensions	- RH : 90 x 50 x 56 mm - RV : 120 x 50 x 56 mm



IP33



WEEE & RoHS



CE Certification



-10°C to +60°C



IK10





UKCA Certification


2] RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Pour les passages de câbles, des réservations ont été prévues. A l'aide d'une pince, casser la plus proche de l'arrivée du câble.

4 points de rupture pour passage de câbles

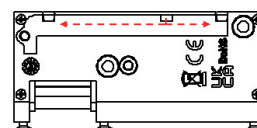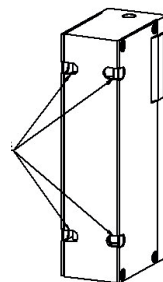


Acheminer les câbles vers le trou de sortie le plus proche du point de connexion de l'installation électrique.

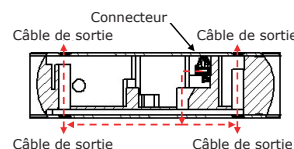


3] SCHÉMAS DE MONTAGE

Montage DIN droit

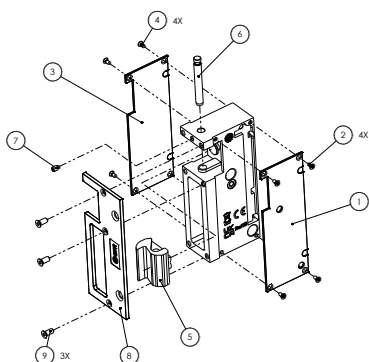


Montage DIN gauche

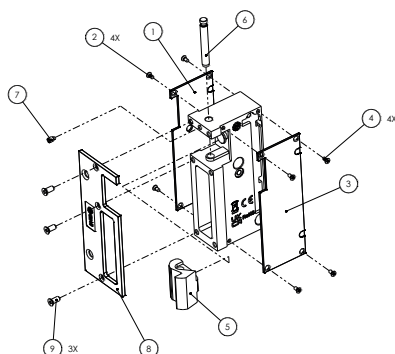

- 1- Placer le couvercle percé sur le boîtier.
- 2- Fixer les vis du couvercle percé.
- 3- Mettre en place le couvercle aveugle sur le boîtier.
- 4- Fixer les vis du couvercle aveugle.
- 5- Placer le volet dans le boîtier.
- 6- Insérer l'axe de maintien du volet dans son logement.
- 7- Fixer l'axe à l'aide de la vis sans tête prévue à cet effet.
- 8- Mettre en place la plaque frontale.
- 9- Fixer la plaque avant à l'aide des vis fournies.

Montage sur dormant

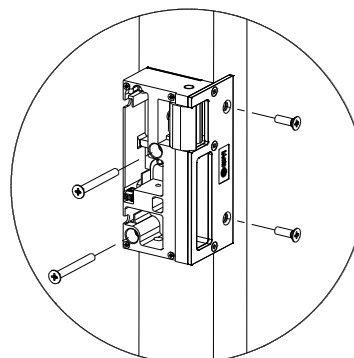

- 10- Fixer les 4 vis sur le dormant.