


SPRINGBOK HIGH BAY ACCESSORY - PLASTIC REFRACTOR / RÉFRACTEUR EN PLASTIQUE POUR SUSPENSION INDUSTRIELLE / SPRINGBOK TIEFSTRAHLER ZUBEHÖR - KUNSTSTOFFREFRAKTOR

INSTALLATION INSTRUCTIONS / CONSIGNES D'INSTALLATION / EINBAUANLEITUNG

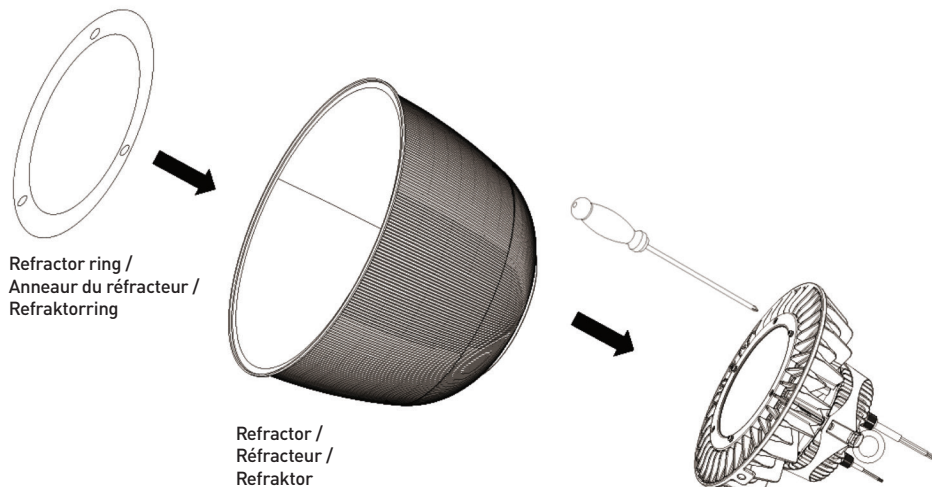

EN INSTALLATION

1. Remove the three protruding screws on the high bay.
2. Place the refractor ring into the plastic refractor.
3. Place the plastic refractor over the high bay.
4. Tighten the screws to secure the refractor.

FR INSTALLATION

1. Desserrez les trois vis en saillie sur la suspension industrielle.
2. Placez l'anneau dans le réfracteur
3. Placez le réfracteur en plastique sur la suspension industrielle
4. Serrez les vis pour sécuriser le réfracteur

DE EINBAU

1. Entfernen Sie die drei herausstehenden Schrauben am Tiefstrahler.
2. Legen Sie den Refraktorring in den Kunststoffrefraktor.
3. Platzieren Sie den Kunststoffrefraktor auf den Tiefstrahler.
4. Ziehen Sie die Schrauben an, um den Refraktor zu befestigen

 **five year** warranty | **cinq ans de** garantie | **Fünf Jahre** Garantie

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095
e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11
e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome,
Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

CWI 8174 V1


COLLINGWOOD
LIGHTING