


Description du boîtier mural déporté Monaco 3 réf 400214

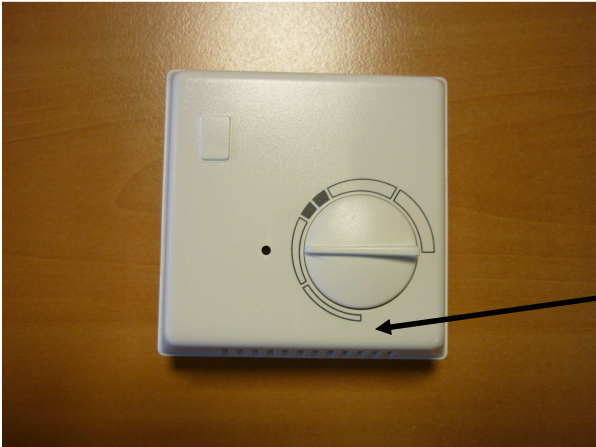


Réglage de la consigne :

La zone noirci est la zone de confort le minimum est le hors gel et le maximum est 28°C


Il n'y a pas de témoin de chauffe.

Sonde

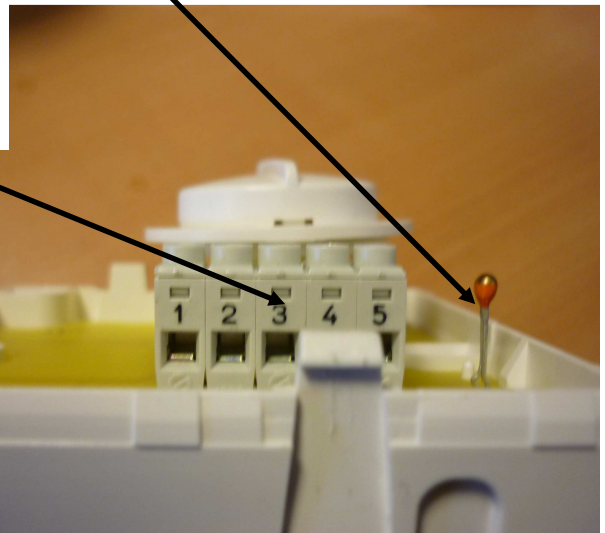

Bornier de raccordement :

1/ Potentiomètre borne 1, 2, 3 vont sur bornes de raccordement P1, P2, P3 du Monaco 3

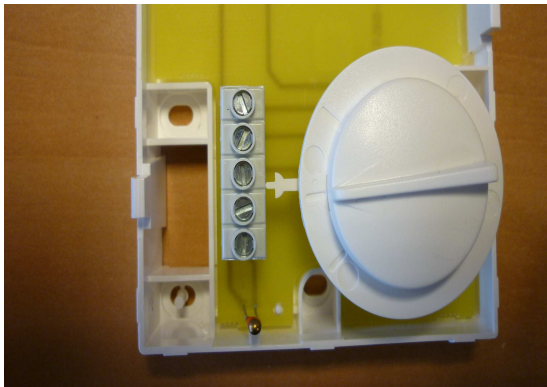

1) Retirer le connecteur de la sonde d'ambiance intégrée B2 (connecteur blanc) du module électronique, puis raccorder le connecteur du câble 2 brins livré avec le kit en B2 du module de base.

2) Raccorder les 2 brins de l'autre extrémité en S1 et S2 du bornier de l'accumulateur, puis raccorder S1 et S2 du bornier de l'accumulateur aux points 4 et 5 du boîtier mural (**liaison avec câble type téléphone 6/10ème**).

3) Retirer le connecteur du potentiomètre R2 (connecteur rouge) du module électronique, puis raccorder le connecteur du câble 3 brins livré avec le kit en R2 du module de base.

4) Raccorder les 3 brins de l'autre extrémité en P1, P2 et P3 du bornier de l'accumulateur, puis raccorder P1, P2 et P3 du bornier de l'accumulateur aux points 1, 2 et 3 du boîtier mural (**liaison avec câble type téléphone 6/10ème**).

Boîtier mural déportée pour Monaco 3
ref 400214

