

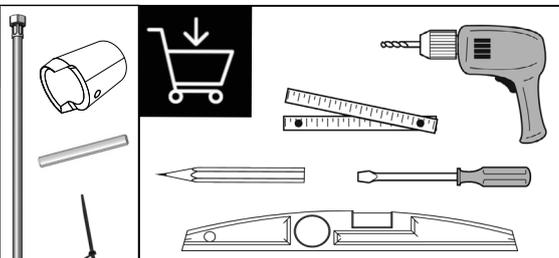


40023448

Instructions de montage originales 13/10/20 PVA

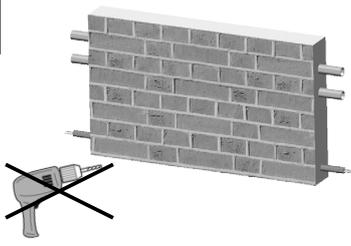


**Purgeur à jet orientable:**  
Serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique (15 Nm max).

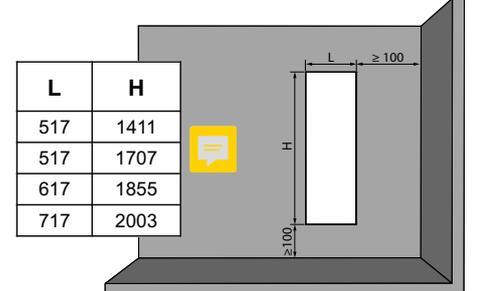

L	H
517	1411
517	1707
617	1855
717	2003



Les cotes **H** et **L** sont à vérifier sur l'appareil **avant** de commencer la procédure de pose.

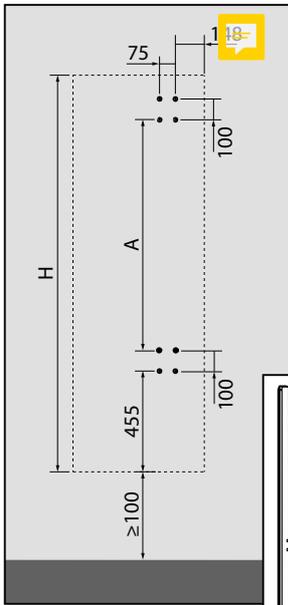

H	A
1411	600
1707	900
1855	1100
2003	1100

