

**AXDVF2AL (110991) AXDVF4AL (110992)**
**PLATINE VIDEO ENCASTREE RESISTANCE AU VANDALISME 2 OU 4 BOUTONS**
**INSTRUCTION**

Platine de rue audio/vidéo se connectant en catégorie 5e sur une centrale de la gamme AX

Distance de câblage: 300 m en CAT5 (24AWG) entre platine de rue et centrale AX (un câble par bouton d'appel) + 2 paires en LYT1 8/10ème pour alimentation carte électronique et commande de porte,

**PRECAUTION**

-  Mesures générales d'interdiction
  Interdiction de démonter l'appareil
  Interdiction d'exposer l'appareil à l'eau
  Précautions générales


**AVERTISSEMENT**

*(Le non respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles)*

-  1. Ce produit doit être câblé par un technicien qualifié.
-  2. Ne pas démonter ni modifier l'unité. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
-  3. Maintenir l'appareil à distance de toute source d'eau ou de tout autre liquide. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
-  4. Ne pas brancher ou débrancher l'unité avec les mains humides. Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique.
-  5. Ne pas insérer d'objet métallique ni de papier dans les ouvertures de l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
-  6. L'unité ne résiste pas aux explosions. N'installez et n'utilisez jamais ce produit à proximité de gaz ou de matériaux inflammables. Un incendie ou une explosion peut survenir.


**ATTENTION**

*(Le non respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels)*

-  1. Avant de brancher le bloc d'alimentation, vérifier que les fils ne sont pas croisés ou en court-circuit. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
-  2. Pour fixer l'unité au mur, choisir un endroit adapté ou elle ne risque pas de subir des secousses ou des chocs.
-  3. Ne réaliser aucune connexion de fil lorsque l'appareil est branché, sous peine de provoquer une décharge électrique ou d'endommager l'unité.
-  4. Ne pas installer l'appareil à aucun des emplacements suivants pour éviter tout risque d'incendie, de décharge électrique, ou de dommage pour l'appareil.
  - \* Endroits exposés à la poussière, à la graisse et aux produits chimiques.
  - \* Endroits exposés à la vapeur ou à la fumée.
  - \* Lorsque des appareils occasionnant des parasites se trouvent à proximité (interrupteur crépusculaire, onduleur, etc.)
5. Ne pas installer l'unité à un endroit soumis en permanence à des vibrations ou à des chocs.

**PRECAUTIONS GÉNÉRALES**


1. Toutes les unités, le poste de porte excepté, sont destinées exclusivement à l'utilisation à l'intérieur. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
2. L'unité ne fonctionne pas en cas de coupure de courant.
3. Dans les zones situées à proximité d'antennes émettrices radio, le système d'interphone risque d'être perturbé par des interférences radio.
4. Attention les câbles de ce produit doivent être séparés d'au minimum 30cm des câbles 240VCA. Cela peut provoquer des interférences ou un mal fonctionnement du système.
5. Pour le câblage, spécifier un câble droit CAT5e.

## MONTAGE


La platine de rue est installé dans un mur suive la procédure ci-dessous.

1. Dévisser les six vis de la façade.
2. Déconnecter le connecteur qui relie la face avant à la boîte d'encastrement.
3. Monter la boîte d'encastrement dans le mur.
4. Câbler votre platine de rue.
5. Reconnecter le connecteur de la face avant avec la boîte d'encastrement.
6. Visser les 6 vis de la face avant.

### - Changement des noms-

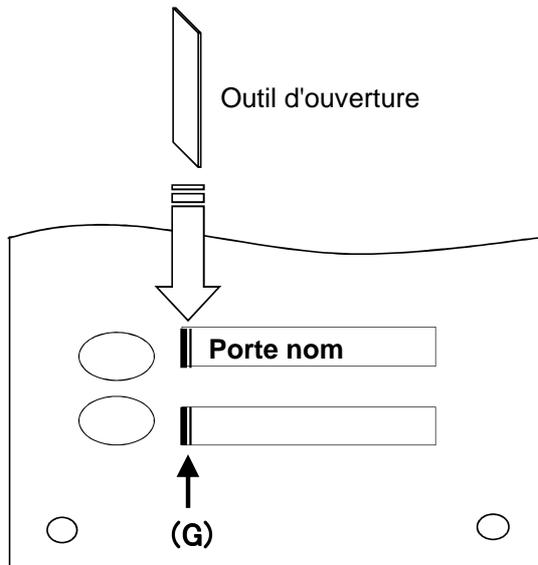


1. Insérer l'outil d'ouverture sur la gauche du porte nom (G).
2. Appuyer sur l'outil d'ouverture.
3. Le porte noms est ouvert. Changer le noms.

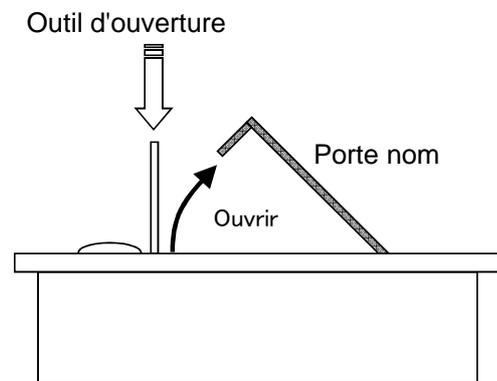


### Dimensions (mm)


AXDVF2AL ou AXDVF4AL

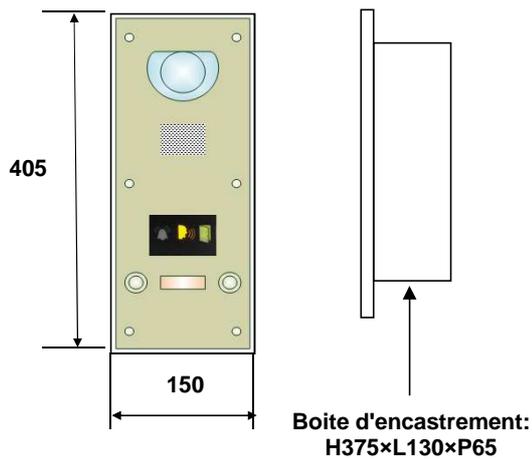


### Contenu de l'emballage

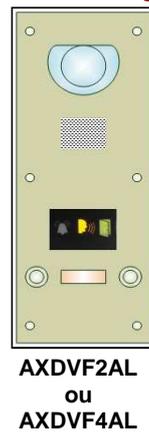

Manuel d'installation

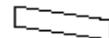


Outil d'ouverture



Outil

## SYNOPTIQUE DE CABLAGE DU SYSTEME

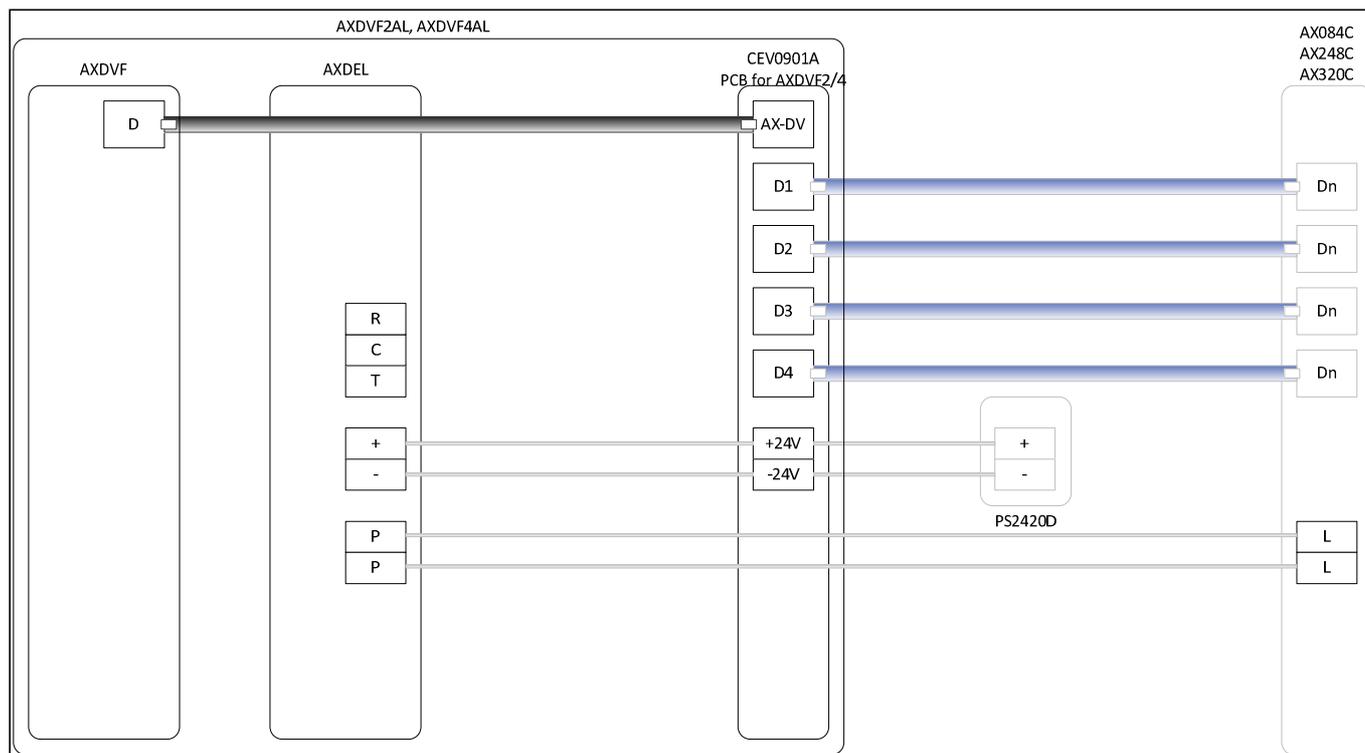

## MODULE SYNTHÈSE VOCALE

**Alimentation 24VDC (PS2420D):** Borne + (24VDC) et - (0VDC)

(consommation: 15mA au repos, 30mA en émission de message, 60mA en commande de relais)

**Contact sec** sur les bornes P P. Un contact sur ces 2 entrées active le relais (contact provenant d'une centrale AX).

**Relais de la carte AXDEL** sur les bornes RCT:

- normalement fermé (NF) en R,
- commun en C,
- normalement ouvert (NO) en T.

Pouvoir de coupure de 4A sous 24VDC. Tension maximale: 24VDC.

- le réglage de la temporisation se fait par le potentiomètre POT de 1s à 20s

Note : pour prendre en compte les programmations, positionner les switches puis effectuer un arrêt-marche.

- **Sélection de la langue des messages** avec les positions 1, 2 et 3 du switch SW
- **Validation de la diffusion des messages** avec la position 4 du switch SW. Pour valider la fonction, basculer SW-4 sur ON.

Langue	SW1	SW2	SW3
Français	ON	ON	ON
Anglais	OFF	ON	ON
Flamand	ON	OFF	ON
Espagnol	OFF	OFF	ON
Allemand	ON	ON	OFF
Italien	OFF	ON	OFF

	SW4
Messages inhibés	OFF
Messages validés	ON

## PRECAUTIONS TECHNIQUE



Distance de câblage: **300 mètres max** entre platine de rue et centrale maître (AX084C, AX248C).  
**Si plusieurs appels sont lancés à la suite, seul le dernier appel sera pris en compte.**

Autres précautions technique vous reportez à la notice principale (AX084C, AX248C).

## GARANTIE

Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d'aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d'utilisation normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l'utilisateur final, et s'engage à effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l'appareil gratuitement si celui-ci présente un défaut, à la condition que ce défaut soit bien confirmé lors de l'examen de l'appareil et que l'appareil soit toujours sous garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s'il existe ou non un défaut de matière ou de fabrication et si l'appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit Aiphone qui a été l'objet d'une utilisation impropre, de négligence, d'un accident ou qui a été utilisé en dépit des instructions fournies; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de l'usine. Cette garantie ne couvre pas les piles ni les dégâts infligés par les piles utilisées dans l'appareil. Cette garantie couvre exclusivement les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée à l'atelier ou à l'endroit précisé par écrit par Aiphone. Aiphone décline toute responsabilité en cas de frais encourus pour le dépannage à domicile.

AIPHONE S.A.S.  
LISSES EVRY  
Imprimé en France