


Logix
Prise HDMI préconnectée

Réf.(s) : 49010 - 49210 - 49310

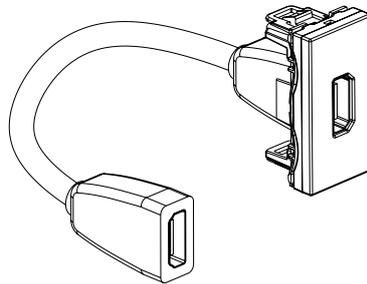


1. USAGE

La prise HDMI est une prise audio-vidéo pour le raccordement de terminaux tels que télévisions plasma ou LCD, et systèmes home-cinéma, graveur de DVD, démodulateur satellite.... La liaison réalisée est au format numérique haute fidélité. Pour assurer un résultat de qualité, la liaison entre les deux équipements ne doit pas excéder une certaine distance (voir tableau caractéristiques électriques). Au delà il est nécessaire de prévoir dans l'installation un système d'amplification. La connectique est de type A conforme au standard HDMI.

2. GAMME

Réf.	Désignation	Couleur	Module	Mode de fixation	Mode de raccordement
490 10	Prise HDMI préconnectée	blanc	1	à clips	à connecter
492 10		noir			
493 10		alumic			

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

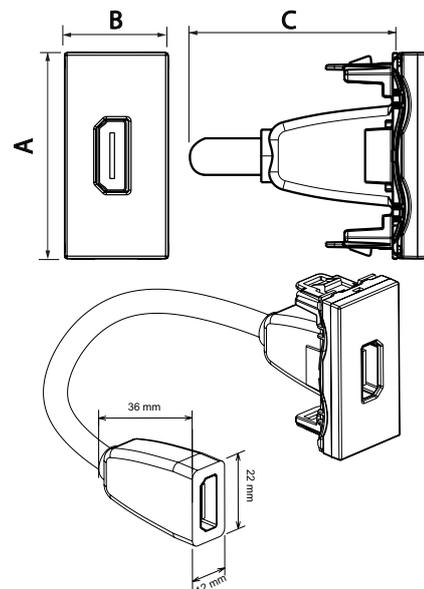

Références	A	B	C
490 10 - 492 10 - 493 10	45	22,5	45


4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Caractéristiques Audio/Vidéo

Valeurs indiquées sous réserve d'une installation réalisée conformément aux règles de l'art et raccordée en respectant les normes en vigueur. Les accessoires et cordons additionnels devront respecter ces mêmes critères.

HDMI version 1.4

Résolution maxi (pixels) : 1080 p

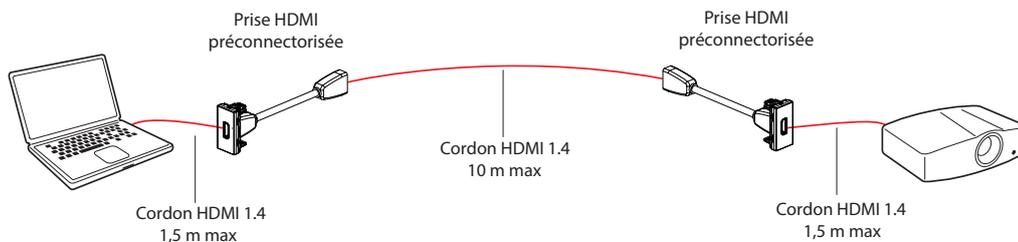


HDMI version 2.0

Résolution maxi (pixels) : 2160p


Format 16/9 : 2160p, 60Hz, RGB

Format 21/9 : 3840 x 2160p, 60Hz, RGB

Configuration 1

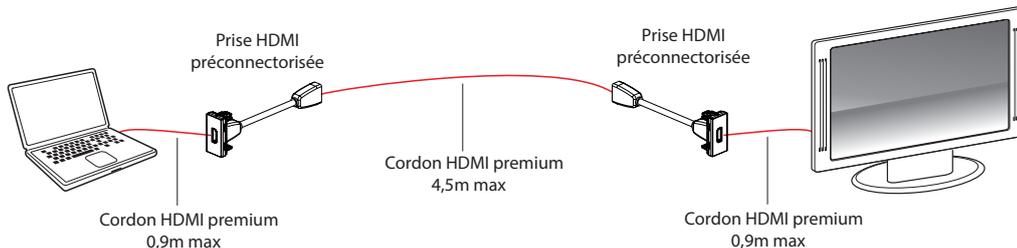

Configuration 2

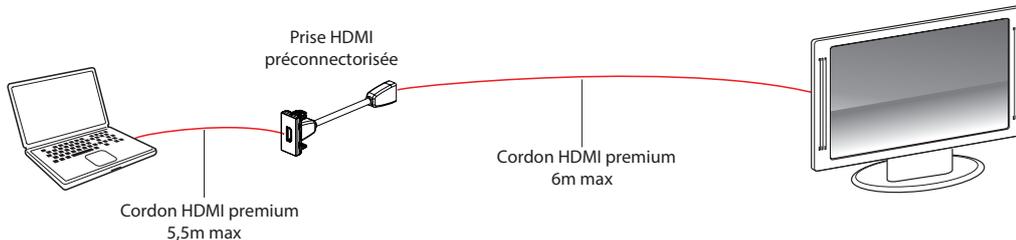

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

4.2 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration contre les corps solides/liquides : IP 40

4.3 Caractéristiques matières

Enjoliveur : ABS

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650°C / 30 s

4.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 5°C à + 50°C

Température d'utilisation : - 10°C à + 70°C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital suivants :

Anios, Surfanios, Bactylsine, Peroxide d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.