



MODULO CON BOBINA PER AUDIOLESI
HEARING IMPAIRED PEOPLE MODULE
MODULE AVEC BOBINE POUR MALENTENDANTS
MÓDULO CON BOBINA PARA PERSONAS CON PROBLEMA DE
OÍDO
MODUL MIT SPULE FÜR HÖRBEHINDERTE

Sch./Ref. 1158/48

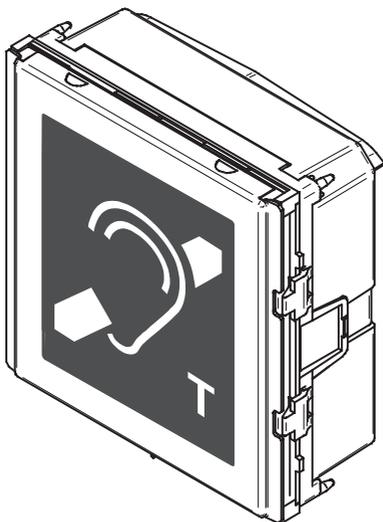



FRANÇAIS

Le module avec bobine ILA (Induction Loop Antenna) Réf.1158/48 est un module qui permet aux malentendants d'écouter une conversation sonore sur le poste externe avec leur appareil auditif. Cet appareil auditif doit être muni d'une interface magnétique de type « T ».

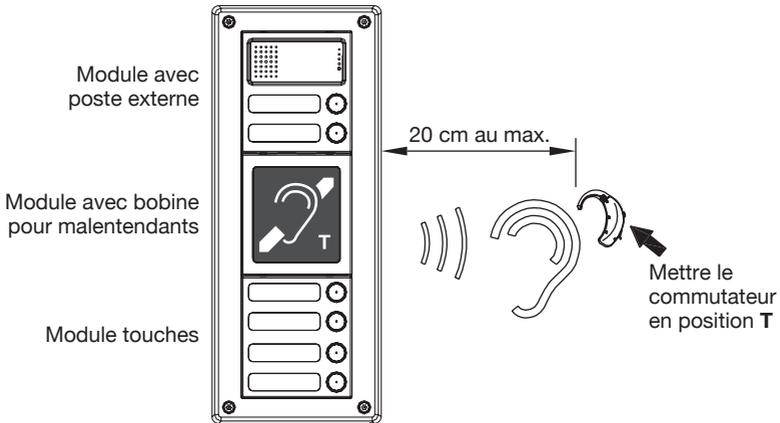


INSTALLATION

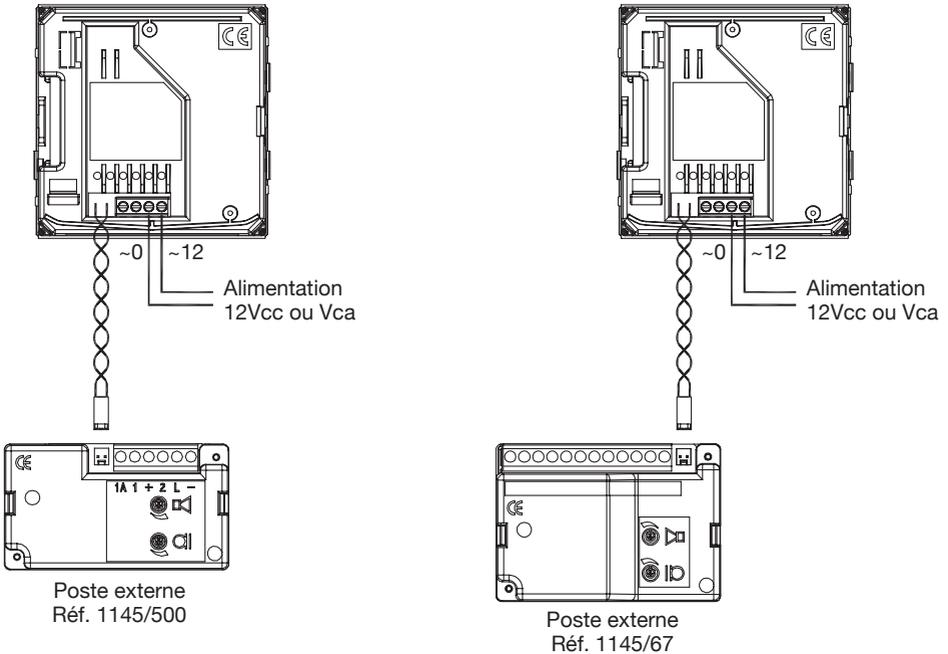


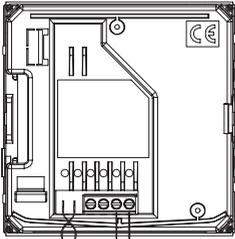


~0 ~12
Alimentation
12Vcc ou Vca

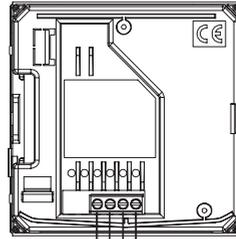

Aux bornes ILA
des modules
2Voice ou Ipervice ~12 Alimentation
12Vcc ou Vca
~0

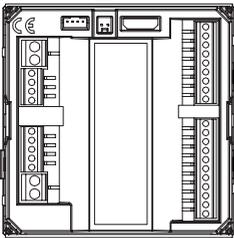


Poste externe
Réf.1072/8

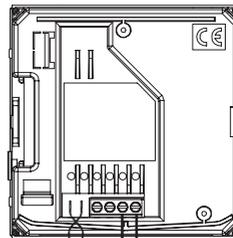

Réf.1158/48

~12 Alimentation
12Vcc ou Vca
~0

Poste externe
Réf.1083/65

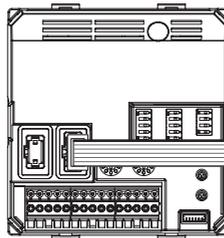

Adaptateur pour
connecter ILA

 Le câble et l'adaptateur
pour la connexion au
module Réf.1158/48 sont
fournis.

DESCRIPTION DES BORNES

ILA ILA couple de bornes à raccorder aux bornes ILA des postes d'appel numériques

~12 alimentation 12Vca or 12Vcc
~0 masse alimentation

 Prévoir un dispositif d'alimentation dédié pour le module Réf. 1158/48.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation 12 Vca o cc
Consommation de courant max..... 100 mA @12 Vcc
200 mA @12 Vca
Température de fonctionnement..... -5 ÷ +45 °C

DS 1158-007B

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 8596

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com

MADE IN ITALY