

NOTICE DE REMPLACEMENT DU CLAVIER DE DIG RENOV 12V


1 Démontez le clavier et le prisme d'éclairage en conservant les écrous

2 Placez le nouveau clavier référence 1032/103 dans la découpe de la façade et fixez-le en utilisant les 6 écrous (4 au minimum suffisent)

3 Branchez la nappe de connexion comme indiqué sur la photo ci-dessous.

Alimentation éclairage 12 touches.

Fil rouge dans la borne 1 et fil noir dans la borne 2

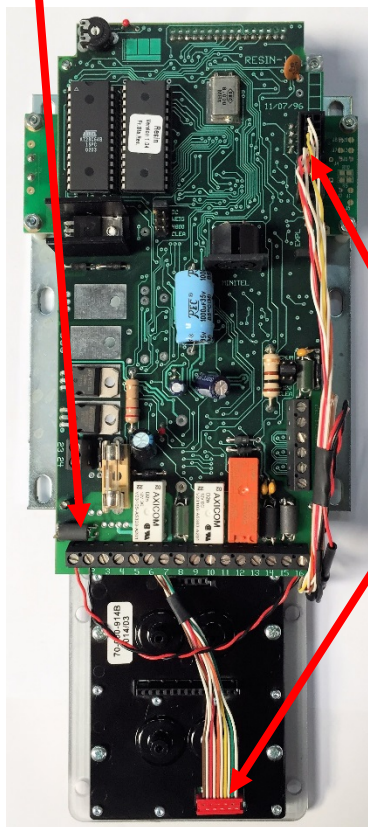

Limande souple clavier 12 touches.

Connecteur noir 16 points côté carte

Connecteur rouge 10 points côté clavier